


1. TABAK
2. KARTUŞ
3. TON KOLU
4. DENGİ AĞIRLIĞI
5. KAİDE
6. GÜÇ GİRİŞİ
7. FONO ÇIKIŞI
8. AÇMA/KAPAMA ANAHTARI\*

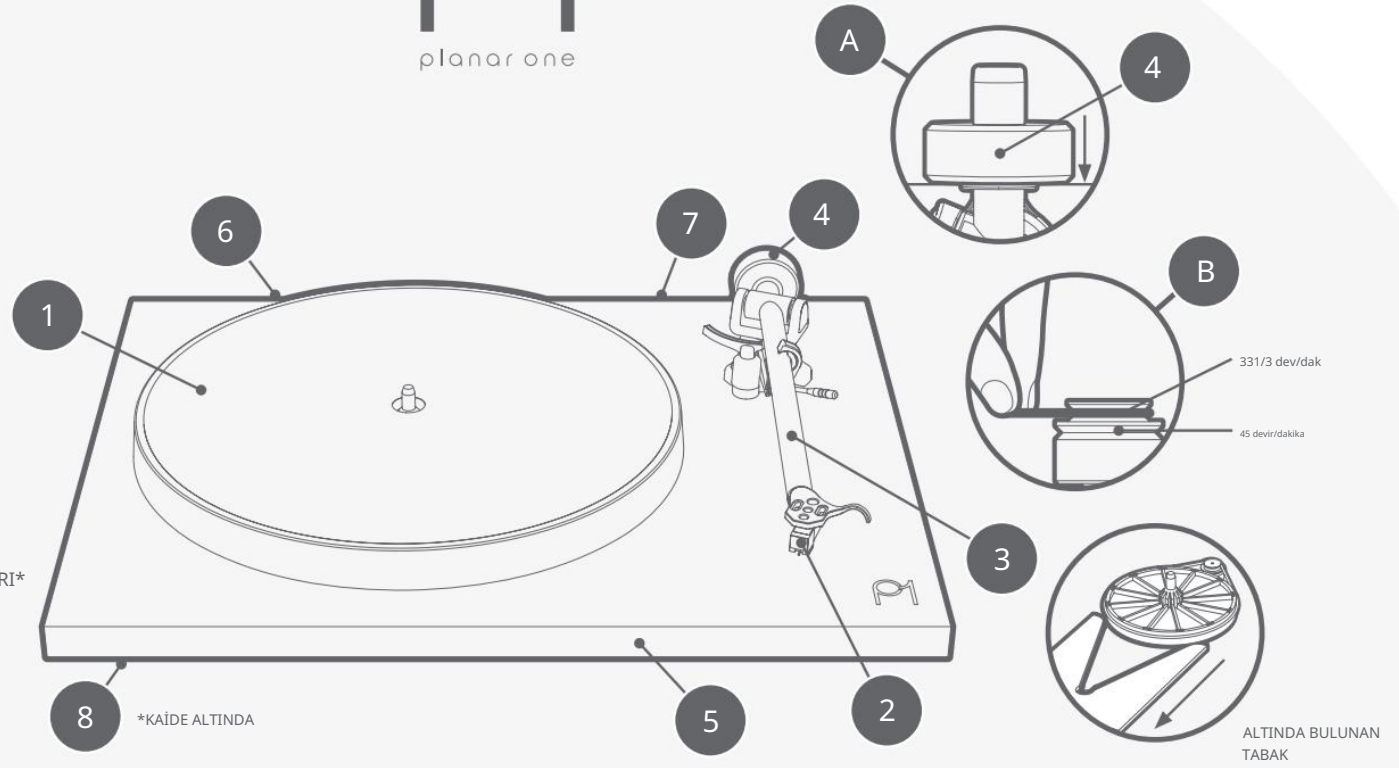

UYARI: BU ÜRÜNLE SADECE BİRLİKTE VERİLEN REGA PS2 ŞEBEKE ADAPTÖRÜNÜ KULLANIN.

• Pikabı dikkatlice ambalajından çıkarın. Her zaman dik tutun. • Alt tablanın altındaki ambalaj kartını çıkarın ve tablayı ve altlığı yerleştirin. • Denge ağırlığını (4) ton kolunun arkasına, durma noktasına (A) ulaşana kadar itin. • Güç kaynağını pikabın arkasına bağlayın (6). • Fono çıkışı (7) uygun bir fono katına bağlayın. • İğne koruyucusunu kartuştan dikkatlice çıkarın. • Kaidenin alt tarafında bulunan açma/kapama anahtarıyla Planar 1'i açın (8). • Tahrir kayışını kasnağın 331/3 ve 45 adımlarından (B) hareket ettirerek hızı değiştirin. • Eğim RB110'da otomatik olarak ayarlanır, herhangi bir ayar gerekmez.

|                 |                      |           |                      |              |                          |
|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------|
| PS2 (İngiltere) |                      | PS2 (AB)  |                      | PS2 (AUS/NZ) |                          |
| GİRİŞ           | 230 V AC 50 Hz 40 mA | GİRİŞ     | 230 V AC 50 Hz 40 mA | GİRİŞ        | 230 V AC 50 Hz 40 mA     |
| ÇIKTI           | 24 V AC 100 mA AC    | ÇIKTI     | 24 V AC 100 mA AC    | ÇIKTI        | 24 V AC 100 mA AC        |
| PS2 (KR)        |                      | PS2 (ABD) |                      | PS2 (PN)     |                          |
| GİRİŞ           | 220 V AC 60 Hz 40 mA | GİRİŞ     | 115 V AC 60 Hz 90 mA | GİRİŞ        | 100 V AC 50/60 Hz 100 mA |
| ÇIKTI           | 24 V AC 100 mA AC    | ÇIKTI     | 24 V AC 100 mA AC    | ÇIKTI        | 24 V AC 100 mA AC        |