



Kullanıcı Kılavuzu

Müzik Merkezi Connect HD



www.camaroaudio.com






Hoş geldin

Elipson Music Center entegre amfiyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Amfinizi kurmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Amfinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınıza dair ipuçları ve güvenli kullanım talimatları içerir. Ambalajı ve bu talimatları ileride kullanmak üzere saklamanızı önemle tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen www.elipson.com adresini ziyaret edin.


Kutunun içinde

1. Music Center Connect HD
2. Uzaktan
3. Güç kablosu
4. Anten kablosu

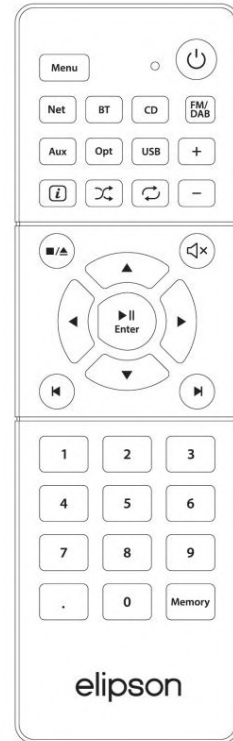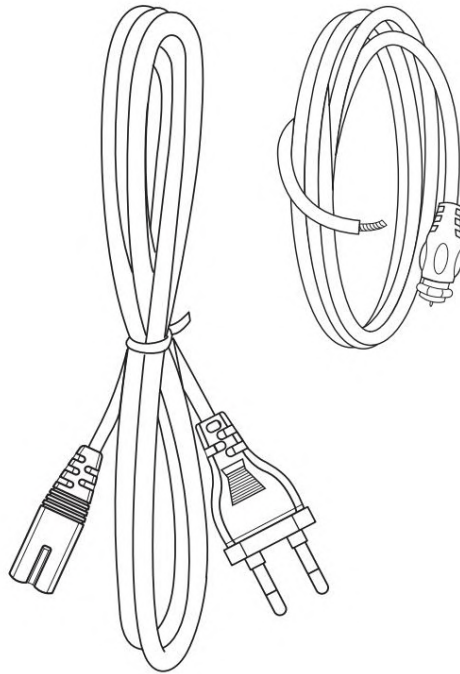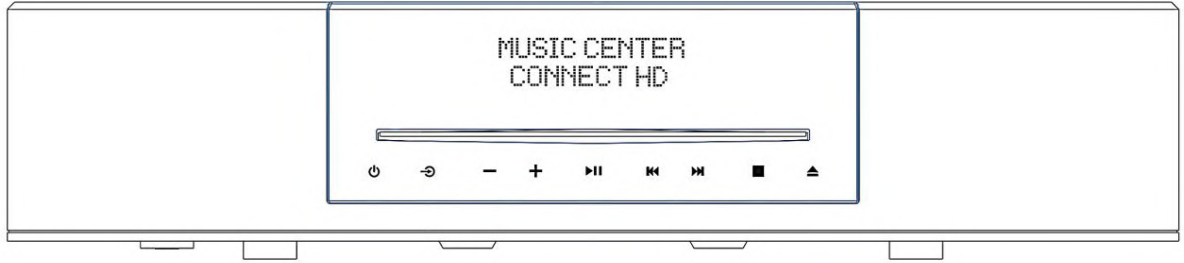


Kablo bağlantısı


Hoparlörlerinizi bağlarken, sol hoparlörü "L" terminal bloğuna, sağ hoparlörü ise "R" terminal bloğuna bağlayın. Kablolamanın polaritesine dikkat edin. Hoparlörün "+" kutbunu amfinin "+" kutbuna bağladığınızdan emin olun. Ardından, hoparlörün "-" (Siyah) kutbunu amfinin "-" kutbuna bağladığınızdan emin olun. Bağlantı hatası, bulanık bir stereo görüntüye ve bas kaybına neden olur.

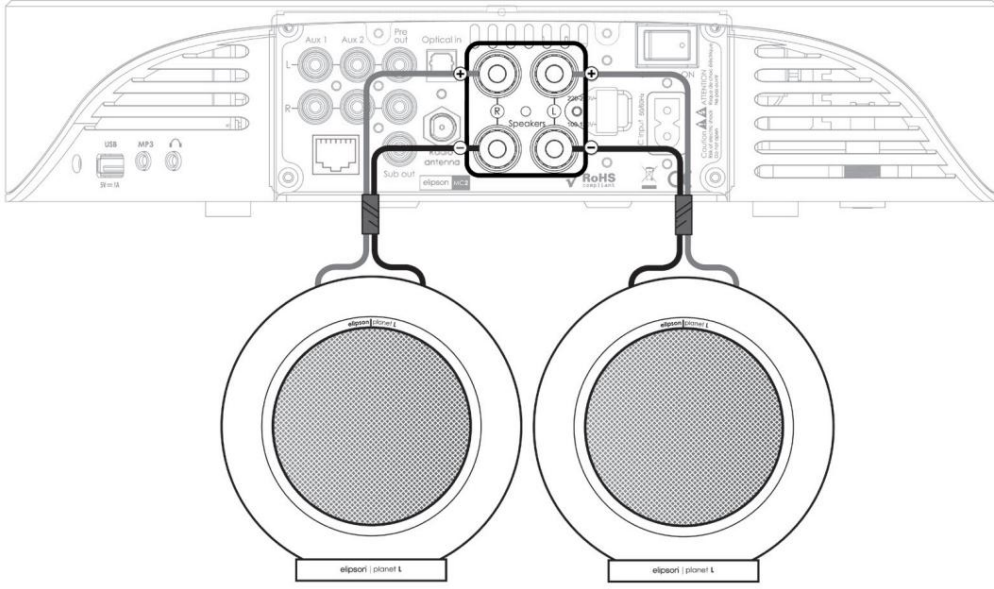


Çıplak kablo: Kabloyu yerleştirmeden önce 10 mm bükün.

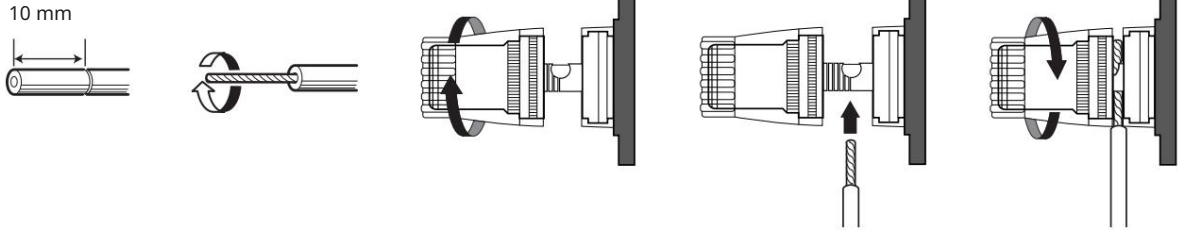


Muz kablolu: Terminal kapaklarını çıkarın.

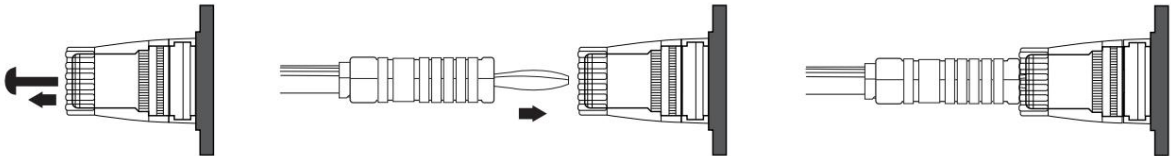

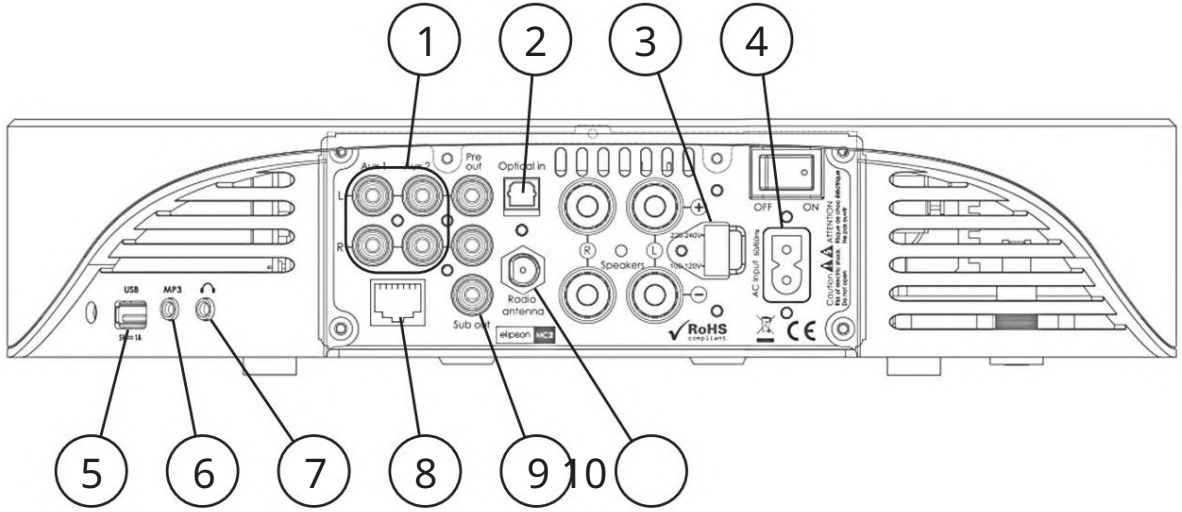


- | | |
|--|---|
| 1. Yardımcı 1 ve 2
Hat RCA girişi | 6. Yardımcı 3
Analog jak girişi 3,5 mm. |
| 2. Optik giriş
TV, akıllı kutu, oyun konsolu
için dijital Toslink girişi... | 7. Kulaklık girişi
3,5 mm yüksek çözünürlüklü
stereo çıkış |
| 3. Voltaj seçici anahtarı
Uygun voltajı seçin, ardından
güç kablosunu bağlayın. | 8. Ethernet soketi (ağ) |
| 4. Güç kaynağı | 9. Alt çıkış
Aktif subwoofer için RCA çıkışı |
| 5. USB
USB üzerinden dosya okuma. Ayrıca
1A'e kadar olan cihazların şarj
edilmesine olanak tanır. | 10. Anten konnektörü
FM ve DAB+ dinlemek için
anteni bağlayın
kaynaklar. |

Fonksiyonlar

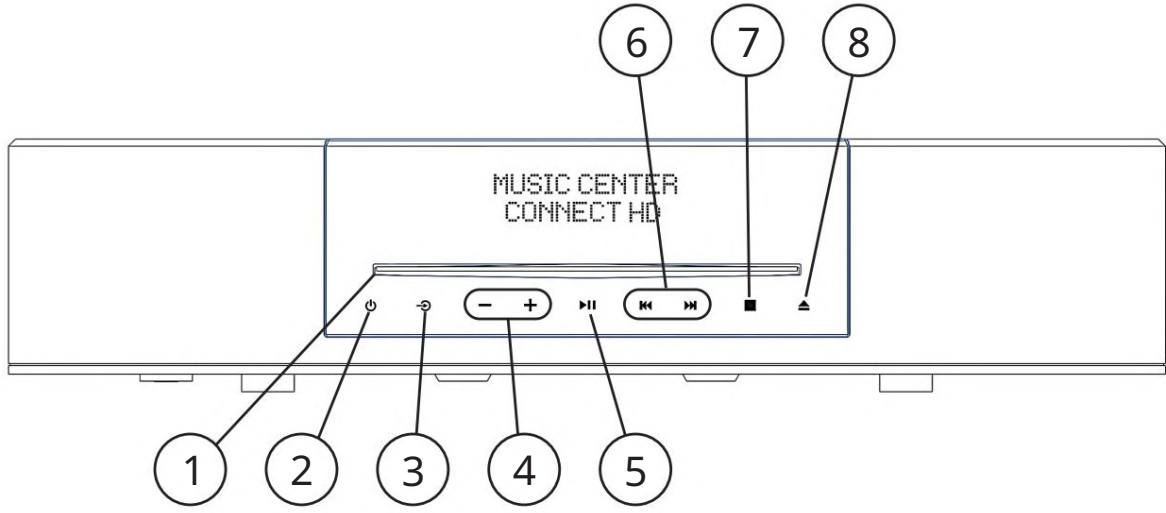

- | | |
|-------------------|---|
| 1. CD Çalar | 6. Sonraki/Önceki parça Kayıtlı parçalar ve istasyonlar arasında gezinme. |
| 2. Açık/kapalı | 7. Durmak |
| 3. Kaynak seçimi | 8. CD'yi çıkar |
| 4. Ses kontrolü | |
| 5. Oynat/Duraklat | |

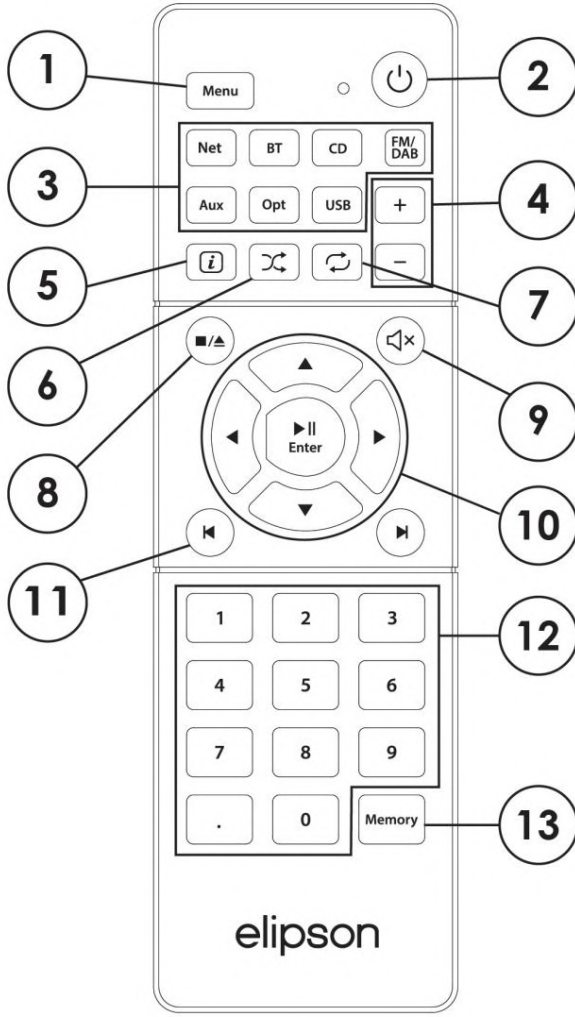

6. Rastgele
7. Döngü oynatma
8. Durdur/CD çıkar
9. Sessiz/sessiz aç
10. Kontroller
Yön tuş takımı, onay tuşu, oynatma ve duraklatma, radyo yayını değiştirme.
11. Sonraki/önceki parça
Saklanan parçalar ve istasyonlar arasında gezinme.
12. Tuş takımı
Saklanan parçaya veya radyoya doğrudan erişim.
13. Hafıza
DAB+ veya FM radyoyu hafızaya kaydetme.

1. Menü
2. Açık/kapalı
3. Kaynak seçimi
4. Ses kontrolü
5. Görüntülemek
Zaman, parkur ve radyo bilgilerinin gösterimi.

Bluetooth bağlantısı

1. Müzik Merkezimize bir Bluetooth cihazı bağlayın:
2. Müzik Merkezi'nde, kendinizi "BT" kaynağının (3) üzerine konumlandırın.
Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Akıllı telefonunuzda "Elipson MC BT HD" seçeneğini seçin.
Bağlantı sağlandığında akıllı telefonunuzun ismi MC ekranında görünecektir.
4. Bir cihazı Bluetooth'tan ayırmak için, Music Center ekranında "Bağlantıyı Kes" yazısı görünene kadar uzaktan kumandadaki [BT] düğmesine basılı tutun.

Ağ kontrolü

Müzik Merkezi'ne 2.4 Ghz ağ üzerinden Ethernet kablosu veya Wifi ile bağlanılabiliyor.

Ethernet konektörü(9)

Ağa doğrudan erişmek için Ethernet kablosunu bağlayın.

Müzik Merkezi menüsünden (2)

Wifi ağı kurulum talimatlarını menüdeki "Ağ kurulumu" bölümünde bulabilirsiniz. Wifi ağını seçin ve şifrenizi girin.

Elipson uygulamasından

Music Center'ı kontrol etmek için mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet) elipson uygulamasını indirmek üzere Play Store'un bulunduğu App Store'a gidin.

1. Müzik Merkezini açın.
2. Elipson uygulamasını başlatın ve Cihaz Ekle'ye tıklayın.
3. Wi-fi ayarlarında MusicCenter_XXXX'i seçin.
4. Uygulamaya geri dönün ve konuşmacı algılandıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin:
Uygulamanın talimatları.
5. Kurulumun sonunda bu ürün için bir isim tanımlayabilirsiniz veya Listedden birini seçin.
6. Müzik girişi artık cihazlar listesinde görünüyor.
7. Daha fazla cihaz eklemek için sağ üst köşedeki + simgesine basın.

Uygulamanın gelişmiş işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.elipson.com adresini ziyaret edin.

Tuner FM/DAB+

TFM: Kontrol panelindeki (10) 4 tuşu kullanarak radyo istasyonlarını tarayın. DAB + : Müzik Merkezi, mevcut ilk 25 DAB+ istasyonunu otomatik olarak hafızaya alacaktır. İstasyonlar arasında gezinmek için Sonraki / Önceki düğmesini (11) kullanın. Hem FM hem de DAB+ modu için 40'a kadar radyo istasyonu ön ayarı kaydedebilirsiniz.

Bir radyo programını kaydetmek için:

1. Radyo frekansında konumunuzu belirleyin.
2. "Hafıza" düğmesine (13) basın.
3. Sayısal tuş takımını kullanarak bir sayı girin.
4. "Enter" tuşu (10) ile onaylayın.

DAB+ frekanslarını taramak için kontrol panelinin (10) dikey tuşlarını kullanın. Mevcut DAB+ veya RDS bilgilerini görüntülemek için "Görüntüle" düğmesini (5) kullanın.

USB

USB aygıtı cihazın yan tarafına takıldığında (5), Müzik Merkezi içeriğini tarar ve parça sayısını görüntüler. Parçalar arasında gezinmek için Sonraki/Önceki düğmesini (11) kullanın. MP3 ve WMA uyumluluğu.

Menü

Menü (2), bazı özellikleri ayarlamanıza olanak tanır. Gezinmek için kontrol panelini (10) kullanın.

Ağ kurulumu

Wifi ağını seçin ve Music Center'ı internete bağlamak için şifreyi girin.

Akıllı uyanma

Ünitenin telefon uygulaması isteğiyle uyanmasına izin vermek için Evet'i seçin. Bu seçenekle bekleme modundaki elektrik tüketimi daha yüksek olacaktır.

Ekolayzır (EQ)

Hoparlörlerinizin sesini değiştirmek için Müzik Merkezi'nde tiz, bas ve dengeyi ayarlamanıza olanak tanır.

Subwoofer

Müzik Merkezi'ni, hoparlörlere ve "Sub-out" çıkışına gönderilen sinyali filtreleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, subwoofer ile hoparlörleriniz arasında daha iyi bir kombinasyon sağlayacaktır. Bas kesme frekansı, 5 Hz'lik adımlarla 50 Hz ile 200 Hz arasında ayarlanabilir. MC'nin hoparlör çıkışındaki frekans kesmesi, Sub-out çıkışına gönderilecektir.

Filtre yok: Alt çıkış çıkışı, hoparlör çıkışıyla aynı frekansları üretir.

Filtre: Alt çıkış çıkışı, hoparlör çıkışında sessize alınan frekansları döndürür.

AUX'u yeniden adlandır

Aux girişlerinin isimleri değiştirilebilir. 4 harfli bir gösterge eklenebilir (örneğin AUX.1, TV, AUX.2 TNT).

Ekran parlaklığı

Ekran parlaklığı dört seviyede ayarlanabilir: 1-2-3-OTO. OTO konumu, ekran parlaklığını odanızdaki ışığa göre ayarlar.

Varsayılanı sıfırla

Varsayılanları sıfırla işlevini kullanarak MC'nizi fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz. Tüm ayarlar sıfırlanacaktır.

Özellikler	
Dimensions	Ø330 mm x H73 mm
Weight	3 Kg
Power supply	100-120 / 220-240V - 200W
Operating temperature range	-5 to 40 °C
Amplifier	ICEpower® 2 x 120W / 4Ω Internal DSP 32bit / 192kHz
Radio	FM / DAB / DAB+ with 40 memories
CD player	MP3 / WMA / CDText Compatible
Bluetooth input	SBC, AAC, aptX, aptX HD Codecs
Auxiliary inputs	2x stereo RCA - 0.55V sensitivity 1x stereo minijack - 0.13V sensitivity
Optical input	TOS LINK input - up to 96kHz
USB	Compatible MP3 / WMA + 1A load current
Subwoofer output	1x RCA output with variable crossover - 8V sensitivity
Pre-output	1x stereo RCA output - 8V sensitivity
Audio streaming	FLAC, WAV, ALAC, AAC, AAC+, MP3 codecs - up to 24bit / 96kHz
Network	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n and Ethernet Audio multiroom up to 8 rooms, depending on the quality of the network

Uyarı

Genel 1.



Geri dönüşüm için cihazınızı uygun yerel toplama noktasına götürün. Bu cihaz, Avrupa RoHS direktifine uygundur. Bu, geri dönüşüm sırasında herhangi bir kirlenici madde salmadığı anlamına gelir.

2.



Bu ürün, sıkı standartlara ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Muhafazayı açmayın; içeriye erişim elektrik çarpmasına neden olabilir.

3. Tüm onarımları kalifiye bir teknisyene yaptırın. Ünitenin neme maruz kalması, içine cisim düşmesi veya normal şekilde çalışmaması gibi herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda servis gereklidir.

Kurulum

1. Üniteyi aşırı ısıya maruz kalacağı bir yere koymayın,

Tozun doğrudan güneş ışığına maruz kalması.

2. Yanıcı sıvı veya buharlara maruz kalacağı yerlerde bulundurulmamalıdır.

3. Kabloların üzerine basılmasını veya kırılmasını önleyecek şekilde kabloları koruyun.

Sıkıştı. Amfinizi uzun süre kullanmayacağınız zaman veya taşıyacağınız zaman fişini çekin.

4. Bu ünite ısı üretir ve etrafında 650 mm (2 inç) boşluk bırakır.

altında ve üstünde hava dolaşımına izin verilmesi gerekmektedir.

5. Yumuşak bir yüzeyde (yatak, minder, kanepeler veya benzeri herhangi bir yüzey)

çalıştırmayın; bu, alttaki havalandırma deliğini tıkalabilir.



6. Bu elektronik, çeşitli ortamlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ülkeler. Ünitenin arkasında seçilen güç kaynağı voltajının ülkenizdeki voltajla aynı olduğundan emin olun.

en az 50 mm

7. Amfinizi şebekeye bağlamadan önce tüm bağlantılarını yapmanızı öneririz.

en az 50 mm

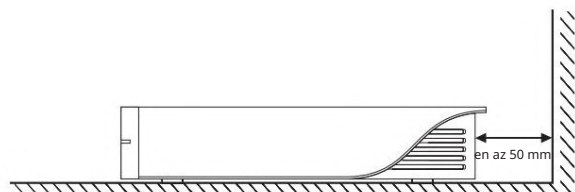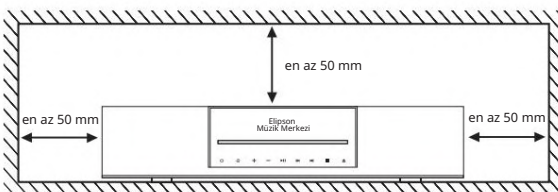

10 mm

Temizlik ve bakım

1. Islak elle kullanmayınız.
2. Ürünü asla sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik garantiyi geçersiz kılacaktır.
3. Taşıma sırasında orijinal ambalajı kullanın. Ambalajı atmak isterseniz, geri dönüştürülebilir olduğunu unutmayın.
4. Yumuşak ve kuru bir bezle tozu alın. Kiri temizlemek için önce ürünün bağlantısını kesin. Herhangi bir ürünü doğrudan uygulamayın. Agresif kimyasallar veya yanıcı temizlik sıvıları kullanmayın.

Yasal uyarı

Bu belgenin hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya hiçbir yolla çoğaltılamaz veya iletilemez. Bu belge, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilecek bilgiler içermektedir. Elipson® ürünlerinin tüm adları ve sloganları, AVİNDUSTRY'nin tescilli ticari markalarıdır. Elipson® ürünleri bir veya daha fazla patentle korunabilir.

Müzik Merkeziniz 2 yıl garantilidir. Garantinizi geçerli kılmak için, satın alma tarihinizi ve bayinizin kaşesini içeren faturanızın aslını satın alma belgesi olarak ibraz etmeniz gerekmektedir.

Bu garanti, satın alma tarihinden itibaren geçerlidir ve tüm üretim hatalarını kapsar. Music Center'ınızda bir kusur varsa, Elipson veya yetkili bir satıcı, bu garanti kapsamında ürünü onarabilir. Bu garanti yalnızca ilk sahibine verilir ve devredilemez. Kusurun, ürünün dikkatsizce taşınması, kullanılması veya ambalajının açılması ya da yetkisiz personel tarafından onarılması sonucu ortaya çıkması halinde bu garanti geçersizdir. Nakliye, ilgili masraflar ve kurulum hiçbir koşulda garanti kapsamında değildir.

İletişim ve geri bildirim

Müzik Merkezi hakkında bir sorunuz mu var? Sizden haber almak isteriz! Ekibimiz yorumlarınızı dikkatlice okuyacak ve en kısa sürede size yanıt verecektir.

Bize contact@elipson.com adresinden yazabilir veya +33155091830 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz .

Spotify uygulamasından yayınla

Telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı Spotify'ın uzaktan kumandası olarak kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) adresini ziyaret edin.



Spotify Yazılımı burada bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Tüm qobuz ticari markaları, hizmet markaları, ticari adlar, logolar, alan adları ve qobuz markasının diğer tüm özellikleri yalnızca Xandrie SA'nın veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir.



Bluetooth marka adı ve logoları Bluetooth SIG Inc.'e aittir ve bu markaların Elipson tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Qualcomm aptX, Qualcomm Technologies International, Ltd. şirketinin bir ürünüdür. Qualcomm, Qualcomm Incorporated şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır ve izin alınarak kullanılmıştır. aptX, Qualcomm Technologies International, Ltd. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır ve izin alınarak kullanılmıştır.

www.elipson.com

Haziran 2020 © tarafından AV|INDUSTRY Her hakkı saklıdır

www.camarossaudio.com