

DENON®

PMA-800NE

ENTEGRE AMPLİFİKATÖR

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Démarrage Kılavuzu / Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Önce Beni Oku ...



Hoş geldin

Denon amfiyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kılavuz, amfinizi kurmak için adım adım talimatlar sağlar.

Lütfen bu ürünü mağazaya iade etmeyin; yardım için arayın.

Yardıma ihtiyacınız varsa... :

Sorunların çözümünde ek yardıma ihtiyacınız varsa bölgenizdeki Denon müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ayrıntılar için Denon ana sayfasına bakın.


www.denon.com

Başlamadan Önce

Kutuda Neler Var?

Hızlı Başlangıç Kılavuzu		Entegre Amplifikatör	
CD-ROM (Kullanım Kılavuzu)		Uzaktan kumanda ünitesi (RC-1223)	
Güvenlik Talimatları		R03/AAA piller	
Garanti (sadece Kuzey Amerika modeli için)			

Temel bağlantılar için gereklidir

			
CD çalar	Hoparlör sistemleri	Hoparlör kabloları	Ses kablosu



- Bu çizimler yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek durumu temsil etmeyebilir. ürünler).

Kurmak

Kurulumda beş adım vardır
işlem.

1 Uzaktan kumanda ünitesine pilleri takın

2 Hoparlörleri amfiye bağlayın


3 CD çaları amfiye bağlayın

4 Güç kablosunu bir elektrik prizine takın


5 CD oynatmayı başlatın

1

Uzaktan kumanda ünitesine
pilleri takın

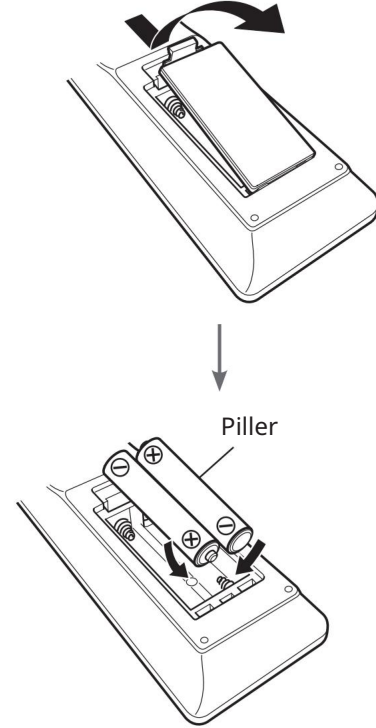

2 Hoparlörleri amfiye bağlayın

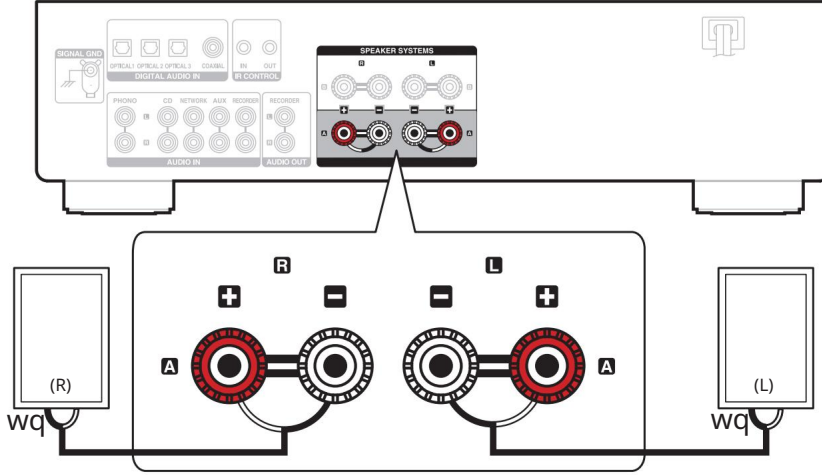

Hoparlör kablolarının bağlanması

Hoparlör kablosunun ucundan yaklaşık 10 mm (3/8 inç) kadar kılıfı soyun, ardından çekirdek teli sıkıca bükün veya üzerine lehim uygulayın.




Hoparlör terminalini çevirin
gevşetmek için saat yönünün tersine çevirin.




Hoparlör kablosunun çekirdek telini
hoparlör terminaline kadar sokun.




Hoparlör terminalini sıkıca sıkarak saat yönünde çevirin.




3 CD çaları amfiye bağlayın

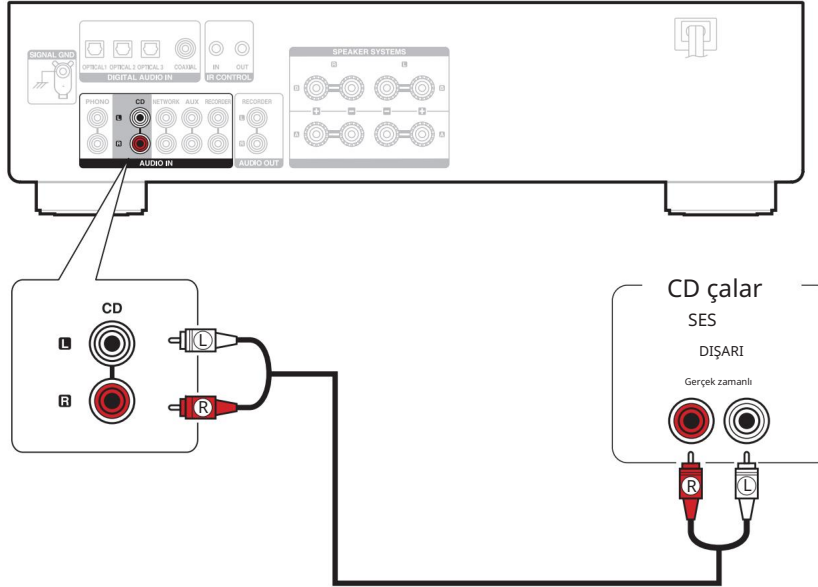

4 Güç kablosunu bir elektrik prizine takın

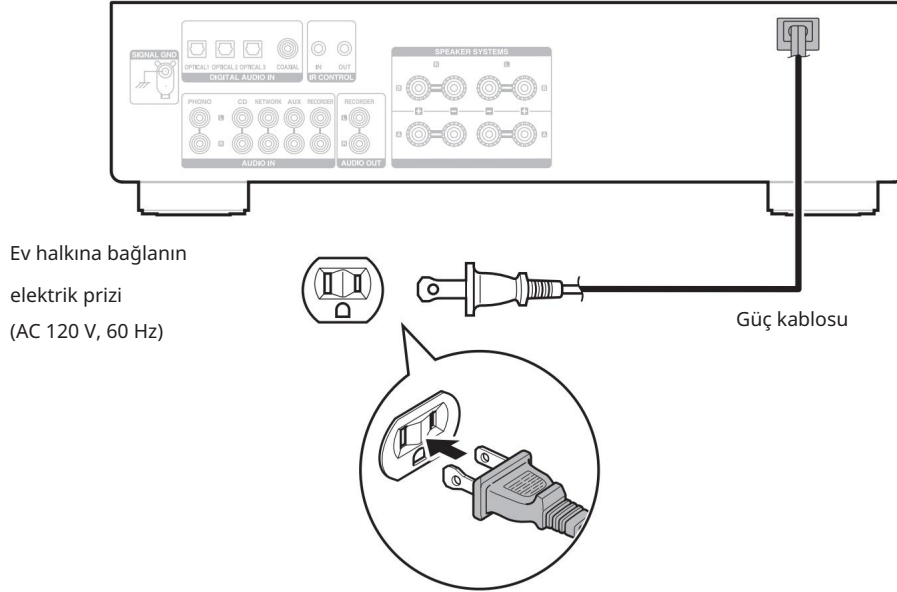


5 CD oynatmayı başlatın

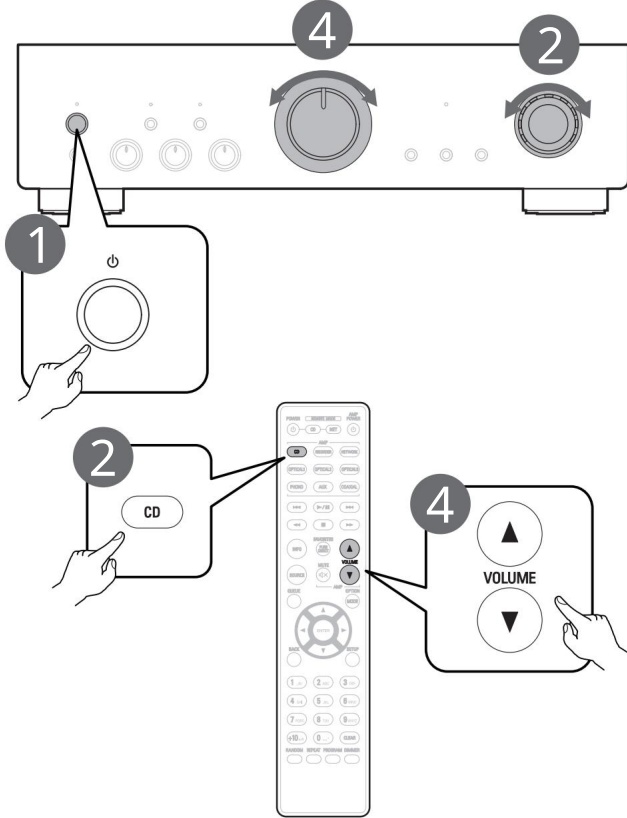

1 Güç çalıştırma düğmesine basın.
Gücü açmadan önce ana üniteadaki VOLUME (SES)
düğmesini çevirerek sesi en düşük seviyeye ayarlayın.

2 Giriş kaynağını "CD" olarak ayarlayın.
"CD" giriş göstergesi yanar.

3 CD çaları çalıştırın.

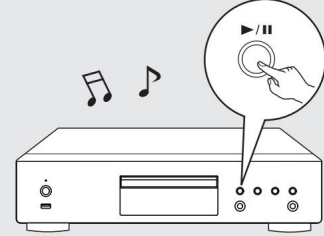

4 Sesi ayarlayın.

Kullanım Kılavuzu


Amfinin kurulumu, çalıştırılması ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakın.

n Çevrimiçi Sürüm

Aşağıdaki URL'yi web tarayıcınıza girin:
manuals.denon.com/PMA800NE/NA/EN/



Çevrimiçi Kılavuz

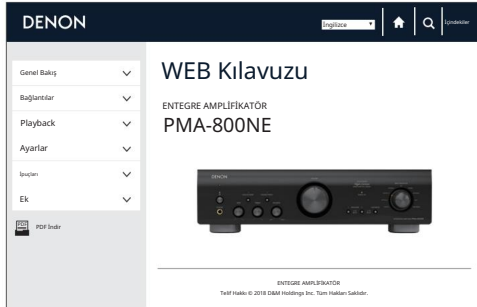


n Yazdırılabilir Sürüm

Kullanım kılavuzunun basılı versiyonuna, birlikte verilen CD-ROM'dan erişin veya Çevrimiçi Sürüm'den "PDF İndir" bağlantısını seçin.

1

Diski bilgisayarınıza takın.

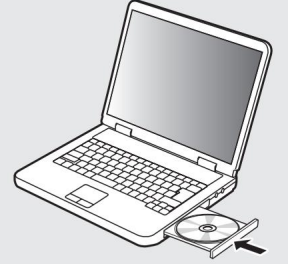

2

Ekranı takip edin veya PDF'e çift tıklayın dosya.

DENON®
www.denon.com

www.camarossaudio.com