

Focus Kullanım Klavuzu Türkçe

DYNAUDIO



www.camarossaaudio.com

Giriş

Yüksek ses basınç seviyeleri

Zemin çivileri

Standlı hoparlörler

Odak Konuşmacılarınızı Tanıyın

Focus Hoparlörlerinizi Açığa Çıkarma

Odak Hoparlörlerinizi Kurma ve Konumlandırma

Focus 10 Hoparlörlerinizi Kurma

Focus 30 ve Focus 50 Hoparlörlerinizi Kurma

Odak Noktanızı Konumlandırma Hoparlörler

Focus Hoparlörlerinizi Bağlama ve Açma

Wi-Fi Ağ Bağlantısı

Oynatma Modunda Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulaması

Bluetooth Bağlantısı

WiSA Bağlantısı

Kablolu Ses Kaynağı Bağlantıları

Subwoofer Bağlantısı

Koaksiyel Çıkış Bağlantısı

Odak Hoparlörlerinizi Kullanma ve Kontrol Etme

Hoparlör Aktivasyonu ve Bekleme

Akış Hizmetleri aracılığıyla Ses Oynatma

Gösterge Renkleri

Ön İzgaralar

Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını Ağ ve Bluetooth Ses ile Kullanma

Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını İnternet Radyo İstasyonlarıyla Kullanma

WiSA Audio ile Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını Kullanma

Kablolu Ses ile Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını Kullanma

Focus Uzaktan Kumandasını Kullanma

Odak Hoparlör Ayarlarını Özelleştirme

Temel Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar

Subwoofer Ayarları

Bağlantılar

Genel Ayarlar

Bağlantı Modları, Sıfırlamalar ve Güncellemeler

Hoparlörlerinizi Farklı Bir Wi-Fi Ağına Bağlama

Hoparlör Bluetooth Eşleştirilmiş Cihaz Hafızasının Tamamını Silme

Birincil ve İstemci Hoparlörler Arasında Kablosuz Bağlantının Yeniden Kurulması

Mevcut Müşteri Hoparlörünün Yerine Yeni Bir Hoparlör Getirilmesi

Odak Hoparlörlerinizi Fabrika Varsayılan Durumlarına Sıfırlama

Uzaktan Kumandayı Yeniden Bağlama

Ürün Yazılımı Güncellemeleri

Odak Konuşmacılarının Bakımı

Koşu

Bakım

Garanti

Hoş geldiniz ve müziğinizi bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz.

1977 yılında Dynaudio'nun kurucusu Wilfried Ehrenholz, dinlediği hi-fi hoparlörlerden memnun kalmayınca kendi hoparlörünü yaparak Dynaudio hikayesini başlattı: diğer şirketler tarafından üretilen sürücülerini modifiye edilmiş hazır kabinlere monte etti ve sistemleri kendi crossover tasarımlarıyla harmanladı.

Ama Wilfried hâlâ tatmin olmamıştı.

Hedeflediği hoparlör performansını ancak mümkün olduğunca çok bileşeni kendisi tasarlayıp üreterek elde edebileceğini fark etti. Ve hepimiz biliyoruz ki bazen bir şeyi doğru yapmanın tek bir yolu vardır: Kendin yapmak.

Yeni Dynaudio hoparlörleriniz, Wilfried'in tüm hayati bileşenlerin, tasarımın, mühendisliğin ve üretimin kontrolünü elinde tutma taahhüdüne doğrudan bağlıdır.

Ve bu, günümüzün birbirine bağlı ve rozetlerle tasarlanmış ticari dünyasında Dynaudio'yu oldukça sıra dışı bir kuruluş haline getiriyor.

Bu Dynaudio kullanım kılavuzu, hoparlörlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ve ihtiyacınız olan tüm rehberliği sağlayacaktır. Ancak başka sorularınız varsa, [Dynaudio web sitesinde kapsamlı destek ve SSS kaynaklarına ulaşabilirsiniz](#).

DİKKAT!

Yüksek ses basınç seviyeleri

Uzun süre yüksek ses basınç seviyelerini dinlemek işitme duyusuna zarar verebilir.

DİKKAT!

Zemin sivri uçları

Bazı Dynaudio hoparlörler ve sehpalar zemin çivileriyle donatılmıştır. Zemin çivileri dikkatli kullanılmadığında yaralanmalara veya hassas yüzeylere zarar verebilir.

DİKKAT!

Standlı hoparlörler

Zemin standlarına monte edilen hoparlörler, standlarla birlikte verilen talimatlarda açıklandığı gibi daima stand üst plakasına vidalarla sabitlenmelidir. Üst plaka sabitlemeleri olmayan standlara monte edilen hoparlörler düşebilir ve bu da hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

Not

Hoparlörlerinizin estetik kalitesini uzun vadede korumak için aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlardan kaçınılmalıdır. Benzer şekilde, doğrudan güneş ışığı veya aşırı yapay ışık, hoparlör kabinlerinde kullanılan doğal ahşap kaplamaların rengini etkileyebilir.

Odak Noktanızı Tanımak

Konuřmacılar

Dynaudio Focus serisi, üç adet yüksek performanslı aktif kablosuz akışlı stereo hoparlör sisteminden oluşur: Focus 10, Focus 30 ve Focus 50.

Focus 10, standlara, mobilya ünitelerine, raflara veya duvar braketlerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Focus 30 ve Focus 50, entegre ayaklara sahip, ayaklı hoparlörlerdir.

Her üç Focus sistemi de çok çeşitli akışlardan ve kaynaklardan gelen sesleri çalabilme kapasitesine sahiptir.

Ses akışları Wi-Fi, kablolu ağ, Bluetooth veya WiSA bağlantıları üzerinden oynatılabilir.

Geleneksel kablolu ses kaynakları, dijital optik ve koaksiyel veya analog RCA fono girişı aracılığıyla bağlanabilir prizler.

Her bir Focus hoparlör çifti şunları içerir...


kablolu bağlantı soketlerini taşıyan birincil hoparlör ve

Müşteri konuşmacısı.

Birincil ve İstemci hoparlörler kurulum sırasında otomatik olarak kablosuz olarak birbirine bağlanır. Hem Birincil hem de İstemci hoparlörlerin şebeke elektriğine bağlanması gerekir.

Not

WiSA ("Kablosuz Hoparlör ve Ses"), ses kaynaklarının aynı anda uyumlu aktif hoparlörlere 8 kanala kadar yüksek çözünürlüklü ses (24 Bit / 96 kHz'e kadar) yayınlamasını sağlayan çok kanallı bir kablosuz ses yayın teknolojisidir.

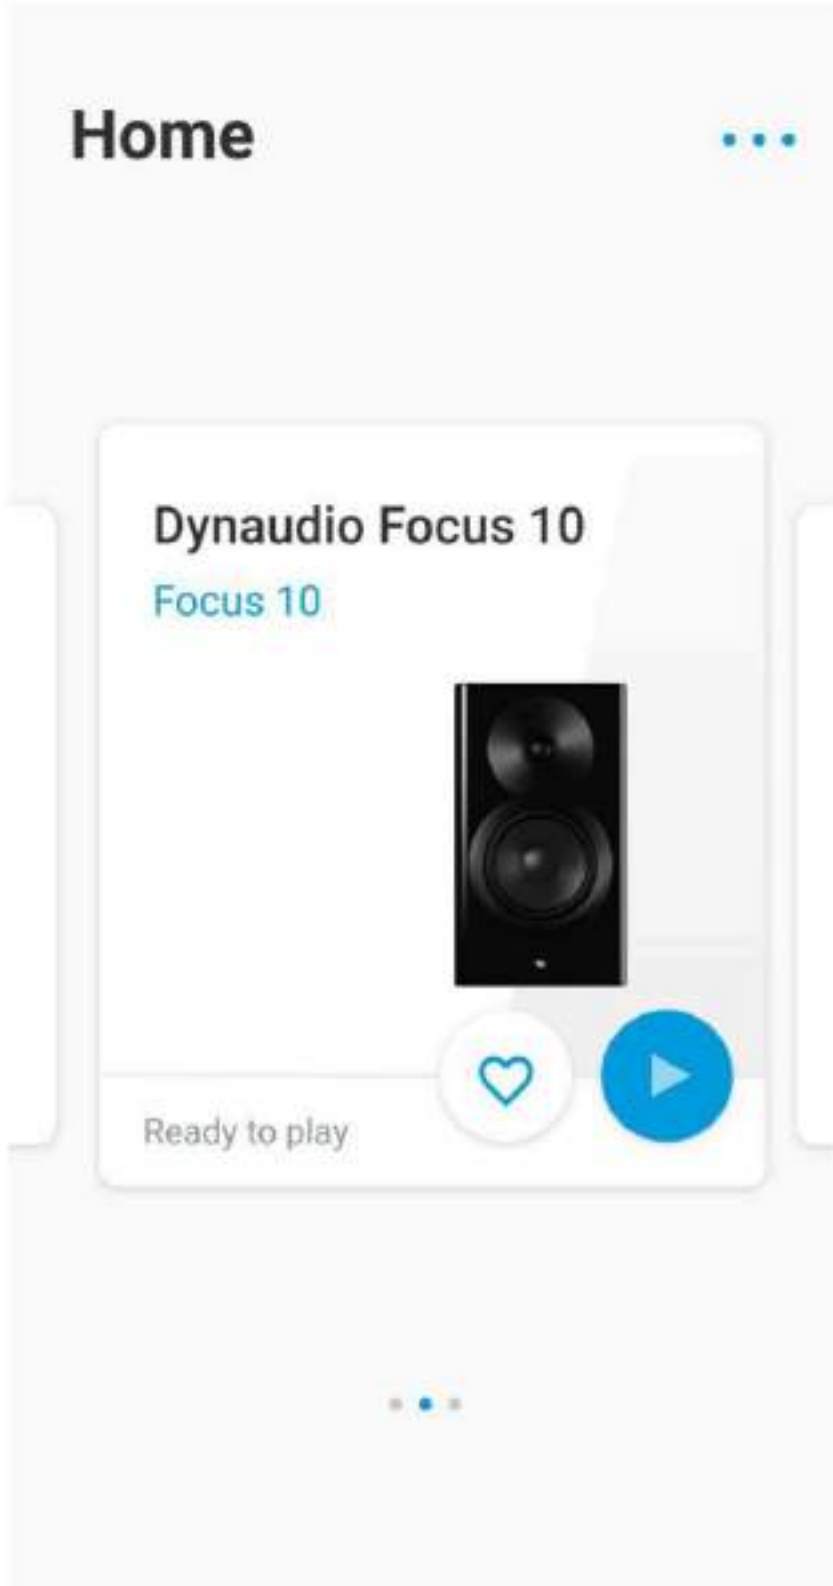

Resim: Kurulum ve Kontrol uygulaması: Ana ekran

Focus hoparlörler, iOS için Apple App Store'dan, Android için ise Google Play Store'dan indirilebilen Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması aracılığıyla kurulur.

iOS için Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması iOS sürüm 11.0 veya üzerini gerektirir.

Android için Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması Android sürüm 5.0 veya üzerini gerektirir.

Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını henüz indirip yüklemiyerseniz, Focus hoparlörlerinizi kurmak için bunu yapmanız gerekecektir.

Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını kullanmanın yanı sıra, Focus hoparlörler birlikte verilen Bluetooth uzaktan kumanda kullanılarak da kontrol edilebilir.

Focus Hoparlörlerinizi Açığa Çıkarma

Focus hoparlörlerinizi ambalajından çıkarırken dikkatli olun.

Özellikle bas ve orta frekans sürücü konilerine dokunmamaya dikkat edin.

Focus hoparlörler, tweeter kubbelerinin üzerinde manyetik olarak tutturulmuş koruma kapakları ile donatılmıştır. Hoparlörler kullanılmadan önce koruma kapaklarının çıkarılması gerekir. Ancak, hoparlörlerin montajı tamamlanana kadar koruma kapaklarını yerinde bırakmanızı öneririz.

Ön ızgaralar, Focus hoparlörlerine gönderildiğinde takılı değildir, ayrı olarak paketlenir.

Hoparlörün ön panellerine mıknatıslar aracılığıyla tutturulan ızgaraların, sadece yerine yerleştirilmesi gerekiyor.

Tweeter koruma kapakları çıkarılmadan ızgaralar takılmamalıdır.

Not

Focus hoparlörler, satış bölgelerine uygun şebeke kablolarıyla birlikte gelir. Alternatif bir şebeke kablosuna ihtiyacınız varsa, Dynaudio bayiniz veya distribütörünüzle iletişime geçin.

Not

Focus ambalajınızı ileride kullanmak üzere saklamanızı öneririz. Bu mümkün değilse, lütfen ambalajı sorumlu bir şekilde atın ve geri dönüştürülebilir bileşenlerin uygun şekilde ayrılmasını sağlayın.

Odak Noktanızı Kurma ve Konumlandırma

Konuřmacılar

Dynaudio olarak, hoparlörlerin ortamınıza ve yařam tarzınıza uyması gerektiđinin, tam tersinin deđil, bilincindeyiz. Bu nedenle Focus hoparlörler, sıra dıřı bir oda konumlandırması gerektirmez. Yine de, her dinleme odasının kendine özgü bir akustik karakteri vardır ve benzersiz bir řekilde döřenmiřtir. Bu nedenle, hoparlörlerinizin en iyi performansı göstermesini sađlamak için her zaman farklı seçenekler mevcuttur.

Hoparlörün konumunu ayarlamaktan ve kulađınıza tam oturana kadar dikkatlice dinlemekten çekinmeyin.

Focus 10 Hoparlörlerinizi Kurma

Focus 10 hoparlörler öncelikle hoparlör standlarına monte edilmek üzere tasarlanmış olsa da, raflara veya mobilya ünitelerine de yerleřtirilebilirler. Ancak hoparlör standları, hem en iyi performansı hem de konumlandırmada en büyük esnekliđi sađlama olasılıđı yüksektir. Hoparlör standları ayrıca hoparlörleri dođru yüksekliđe, yani dinleme sırasında yaklaşık bař hizasına yerleřtirir.

Hoparlörlerinizi yine de raflara veya mobilya ünitelerine kurmayı tercih ediyorsanız, dikkate almanız gereken birkaç řey var:

Hoparlörleri raflara veya mobilya ünitelerine monte etmek, hoparlör konumunu ayarlama yeteneđinizi azaltacaktır.

Raf veya braket seçimi yapmadan önce "[Odak Hoparlör Konumlandırma - Genel Düzen](#)" bölümünü okuduđunuzdan emin olun. konumlar.

Hoparlörleri raflara veya mobilya ünitelerine yerleřtirmek, bas ses seviyesinin artmasına ve potansiyel olarak daha az odaklanmış stereo sese neden olur yakındaki arka duvardan gelen yansılardan kaynaklanan görüntü.

Hoparlörlerinizin yüksekliđi önemlidir. Dinlerken yaklaşık olarak bař hizasında konumlandırılmalıdır.

Çiftin hoparlörleri aynı yükseklikte monte edilmelidir.



Resim: Hoparlör baş hizasında

Raflar ve mobilya üniteleri hoparlörlerin ağırlığını kolayca destekleyebilmeli ve hem sert hem de darbeye dayanıklı olmalıdır. Rezonanslı, Direkli ve alçıpan duvarlara monte edilen rafların yeterli mukavemet veya sağlamlık sağlaması pek olası değildir. Duvarınızın uygunluğundan veya raf aksesuarlarını monte edip edemeyeceğinizden emin değilseniz, kalifiye bir profesyonele danışın.

Büyük desteksiz paneller içeren mobilyalar, hoparlör montajı için uygun olmayabilir çünkü hoparlörden gelen titreşimler hoparlörler sempatik panel titreşimlerine neden olabilir.

Benzer şekilde, hoparlörleri mobilya girintilerine yerleştirmek, hoparlörün etrafında ve arkasında yankılanan bir hava hacmi oluşmasına neden olabilir. sesi renklendirebilir.

Hoparlör Standlarının Kullanımı

Dynaudio Stand 20'nin kullanıldığını öneriyoruz Focus 10 hoparlörlerinizle birlikte. Alternatif üreticilerin benzer boyutlardaki standları kullanılabilir.

Focus 10 hoparlörlerinizle birlikte Dynaudio hoparlör standlarını kullanacaksanız, lütfen hoparlör standlarıyla birlikte verilen montaj talimatlarını izleyin.

Talimatları kaybettiyseniz, bunları **Dynaudio web sitesinin destek bölümünden indirebilirsiniz**. Standlarla birlikte verilen ayakların kullanım talimatları da mevcuttur.


Eğer alternatif bir üreticinin hoparlör standını kullanmayı düşünüyorsanız, lütfen bunlarla birlikte verilen montaj talimatlarını izleyin.

Hoparlörlerin standlara monte edilmesi durumunda, stand üst plakalarına vidalarla sabitlenmesini her zaman öneririz. Üst plaka sabitlemeleri olmadan standlara monte edilen hoparlörler düşebilir ve bu da hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

Focus 30 ve Focus 50 Hoparlörlerinizi Kurma

Focus 30 ve Focus 50 hoparlörler, hoparlörün alt tarafına takılması gereken ayak bileşenleriyle birlikte gelir.


Hoparlör kabinleri. Hoparlörler, ayakları takılmadan monte edilmemelidir.

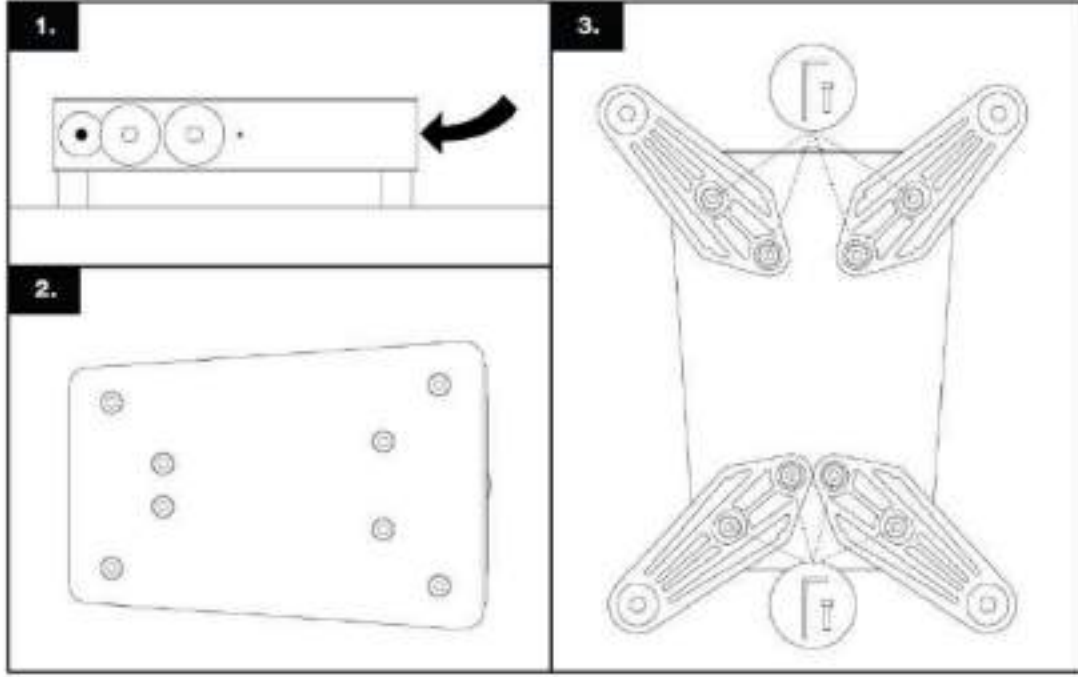

Resim: Hoparlör Ayaklarının Takılması

Her ayak, birlikte verilen alyan anahtarını kullanarak verilen iki vida ve rondela kullanılarak sabitlenir. Vidaları iyice sıktığınızdan emin olun ve hoparlörleri ayaklara yerleştirmek için manevra yaparken sürücü konilerine veya tweeter kubbelerine zarar vermemeye özen gösterin.

Focus 30 ve Focus 50 hoparlörler ayrıca iki farklı taban seçeneğiyle sunuluyor: çivili ve kauçuk ayaklı.

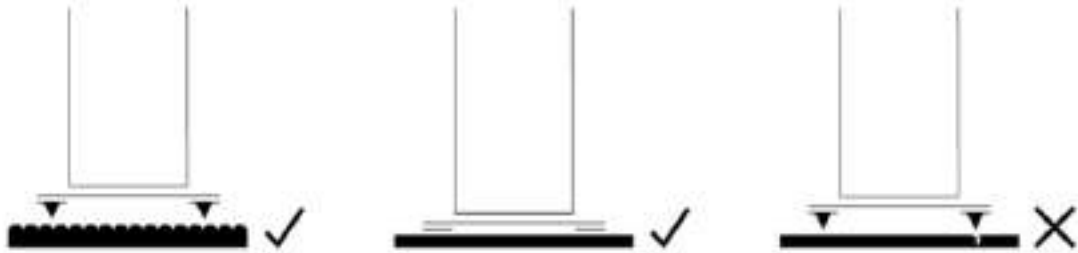

Resim: Zemin Sivri Uçları ve Kauçuk Ayaklar

Çiviler, halı ve kilimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Halı veya kilimin altından geçerek zemin yüzeyine dayanır ve hoparlöre veya sehpa sağlam bir temel sağlar. Zemin çivileri kullanırken, çivi uzunluğunun hoparlörün veya sehpanın alt kısmının halıdan yeterince uzakta olmasını sağlayacak kadar uzun olduğundan emin olun.

Sivri uçlar, halı kaplı olmayan zeminlerde de kullanılabilir; sivri uçlar ile zemin arasına metal diskler (örneğin bozuk para) yerleştirilebilir. Bu durumda, hoparlörlerin veya sehpa altına uzanan sivri uçların uzunluğu en aza indirilmelidir.

Hoparlörler veya standlar açık ahşap veya fayans zeminlerde kullanıldığında kauçuk ayaklar kullanılmalıdır. Hoparlörlerin veya standların altına uzanan ayak ayarının uzunluğunun en aza indirildiğinden emin olun.

Hoparlörlerin veya standların dikey durması ve sallanmaması için sivri uçlar veya kauçuk ayaklar ayarlanmalıdır.

Zemin çivilerini takarken veya zemin çivileri takılı hoparlörleri veya sehpaları taşıırken her zaman çok dikkatli olun.


Zemin çivileri veya kauçuk ayaklar takılı bir hoparlörü veya standı asla eğmeyin, böylece tüm ağırlığı sadece bir veya iki çiviye dayanacaktır.
veya ayaklar.

Odak Noktanızı Konumlandırma Hoparlörler

Not

Hem Client hem de Primary Focus hoparlörler şebeke elektriğine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, hoparlör konumlarını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken ilk şey şebeke prizlerine yakınlıktır.

Odak Hoparlör Konumlandırması – Genel Düzen

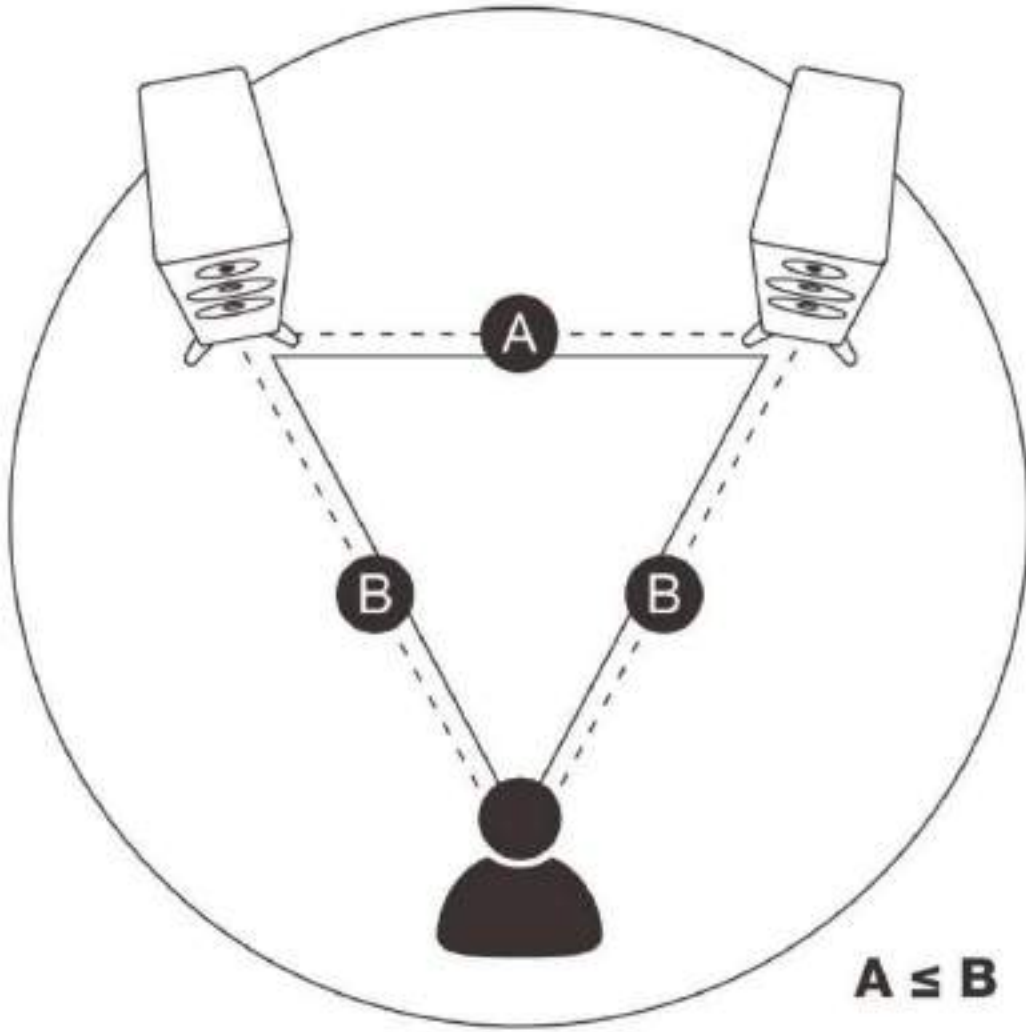

Resim: Hoparlör Konumlandırma

Focus hoparlörlerinizi dinleme odanızın bir duvarı boyunca 2 ila 4 metre (6 ila 13 fit) aralıklarla yerleştirmek en iyisidir.

Hoparlörler birbirine çok yakınsa stereo görüntü ölçeşiz olacaktır.

Konuşmacılar birbirinden çok uzaktaysa, görüntünün merkezi odak noktası zayıf olabilir.

Hoparlörlerin dinleme alanına olan mesafesi, hoparlörler arasındaki mesafeye benzer veya biraz daha fazla olmalıdır. Dinleme alanı hoparlörlere ne kadar yakınsa, hoparlörler birbirine o kadar yakın olabilir. Stereo görüntüye dikkat etmek, optimum hoparlör yerleşimini belirlemeye yardımcı olacaktır.

Hoparlörleri dinleme pozisyonuna doğru içeriye doğru açlandırmak gerekli değildir, ancak bunu yaptığınızda merkezi dinleme pozisyonunda daha sıkı bir stereo görüntü odaklanması elde edebilirsiniz.


Odak Hoparlör Konumlandırması – Oda Etkileri Her hoparlör, ses enerjisini yalnızca öne değil, aynı zamanda yanlara ve özellikle düşük frekanslarda arkaya da yayar. Sonuç olarak, oda sınırlarından yansımalar meydana gelir ve bu yansımalar hoparlörün ileri doğru yayılımını engeller. Hoparlörler oda sınırlarına çok yakın konumlandırıldığında, performansları etkilenir.

Hoparlörleriniz oda sınırlarından uzakta olsa bile, sınırların malzemesi ve akustik karakteri ses üzerinde etkili olacaktır. Her hoparlörün yakın çevresinin benzer akustik özelliklere sahip olduğundan emin olun. Farklı akustik özellikler arasında örneğin kalın perdeler ve çıplak duvarlar sayılabilir.

Herhangi bir hoparlörün sesi, dinleme odasındaki mobilyalar ve diğer büyük objeler ile hoparlörün yapım malzemesi ve duvar kaplamasından da etkilenir. Örneğin, az mobilyalı ve sert duvar yüzeyli geniş bir oda parlak ve dağınık bir sese neden olurken, halı, perde ve yumuşak döşemeli bir oda daha odaklı ve daha az canlı bir sese neden olur.


Dynaudio hoparlörler, mümkün olduğunca duvarlardan uzakta konumlandırıldığında en iyi performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

İdeal olarak, her hoparlörden duvara en az 50 cm (18 inç) mesafe olmasını hedefleyin.

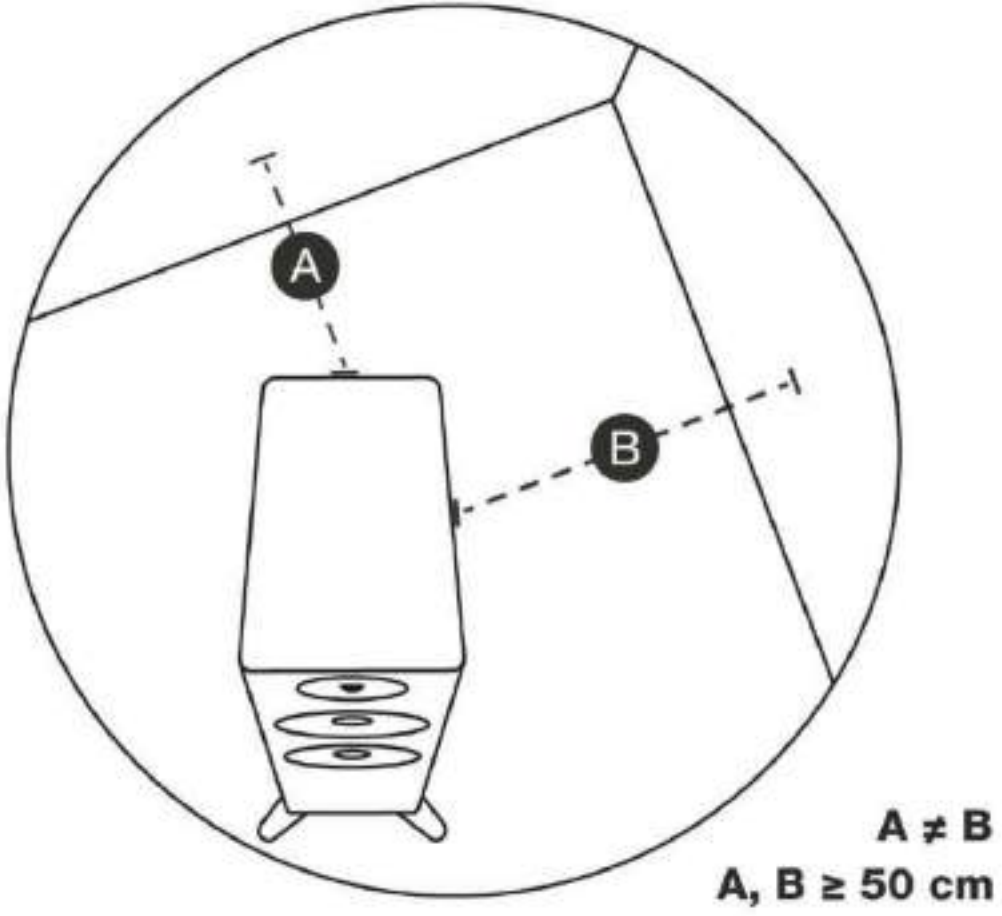

İllüstrasyon: Oda Sınırları

Bağlanma ve Açma Odak Konuşmacılar

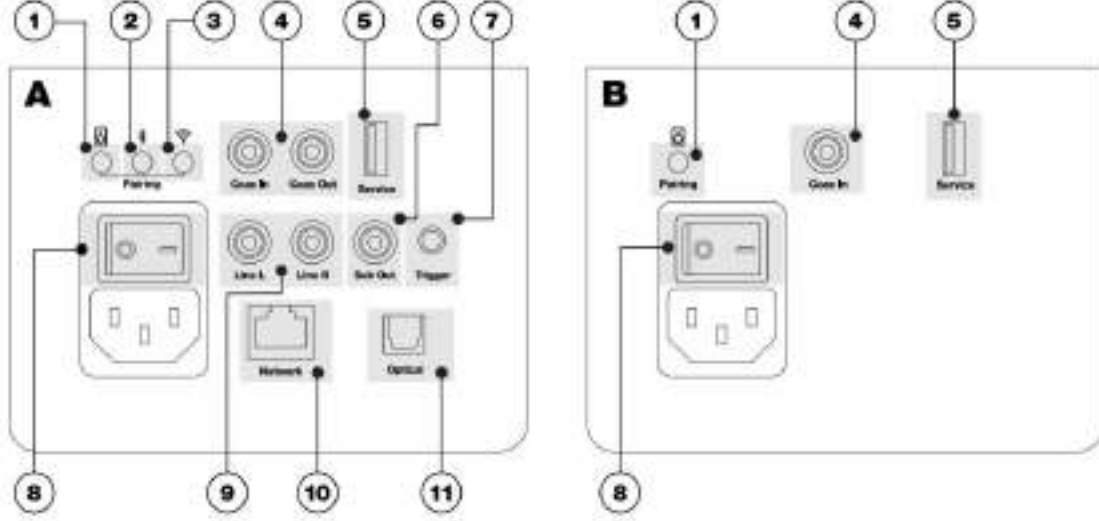

Resim: Focus Hoparlör Soketleri

A: Birincil Konuşmacı

B: Müşteri Konuşmacısı

1: Hoparlör Eşleştirme düğmesi

2: Bluetooth düğmesi

3: Wi-Fi düğmesi

4: Dijital koaksiyel giriş ve çıkış

5: Servis portu

6: Subwoofer ses çıkışı

8: Güç anahtarı

9: Analog hat girişleri

10: Ethernet soketi

11: Dijital optik giriş

Not

Focus hoparlörlerinizi açmadan önce, Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını iOS veya Android cihazınıza indirip yükleyin. iOS veya Android cihazınız, Focus hoparlörlerinizle kullanmak istediğiniz Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

Focus hoparlörleriniz takılı ve yerindeyken, verilen şebeke elektriğini kullanarak şebeke elektriğine bağlanabilirler.

Kablolar ve açık (A-8 ve B-8). **Resme bakın: Odak Hoparlör Soketleri ve Düğmeleri.** Hem Birincil (A) hem de İstemci hoparlörler (B) açık olmalıdır.

Not

Focus hoparlör ön panel gösterge renklerinin ve aydınlatma düzenlerinin anlamları bu kılavuzun "Focus Hoparlörlerinizi Kullanma ve Kontrol Etme" bölümünde açıklanmıştır.

Wi-Fi Ağ Bağlantısı

Focus hoparlörleriniz ilk açıldığında, ön panel göstergeleri beyaz renkte yanarak çalışmaya başlayacaktır. Birincil hoparlör, İstemci hoparlöre otomatik olarak kablolu olarak bağlanacak ve kısa bir süre sonra ön panel göstergesi Wi-Fi bağlantı modunu belirtmek için beyaz renkte yanıp sönecektir.

Not

Focus hoparlörleriniz daha önce kullanılmışsa, Wi-Fi bağlantı modunun manuel olarak başlatılması gerekebilir.

Wi-Fi bağlantı modunu manuel olarak başlatmak için, Birincil hoparlörün arka panelindeki Wi-Fi düğmesini (A-1) üç saniye basılı tutun. Bkz. [Çözüm: Odak Hoparlör Soketleri ve Düğmeleri](#).

Daha önce kullanılmış Dynaudio Focus hoparlörlerde, hafızada kayıtlı eşleştirilmiş Bluetooth cihazları da bulunabilir. Bluetooth cihaz hafızasını temizleme talimatları için bu kılavuzun "Bağlantı Modları, Sıfırlamalar ve Güncellemeler" bölümüne bakın.

1. Focus hoparlörleriniz Wi-Fi bağlantı modundayken, Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını açın ve Ana Ekran'a dokunun. "Yeni konuşmacı ekle" prosedürünü başlatmak için ekrandaki "..." simgesine tıklayın.
2. Dynaudio Focus hoparlörlerinizi Wi-Fi ağınıza bağlamak ve eklemek için uygulamada açıklanan adımları izleyin. Hoparlörleri uygulamaya bağlayın. Birincil ve İstemci hoparlör göstergeleri, Wi-Fi ile çalışmaya hazır olduklarını belirtmek için yavaşça beyaz renkte yanıp sönecektir.

Not

Focus hoparlörleriniz 15 dakika boyunca Wi-Fi bağlantı modunda bekleyecek ve ardından ağ bağlantısı kurulmazsa otomatik olarak bağlantısız moda geçecektir. Birincil ve İstemci hoparlör göstergeleri, Wi-Fi olmadan çalmaya hazır olduklarını belirtmek için yavaşça sarı renkte yanıp sönecektir.

Oynatma Modunda Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulaması

Focus hoparlörleriniz Wi-Fi ağınıza ve İnternet'e bağlıyken, Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasında özelliklerini keşfedebilir ve kendi uygulamaları aracılığıyla tüm favori İnternet radyo istasyonlarınızın ve müzik akışı hizmetlerinizin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca AirPlay, Google Cast, Roon ve uyumlu yayın veya UPnP ses oynatma uygulamaları aracılığıyla ses dosyalarını veya akışlarını oynatabileceksiniz.

"Odak Hoparlörlerinizi Kullanma ve Kontrol Etme" bölümü, ses akışlarını ve kaynaklarını seçmenin ve oynatmanın tüm farklı yollarını daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Not

Focus hoparlörleriniz, ev ağınıza ve internete Wi-Fi üzerinden bağlanmanın yanı sıra, bir kablo kullanarak da ağ yönlendiricinize bağlanabilir. Birincil hoparlörün arka panelindeki ağ soketinden yönlendiricinizdeki veya bir ağ anahtarındaki boş bir ağ soketine bağlanan standart bir Ethernet kablosu kullanın. Bkz. [Çözüm: Focus Hoparlör Soketleri ve Düğmeleri](#).

Kablolu ağ bağlantısı kurmak için Birincil Odak hoparlörünü kapatıp tekrar açmanız gerekebilir.

Bluetooth Bağlantısı

Focus hoparlörleriniz akıllı telefonlar gibi Bluetooth özellikli kaynaklarla eşleştirilebilir ve bu kaynaklardan ses çalabilir.

tabletler ve bilgisayarlar.

Bir Bluetooth cihazını Focus hoparlörlerinizle eşleştirmek için hoparlörlerin Bluetooth eşleştirme moduna geçirilmesi gerekir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın ve basılı tutun:

Birincil hoparlörün arka panelindeki Bluetooth düğmesine (A-2) üç saniye boyunca basın veya

Focus uzaktan kumandasındaki Bluetooth düğmesine üç saniye boyunca basın.

Her iki hoparlördeki göstergeler Bluetooth eşleştirme modunu belirtmek için mavi renkte yanıp sönecektir.

1. Şimdi mobil cihazınızda Bluetooth ayarları ekranını açın ve bağlantıya hazır Focus hoparlörlerinizi belirleyin.

2. Hoparlörleri seçin. Kısa bir süre sonra hoparlörler eşleşecek ve Bluetooth cihazına bağlanacaktır.

Focus hoparlörleriniz Bluetooth cihazınızla eşleştirilip bağlandığında, uyumlu herhangi bir ses uygulamasından ses oynatımı için kullanılabilir hale gelir.

Oynatma otomatik olarak başlamazsa, Focus uzaktan kumandasından Bluetooth'u seçebilirsiniz.
Bluetooth düğmesi.

Focus uzaktan kumandasının Oynat/Duraklat, Sonraki ve Önceki düğmeleri aynı zamanda Bluetooth cihazındaki oynatmayı da kontrol edecektir.

Not

Bağlı bir Bluetooth cihazı açık olduğu ve hoparlörlerin Bluetooth menziline kaldığı sürece, Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlar haricinde bağlı kalacaktır...

hoparlörlerin giriş kaynağı değiştirilir veya

Hoparlörler Bekleme moduna geçirilir.

Bağlı bir Bluetooth cihazı menzil dışına çıkarsa veya kapatılırsa, cihaz hoparlörlerden bağlantısını keser. Bluetooth cihazı, menzile geri döndüğünde veya tekrar açıldığında hoparlörlere yeniden bağlanmayı dener.

Bağlı bir Bluetooth cihazının bağlantısını kesebilirsiniz...

cihazın Bluetooth ayarları ekranından veya

Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasının Hoparlör Ayarları menüsünden.

Not

Focus hoparlörleriniz aynı anda en fazla 10 Bluetooth cihazıyla eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca bir Bluetooth cihazına bağlanabilir ve bu cihazdan müzik çalabilirsiniz.

11. bir cihaz daha eşleştirilirse, en uzun süre hareketsiz kalan cihaz hoparlörün Bluetooth belleğinden silinecektir.

Not

Focus hoparlörleriniz beş dakika boyunca Bluetooth eşleştirme modunda bekleyecek ve ardından hiçbir cihaz eşleştirilmemişse otomatik olarak normal moda dönecektir.

Not

Bağlı bir Bluetooth cihazı ses çalmaya başladığında Focus Bluetooth girişi otomatik olarak seçilmeyecektir. Bluetooth girişi, Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması veya Focus uzaktan kumandası.

WiSA Bağlantısı

WiSA ("Kablosuz Hoparlör ve Ses"), ses kaynaklarının uyumlu aktif hoparlörlere aynı anda sekiz kanala kadar yüksek çözünürlüklü ses (24 Bit / 96 kHz'e kadar) yayınlamasını sağlayan çok kanallı bir kablosuz ses yayın teknolojisidir.

Focus hoparlörleriniz WiSA uyumlu kaynaklardan gelen sesi çalabilir, örneğin:

uygun şekilde donatılmış televizyonlar,

hi-fi ön amfiler veya streamer'lar,

oyun konsolları veya

bağımsız WiSA vericileri.

WiSA donanımlı kaynakların, Focus hoparlörlerinizi bağlamak için açmanız ve kullanmanız gereken kendi ekran üstü veya uygulama tabanlı kurulum menüleri olacaktır.

Dynaudio Focus hoparlörlerinizin açık olduğundan emin olun (A-8 ve B-8).

WiSA kaynak cihazının ekran üstü kurulum menüsünü açın veya uygulamasını başlatın.

Yeni hoparlör eklemek ve bağlamak için gerekli adımları izleyin.

Dynaudio Focus hoparlörlerinizin rolünü (sol, sağ, merkez vb.) ve kanalını (sol veya sağ) belirtmeniz gerekebilir.

Hoparlörleriniz WiSA aracılığıyla bağlandığında, kaynak cihazda çalan sesi Focus uzaktan kumandasındaki WiSA düğmesi aracılığıyla veya Kurulum ve Kontrol uygulamasında WiSA girişini seçerek hoparlörlerinize aktarabilirsiniz.

Not

Focus uzaktan kumandası, WiSA sesiyle Oynat/Duraklat, Sonraki ve Önceki işlevlerini kontrol etmek için kullanılamaz akarsular.

Kablolu Ses Kaynağı Bağlantıları

Focus hoparlörleriniz, aşağıdakiler gibi çeşitli geleneksel ses kaynaklarından ses çalabilir:

televizyonlar,

CD çalarlar,

oyun konsolları ve

ön amfiler

Birincil hoparlörün arka panel soketlerine kablolu bağlantılarla:

Dijital optik – TOSLINK (A-11)

Dijital koaksiyel – S/PDIF (A-4)

Stereo fono analog hat giriş soketleri (A-9)

Resme Bakınız : **Odak Hoparlör Soketleri**

Analog stereo çıkışlara sahip bir ön amfiden veya CD çalardan ses çalmak için bir stereo fono bağlayın

Kaynak cihazın çıkış soketlerinden Focus hoparlörün analog hat giriş soketlerine (A-9 – "Hat L" ve "Hat R") giden kablo.

Optik dijital çıkışlı bir CD çalar, televizyon veya oyun konsolundan ses çalmak için bir

Kaynak cihazın çıkış soketinden Focus hoparlörün dijital optik giriş soketine (A-11 – “Optik”) dijital optik (TOSLINK) kablo.

Koaksiyel dijital çıkışa sahip bir CD çalar, televizyon veya oyun konsolundan ses çalmak için, kaynak cihazın çıkış soketinden Focus hoparlörünün dijital koaksiyel giriş soketine (“Koaksiyel Giriş”) bir fono kablosu bağlayın.

Not

Focus hoparlörlerinizle her zaman kaliteli ses kabloları kullanın. Dynaudio bayiniz kablo seçimi konusunda size yardımcı olacaktır.

Not

Focus hoparlörünüzün arka panelindeki "Servis" (A-5 ve B-5) etiketli USB girişleri yalnızca servis ve teşhis amaçlıdır. Ses girişi olarak kullanılamazlar.

Focus hoparlörlerinize bağlı geleneksel kablolu kaynaklarla, bunları seçebilirsiniz...

Focus uzaktan kumanda düğmeleri aracılığıyla veya

Kurulum ve Kontrol uygulamasında girişleri seçerek. "Odak Hoparlörlerinizi Kullanma ve Kontrol Etme" bölümüne bakın.

Not

Focus uzaktan kumandası, kablolu bağlantıyla Oynat/Duraklat, Sonraki ve Önceki işlevlerini kontrol etmek için kullanılamaz. kaynaklar.

Subwoofer Bağlantısı

Focus hoparlörlerinizin düşük frekans performansını artırmak için aktif bir subwoofer bağlayabilirsiniz. Bir **Dynaudio modeli kullanmanızı öneririz**. Ancak alternatif üreticilerin subwoofer'ları da kullanılabilir.

1. Focus hoparlörlerinizle bir subwoofer kullanmak için, Focus Birincil hoparlörünüzdeki "Subwoofer" çıkış soketinden (A-6) subwoofer'ınızın hat giriş soketine bir fono kablosu bağlayın. Subwoofer çıkış soketinin konumu için, **Focus Hoparlör Soketleri Çizimine bakın**.

2. Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını açın.

3. Subwoofer'ın bağlanacağı hoparlörü seçin.

4. Ayarlar menüsünden “Gelişmiş Ayarlar”ı seçin

5. Yüksek geçiş filtresini açın.

Yüksek geçiş filtresi, Focus hoparlörlerinizin bas çıkışını azaltarak bunların bir subwoofer ile düzgün çalışmasını sağlar.

6. Kontrollerini ayarlama hakkında bilgi için subwoofer kullanım kılavuzunu okuyun. Subwoofer'ın değişken bir düşük geçiş filtresi frekansı varsa, bunu 80 Hz olarak ayarlayın.

7. Sistemin tamamı için uygun bir bas ses seviyesi ayarlamak üzere subwoofer'ın seviye kontrolünü kullanın. Subwoofer seviyesini genellikle muhafazakar bir şekilde ayarlamak daha iyidir. Müzik dinlerken subwoofer'ın sesini sürekli duyuyorsanız, muhtemelen çok yüksek seslidir.

Not

Focus hoparlörler, uyumlu Dynaudio subwoofer'ların bekleme modunu kontrol etmelerini sağlayan bir arka panel tetik çıkışı (A-7) ile donatılmıştır.

1. Focus Primary hoparlörünün “Tetikleyici” soketinden Dynaudio subwoofer'ının “Tetikleyici” soketine bir mini jak kablosu bağlayın soket.

Daha sonra subwoofer, Focus hoparlörünün bekleme davranışını kopyalayacaktır.

Koaksiyel Çıkış Bağlantısı

Focus Primary hoparlör, İstemci hoparlörüne alternatif kablolu bağlantı sağlamak için kullanılabilen bir koaksiyel dijital çıkışla donatılmıştır.

Hoparlörler arasındaki kablolu bağlantı, 196 kHz / 24 Bit'e kadar dijital ses çözünürlüğü sunar. Çok yüksek çözünürlüklü ses çalarken bu özellikten yararlanmak isteyebilirsiniz.

1. Focus Primary ve Client hoparlörlerini bağlamak için, "Koaksiyel Çıkış" soketini (A-4) bağlamak üzere bir fono kablosu kullanın.
Birincil hoparlör, İstemci hoparlörünün "Koaksiyel Giriş" soketine (B-4) bağlanır.
Hoparlörler arasındaki kablolu bağlantı, kablosuz bağlantının yerini otomatik olarak alacaktır. Bu, Kurulum ve Kontrol uygulaması üzerinden doğrulanabilir: Ayarlar > Hoparlör Bilgileri.

Koaksiyel giriş ve çıkış soketlerinin yerlerini görmek için [Resme bakın: Odak Hoparlör Soketleri.](#)

Not

Focus hoparlörlerinize her zaman kaliteli ses kabloları kullanın. Dynaudio satıcınız size tavsiyelerde bulunacaktır. kablo seçimi hakkında.

Odaklanmanızı Kullanma ve Kontrol Etme

Konuşmacılar

Focus hoparlörleriniz bağlıken...

Wi-Fi veya Ethernet üzerinden ev ağınıza,

bir Bluetooth ses kaynağına ve belki de ayrıca

bir veya daha fazla kablolu ses kaynağına,

...onların tadını çıkarmaya başlamaya hazırsınız.

Hoparlör Aktivasyonu ve Bekleme

Herhangi bir kaynaktan ses çalındığında Focus hoparlörleriniz Bekleme modundan otomatik olarak açılacaktır.

Hoparlörler yirmi dakikalık sessizlikten sonra otomatik olarak Bekleme moduna geri dönecektir.

Hoparlörler ayrıca uzaktan kumandadaki Bekleme düğmesine basılarak manuel olarak Bekleme moduna geçirilebilir veya Kurulum ve Kontrol uygulamasının Bekleme simgesine dokunarak.

Hoparlörler, uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye basılarak veya Kurulum ve Kontrol uygulamasının Bekleme simgesi kullanılarak Bekleme modundan manuel olarak açılabilir.

Not

Focus hoparlörlerinizi Bekleme modunda bırakmak yerine tamamen kapatmak isterseniz, arka panellerdeki güç anahtarlarını (A-8 ve B-8) kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Hoparlörler kapatıldığında tüm ayarlarını koruyacak ve Wi-Fi'ye ve eşleştirilmiş herhangi bir cihaza yeniden bağlanacaktır. Tekrar açıldığında Bluetooth cihazı.

Sonraki birkaç bölüm ve paragrafta, Focus hoparlörlerinizde çalınacak sesi kontrol edip seçebileceğiniz çeşitli yollar açıklanmaktadır. Ancak hoparlörlerinize ve yaşam tarzınıza ne kadar uyduklarına alıştıkça kendi tercihlerinizi bulacaksınız. Bir şeyleri yapmanın "doğru" bir yolu yoktur, sadece kendi yolunuz vardır.

Akış Hizmetleri aracılığıyla Ses Oynatma

Çeşitli yayın protokollerini kullanarak (örneğin Bluetooth, AirPlay ve Chromecast) Focus hoparlörlerinize ses akışı sağlayabilirsiniz.

Bazı yayın hizmetleri birden fazla yayın protokolü kullanabilir ve hangisinin kullanılacağına siz karar verirsiniz.

Aşağıdaki paragraflarda müzik yayın hizmetleri ve bunların nasıl kullanılabileceği açıklanmaktadır.

Roon **Roon** üzerinden

yayınlanıyor ev bilgisayarlarınızda ve ağ depolamanızda depolanan tüm müzik dosyalarını arayıp bir araya getirerek kapsamlı meta verilerle zengin, aranabilir bir kütüphane oluşturabilen abonelik tabanlı bir müzik akışı uygulamasıdır.

Roon'u Focus hoparlörlerinizle kullanmak için: 1. Masaüstü, dizüstü bilgisayar veya mobil cihazınızda Roon uygulamasını açın.

2. Oynatma bölgesi olarak Odak hoparlörlerini seçin.

Apple AirPlay 2 **AirPlay** üzerinden yayınlanıyor

Apple'ın medya akış teknolojisidir. AirPlay simgesini görüntüleyen herhangi bir Mac OS veya iOS uygulaması, aynı ağa bağlı Focus hoparlörlerine ses akışı sağlayabilir.

AirPlay aracılığıyla Focus hoparlörlerinize ses akışı sağlamak için:

1. AirPlay uyumlu bir uygulama açın ve oynatmayı başlatın.
2. Ardından, kullanılabilir AirPlay cihazlarının listesini açmak için AirPlay simgesini seçin veya dokununuz.
3. Focus hoparlörlerinizi seçin ve AirPlay akışı hoparlörlere geçecektir.

Birden fazla AirPlay aygıtı mevcutsa, farklı ortamlarda eş zamanlı oynatma için birden fazlasını seçebilirsiniz. odalar.

Google Chromecast üzerinden yayın **Chromecast**

Google'ın medya akış teknolojisidir. Chromecast simgesini görüntüleyen herhangi bir masaüstü, dizüstü bilgisayar veya mobil cihazda çalışan medya, aynı ağa bağlı Focus hoparlörlere ses akışı sağlayabilir.

Chromecast aracılığıyla Focus hoparlörlerinize ses akışı sağlamak için:

1. Chromecast uyumlu bir uygulama açın ve oynatmayı başlatın.
2. Ardından, kullanılabilir Chromecast cihazlarının listesini açmak için Chromecast simgesini seçin veya dokununuz.
3. Focus hoparlörlerinizi seçin ve Chromecast yayını hoparlörlere geçecektir.

Not

iOS cihazından Chromecast yayını yapmak için öncelikle Google Home uygulaması üzerinden bir Chromecast bağlantısının kurulması gerekir.

Spotify Connect üzerinden yayın yapma

Telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı Spotify için uzaktan kumanda olarak kullanın. spotify.com/connect adresine gidin. nasıl olduğunu öğrenmek için.

Spotify Connect, Focus Hoparlörlerinizin Spotify yayınlarını masaüstü, dizüstü bilgisayar veya Spotify uygulamasını çalıştıran mobil cihazlardan çalmasını sağlar.

Spotify akışını Focus hoparlörlerinizde oynatmak için: 1. Masaüstünüzde,

dizüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Spotify uygulamasını açın ve akışı oynatmayı başlatın.

2. Ardından, kullanılabilir Spotify Connect cihazlarının listesini açmak için Spotify Connect simgesini seçin veya dokununuz.
3. Focus hoparlörlerinizi seçin, Spotify akışı hoparlörlere geçecektir.

Not

Spotify çalma listeleri, Kurulum ve Kontrol uygulamasındaki kalp simgesine dokunarak seçili konuşmacının favorilerine eklenebilir. Bir konuşmacıya en fazla 3 favori atayabilirsiniz. Bu favoriler, uzaktan kumandanın 1, 2 ve 3 numaralı ön ayar düğmelerine atanır.

Not

Spotify Yazılımı, burada bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir: developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/

Tidal Connect ile yayın

yapma, Focus Hoparlörlerinizin masaüstü, dizüstü bilgisayar veya Tidal uygulamasını çalıştıran mobil cihazlardan Tidal yayınlarını oynatmasını sağlar.

Focus hoparlörlerinizde bir Tidal yayını oynatmak için: 1. Masaüstünüzde,

dizüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Tidal uygulamasını açın ve yayın oynatmayı başlatın.

2. Ardından, kullanılabilir Tidal Connect cihazlarının listesini açmak için Tidal Connect simgesini seçin veya dokununuz.

3. Focus hoparlörlerinizi seçin, Tidal akışı hoparlörlere geçecektir.

QPlay üzerinden yayınlanıyor

QPlay, Focus Hoparlörlerinizin masaüstü, dizüstü veya mobil cihazlardan QQ Müzik akışlarını çalmasını sağlar

QQ Müzik uygulaması.

Focus hoparlörlerinizde bir QQ Müzik yayını çalmak için:

1. Masaüstünüzde, dizüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda QQ Music uygulamasını açın ve yayın oynatmayı başlatın.

2. Ardından, kullanılabilir QPlay cihazlarının listesini açmak için QPlay simgesini seçin veya dokununuz.

3. Focus hoparlörlerinizi seçin, QQ akışı hoparlörlere geçecektir.

UPnP veya DLNA üzerinden yayın

Focus hoparlörleriniz herhangi bir UPnP veya DLNA uyumlu ağ kaynağından gelen ses akışlarını çalabilir ve oynatabilir

uygulama.

Focus hoparlörlerinizde UPnP veya DLNA akışını oynatmak için:

1. Oynatma uygulamasının çıktı ayarları menüsünü açın

2. Focus hoparlörlerinizi seçin.

Daha sonra oynatma uygulamasında ses seçildiğinde, Focus hoparlörleriniz üzerinden çalınacaktır.

Bluetooth üzerinden yayın

Herhangi bir eşleştirilmiş masaüstü veya dizüstü bilgisayardan Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Focus hoparlörlerinizde ses akışlarını oynatabilirsiniz veya Bluetooth uyumlu bir ses oynatma uygulaması çalıştıran mobil cihaz.

Focus hoparlörlerinizde bir Bluetooth akışını oynatmak için:

1. Oynatma aygıtınız eşleştirilip Focus hoparlörlerinize bağlandıktan sonra oynatma uygulamasını açın.

2. Bluetooth oynatma için Focus hoparlörlerinizi seçin.

Bağlı bir Bluetooth cihazı sese başladığında Odak Bluetooth girişi otomatik olarak seçilmeyecektir oynatma. Bluetooth girişi, Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması veya Focus uzaktan kumandası.

Gösterge Renkleri

Focus hoparlör ön panel göstergeleri, farklı sesleri belirtmek için çeşitli renk ve aydınlatma desenleri gösterir.

İşletim ve kurulum bilgileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Renk	Stil	Anlam
Beyaz	Sabit, parlak	Hoparlörler başlıyor
Kapalı		Bekleme modundaki hoparlörler
Beyaz	Nabız gibi atan, parlak	Wi-Fi/ağ bağlı, kullanıma hazır ses çal
Sarı	Nabız gibi atan, parlak	Wi-Fi/ağ bağlantısı kesildi, hazır ses çalmak için
Beyaz	Geçici, parlak	Uzaktan kumanda komutu alındı
Beyaz	Sabit, loş	Ses çalınıyor
Beyaz	Parlayan, parlak	Wi-Fi bağlantısı ve Hoparlör

Odak Göstergesi Renkleri

Renk	Stil	Anlam
		eşleştirme modu
Mavi	Parlayan, parlak	Bluetooth eşleştirme modu
Mavi	Geçici, parlak	Otomatik ızgara EQ devreye girdi veya devre dışı
Yeşil	Sabit, parlak	Ürün yazılımı güncellemesi devam ediyor
Beyaz	Hızlı yanıp sönen, parlak	Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi devam ediyor
Kırmızı	Hızlı yanıp sönen, parlak	Hata (hoparlörü yeniden başlat)
Turuncu	Parlayan, parlak	Hata (Dynaudio Kurulumunu kontrol edin ve Kontrol uygulaması)

Not

“Flaşlama” her saniyede bir açılıp kapanmayı ifade eder.

“Hızlı Yanıp Sönme” saniyede dört kez açılıp kapanmayı ifade eder.

“Titreşim” her iki saniyede bir parlaklığın artıp azalması anlamına gelir.

Ön Izgaralar

Focus hoparlörlerin, kolayca çıkarılabilen veya değiştirilebilen manyetik olarak takılmış ön ızgaraları vardır.

Bu özellik, hoparlörlerin ses dengesini, ızgaranın varlığına veya yokluğuna göre otomatik olarak ayarlar.

Izgaraların kullanımı kişisel tercihe bağlıdır, ancak dikkate alınması gereken iki faktör vardır:

Izgaralar hoparlör performansı üzerinde minimum etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak ses kalitesinin düşük olduğunu görebilirsiniz.

Onlar olmadan da çok az bir iyileşme olur. Yoğun dinleme için ızgaraları çıkarıp başka bir yere takmak isteyebilirsiniz. kez.

Sürücü konileri ve tweeter kubbeleri hassastır ve kolayca hasar görebilir. Evinizde küçük çocuklar veya evcil hayvanlar varsa, evde, ızgaraların takılı kalması en iyisi olabilir.

Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını Ağ ve Bluetooth Ses

Focus hoparlörlerinizi mobil cihazınızdan veya bilgisayarınızdan Bluetooth veya Bluetooth aracılığıyla ses çalmak için kullanırken

Ev ağı kullanıyorsanız, sesin ilk olarak oynatma uygulamasından seçilmesi gerekir; örneğin Spotify, Apple Music veya Roon.

Daha sonra oynatma/duraklatma, sonraki, önceki ve ses düzeyi için oynatma uygulamasını veya Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını kullanabilirsiniz ve sessize alma fonksiyonları.

Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını İnternet Radyosuyla Kullanma İstasyonlar

İnternet radyo istasyonları, özel bir internet radyo uygulamasından veya doğrudan Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasından çalınabilir.

1. Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını açın.
2. İnternet radyo istasyonlarına ve podcast'lere göz atmak için Not simgesine tıklayın.
3. Şu anda seçili konuşmacının favorilerine eklemek istediğiniz bir İnternet radyo istasyonu veya podcast bulursanız, ögesine dokunun. Kalp simgesi. Bir hoparlöre en fazla 3 internet radyo istasyonu atayabilirsiniz. Bu favoriler, önceden ayarlanmış düğmelere atanır. Uzaktan kumandanın 1, 2 ve 3.



Resim: Kurulum ve Kontrol uygulaması: Favoriler

Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını WiSA Audio ile Kullanma

Focus hoparlörlerinizi televizyon gibi bir WiSA kaynağından ses çalmak için kullanırken lütfen şunlara dikkat edin:

Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması yalnızca şu işlevler için kullanılabilir:

Giriş seçimi

Ses kontrolü

Sessize al/Sesi aç

Televizyon uzaktan kumandası veya uygulaması şu işlevler için kullanılır:

Oynat/Duraklat

Sonraki

Önceki

Not

WiSA kaynak ses kontrolünü tek başına kullanmak isterseniz, Focus hoparlörleriniz Sabit ses moduna ayarlanabilir. Bu, bu kılavuzun "Focus Hoparlör Ayarlarını Özelleştirme" bölümünde açıklanmıştır.

Kablolu Ses ile Dynaudio Kurulum ve Kontrol Uygulamasını Kullanma

CD çalar veya televizyon gibi kablolu bir kaynaktan ses çalmak için Focus hoparlörlerinizi kullanırken lütfen

Not:

Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması yalnızca şu işlevler için kullanılabilir:

Giriş seçimi

Ses kontrolü

Sessize al/Sesi aç

Kablolu kaynağın uzaktan kumandası veya uygulaması şu işlevler için kullanılır:

Oynat/Duraklat

Sonraki

Önceki


Focus Uzaktan Kumandasını Kullanma

Focus uzaktan kumandası şu amaçlarla kullanılabilir...

sinyal kaynaklarını seçin

oynatma/duraklatma, sonraki, önceki ve ses/sessiz işlevlerini çalıştırma

saklanan favori ön ayarları seçin.

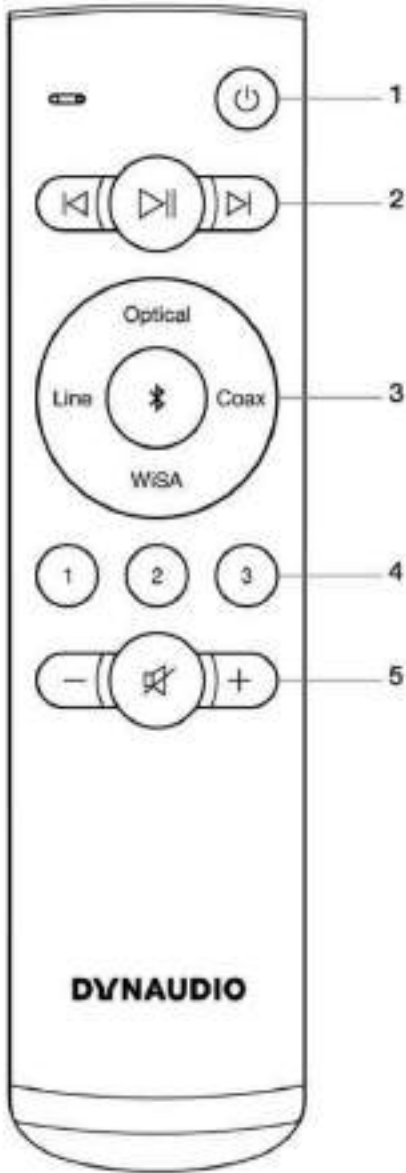

Resim: Uzaktan kumanda

1. Bekleme

2. Önceki • Oynat/Duraklat • Sonraki

3. Giriş seçimi

4. İnternet radyo ön ayarları

5. Sesi kısma • Sessize alma/Sesi açma • Sesi açma

Uzaktan kumanda düğmelerinin ve işlevlerinin açıklamaları için aşağıdaki paragraflara bakın.

Bekleme Bu

düğmeyi Focus hoparlörünü Bekleme moduna geçirmek ve bu moddan çıkarmak için kullanın.

Önceki, Oynat/Duraklat, Sonraki Bu

düğmeleri kullanarak seçili parçayı oynatabilir veya duraklatabilir ve önceki veya sonraki parçayı seçebilirsiniz.

Not

Sonraki ve önceki oynatma/duraklatma işlevleri WiSA veya kablolu ses kaynaklarıyla çalışmaz.

Giriş Seçimi Bu

düğmeleri kullanarak Dijital optik, Dijital koaksiyel, WiSA, Analog hat ve Bluetooth girişlerini seçebilirsiniz.

Not

Ağ üzerinden aktarılan ses, Bluetooth, kablolu ve WiSA girişlerine göre önceliklidir.

İnternet Radyo Ön Ayarları

İnternet radyo istasyonu ön ayarlarını seçmek için bu butonu kullanın.

Not

Üç favori, Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması aracılığıyla ön ayar olarak kaydedilebilir.

Sesi kısma • Sessiz/Sesi açma • Sesi açma Bu düğmeleri ses

seviyesini kontrol etmek ve hoparlörleri sessize almak/sesini açmak için kullanın.

Uzaktan kumandada iki gizli "ev düzenleme" fonksiyonu bulunuyor:

Bluetooth Eşleştirme Modu Focus

hoparlörlerinizi Bluetooth eşleştirme moduna geçirmek için uzaktan kumandadaki Bluetooth düğmesini üç saniye basılı tutun.

Uzaktan Kumandayı Sıfırlama Uzaktan

kumandayı sıfırlamak için, uzaktan kumanda göstergesi yeşil renkte yanıp sönene kadar önceden ayarlanmış 1 ve 3 düğmelerini basılı tutun. Eşleştirme modunu başlatmak için Birincil hoparlör arka panelindeki Bluetooth düğmesini (A-2) üç saniye basılı tutun.

Uzaktan kumanda yeniden başlatılacak ve hoparlörlere yeniden bağlanacaktır. Eşleştirme devam ederken uzaktan kumanda göstergesi yanıp sönecektir. Eşleştirme tamamlandığında hoparlörlerden bir onay sesi duyulacaktır.

Yedek Focus Uzaktan Kumandasını Hoparlörlerinizle Eşleştirme 1. Pili uzaktan kumandaya takın.

2. Uzaktan kumandanın LED'i yeşil renkte yanıp sönerken, Birincil hoparlör arka panel Bluetooth düğmesini (A-2) bir saniye basılı tutun. üç saniye.

Kısa bir süre sonra uzaktan kumanda ve hoparlörler eşleşecektir. Eşleştirme tamamlandığında hoparlörlerden bir onay sesi duyulacaktır.

Odak Hoparlör Ayarlarını Özelleştirme

Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması, çeşitli Focus hoparlör özel ayarlarının yapılandırılmasını sağlar. Bunlar aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır.

Başlamak için Kurulum ve Kontrol uygulamasını açın, Ana ekrandaki simgelerine dokunarak hoparlörleri seçin ve ardından Ayarlar simgesine dokunun. Aşağıdaki öğelerden oluşan menü görüntülenecektir.

Temel Ayarlar

Birincil ve istemciyi ayarla Birincil

ve İstemci hoparlöre sol veya sağ kanal atamasının uygulanmasını sağlar.

Oda Optimizasyonu Birincil

ve İstemci hoparlörler için "nötr", "duvara yakın" ve "köşe" bas eşitleme seçeneklerinin bağımsız olarak seçilmesini sağlar.

Duvara yakın

"Duvara yakın" seçeneği, hoparlörlerin yerleştirilmesinden kaynaklanan artışı telafi etmek için bas zayıflaması sağlar oda sınırlarına yakın.

Nötr "Nötr"

seçeneği varsayılan, eşitlenmemiş frekans tepkisidir.

Köşe

"Köşe" seçeneği, hoparlörlerin köşeye yerleştirilmesinden kaynaklanan artışı telafi etmek için bas zayıflaması sağlar. oda köşeleri.

Not

Sol ve sağ hoparlör için farklı oda optimizasyon ayarları kullanabilirsiniz, ancak daha iyi bir seçenek, hoparlörleri oda sınırlarına göre konumlarının benzer olması için odanızda düzenlemeye çalışmaktır.

Frekans Dengesi Her iki

hoparlöre de "parlak", "nötr" ve "koyu" ton eşitleme seçeneklerinin uygulanmasını sağlar.

Parlak

"Parlak" seçeneği, özellikle dinleme odanızda halılar ve yumuşak mobilyalar varsa, tercih edebileceğiniz yüksek frekanslara hafif bir güçlendirme uygular.

Karanlık

"Karanlık" seçeneği, döşemeli dinleme odalarına uygun olabilecek yüksek frekanslara eşdeğer bir kesme uygular zeminler ve açık pencereler.

Nötr "Nötr"

seçeneği varsayılan, eşitlenmemiş frekans tepkisidir.

Dirac Canlı

Focus hoparlörleriniz, dinleme odanızın akustik özelliklerine göre performanslarını optimize etmek için Dirac Live® Oda Düzeltme teknolojisini kullanacak şekilde donatılmıştır. Dirac Live kullanımı hakkında daha fazla bilgiye www.dirac.com/live adresinden ulaşabilirsiniz.

Hoparlör Kaplaması

Focus hoparlörlerinize uygun kaplama rengini seçin.

Başlangıç Ayarları İki

hoparlör başlangıç modu mevcuttur. 1. Enerji tasarrufu modu, hoparlörler Bekleme modundayken güç tüketimini en aza

indirir ancak başlamaları biraz daha uzun sürer. 1. Hızlı Başlangıç modu, hoparlörlerin bekleme modundayken güç tüketimini en aza indirir.

Bekleme modundan başlatma ile ses çalma arasında herhangi bir gecikme olmaz, ancak daha yüksek Bekleme gücüyle sonuçlanır tüketim.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar menüsü aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar:

Analog giriş hassasiyeti, Focus hoparlör

analog giriş hassasiyetinin bağlı analog kaynak ve çıkış seviyesiyle eşleştirilmesini sağlar. Hoparlör giriş hassasiyetinin uygun şekilde ayarlanması, girişinin düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Giriş hassasiyeti,

-6 dB: Kaynak yüksek çıkış seviyesine sahipse -6 dB'yi seçin.

0 dB: Kaynak orta düzeyde bir çıkışa sahipse 0 dB'yi seçin.

+6 dB: Kaynak düşük çıkış seviyesine sahipse +6 dB'yi seçin.

Sabit ses seviyesi,

Focus ses seviyesi kontrol işlevlerini devre dışı bırakır ve hoparlörleri tam ses seviyesine ayarlar. Bu işlev, Focus hoparlörlerinin bağlı olduğu bir ses sistemi veya televizyonda ses seviyesi kontrolü varsa kullanışlıdır. Sabit ses seviyesini yalnızca alternatif ses seviyesi kontrolü mevcutsa etkinleştirin.

Subwoofer Ayarları

Yüksek geçiş filtresi

Odak hoparlörlerinden gelen bas çıkışını azaltacak bir yüksek geçiş filtresi uygulamak için bu seçeneği etkinleştirin, böylece subwoofer ile kullanılabilir.

Yüksek geçiren filtre 80 Hz'de çalışır.

Izgara EQ Durumu Ön

ızgaraların Focus hoparlörlerle kullanılması, yüksek frekans çıkışında hafif bir azalmaya neden olur. Ön ızgara takıldığında, otomatik ızgara ekolayıcı uygun bir yüksek frekans artışı uygular.

Bağlantılar

Wifi

Wi-Fi ekranı şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını görüntüler.

Ayrıca bu ekrandan mevcut ağı kaldırabilirsiniz (unutabilirsiniz).

Bluetooth

Bluetooth ekranı şu anda eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını görüntüler.

Bu ekrandan Bluetooth eşleştirme modunu da aktifleştirebilirsiniz.

WiSA Bu

ekran, Focus Primary ve Client hoparlörleri için WiSA bağlantı durumunu görüntüler.

Ayrıca WiSA bağlantı örnekleme hızını 48 kHz veya 96 kHz olarak ayarlayabilirsiniz.

Hoparlörler arasında daha yüksek örnekleme hızı bağlantısı, yüksek çözünürlüklü materyaller çalarken uygun olabilir, ancak CD veya standart çözünürlüklü ses akışı çalarken gereksizdir. Ayrıca, evinizdeki radyo frekansı ortamına bağlı olarak, 48 kHz seçeneğinin daha güvenilir bir hoparlörler arası bağlantı sağladığını görebilirsiniz.

Genel Ayarlar

Konuşmacı Bilgileri

Bu ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Hoparlörler arası bağlantı yöntemi

Uzaktan kumanda bağlantı durumu

Birincil ve İstemci konuşmacılar için Modül Kimlikleri

Birincil ve İstemci hoparlörler için donanım yazılımı sürümü

IP adresi

Wi-Fi MAC adresi

Bluetooth MAC adresi

Ethernet MAC adresi

Ayrıca bu ekrandan hoparlörlerinizi Fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

Kurulum ve Kontrol uygulamasının Android sürümünde hoparlör isimlerini de değiştirebilirsiniz.

Yazılım Güncellemeleri Bu

ekran, Dynaudio Focus hoparlörlerinizin geçerli yazılım sürümünü görüntüler.

Hoparlörleriniz için daha yeni bir ürün yazılımı sürümünün mevcut olup olmadığını görmek için "Güncellemeleri kontrol et" ögesine dokununuz.

Bağlantı Modları, Sıfırlamalar ve Güncellemeler

Dynaudio Focus hoparlörlerinizi bağlantı veya eşleştirme moduna ayarlamaz ya da sıfırlamanız gerekebilir. Bu özellikleri etkinleştirmek için hem uzaktan kumandayı hem de Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını kullanabilirsiniz.

Not

Aşağıdaki paragraflarda bahsi geçen hoparlör arka panel düğmeleri için "Focus Hoparlörlerinizi Açma ve Bağlama" bölümüne bakın.

Hoparlörlerinizi Farklı Bir Wi-Fi Ağına Bağlama

1. Wi-Fi'yi başlatmak için Birincil hoparlörün arka panelindeki Wi-Fi düğmesini (A-3) üç saniye basılı tutun bağlantı modu.
2. İstedığınız Wi-Fi ağına bağlı bir cihazda Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını açın.
3. "Yeni hoparlör ekle" prosedürünü başlatmak için uygulama Ana ekranındaki "..." simgesine dokununuz.

Kurulum için Apple AirPlay veya Google Home'u kullanma

Focus hoparlörlerinizi Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulamasını kullanarak Wi-Fi ağınıza bağlamanın yanı sıra, bağlantı sürecini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yönetmeniz de mümkündür:

iOS aygıtlarında AirPlay kurulumu veya

Android veya iOS cihazlarda Google Home uygulaması.

Hoparlör Bluetooth Eşleştirilmiş Cihaz Hafızasının Tamamını Silme

1. Birincil hoparlör arka panelindeki Bluetooth düğmesini (A-2) on saniye boyunca basılı tutun.

Not

Yalnızca eşleştirilmiş cihaz belleğini düzenlemeniz gerekiyorsa, bu, Kurulum ve Kontrol uygulaması Ayarları aracılığıyla yapılabilir menü.

Birincil ve Birincil Arasında Kablosuz Bağlantının Yeniden Kurulması Müşteri Konuşmacıları

1. Her iki hoparlör de açıkken, İstemci hoparlörünün arka panelindeki Hoparlör Eşleştirme düğmesini (B-1) basılı tutun üç saniye boyunca.
2. Bağlantı başarısız olursa, Birincil hoparlörün (A-1) arka panelindeki Hoparlör Eşleştirme düğmesini üç saniye basılı tutun.
3. Kablosuz hoparlörler arası bağlantı hala başarısız olursa, her iki hoparlörü de kapatıp tekrar açın (A-8 ve B-8).

Mevcut Müşteri Hoparlörünün Yeni Bir Hoparlörle Değiştirilmesi

1. Her iki hoparlör de açıkken (A-8 ve B-8), cihazın arka panelindeki Hoparlör Eşleştirme düğmesine (A-1) basın ve basılı tutun. Üç saniye boyunca ana konuşmacı.
2. Kablosuz hoparlörler arası bağlantı hala başarısız olursa, her iki hoparlörü de kapatıp tekrar açın.

Odak Hoparlörlerinizi Fabrika Varsayılan Durumlarına Sıfırlama

1. Birincil hoparlörün arka panelindeki Hoparlör Eşleştirme ve Wi-Fi düğmelerine (A-1 ve A-3) aynı anda on saniye boyunca basılı tutun.

Birincil hoparlör yeniden başlatıldığında otomatik olarak İstemci hoparlöre bağlanacak ve ardından Wi-Fi bağlantı moduna girecektir.

Hoparlörleriniz Wi-Fi ağınıza bağlıysa, Kurulum ve Kontrol uygulaması aracılığıyla da sıfırlanabilir:

1. Ayarlar > Hoparlör Bilgileri'ne gidin.

2. "Fabrika ayarlarına sıfırla"ya dokununuz.

Not

Focus hoparlörlerinizin sıfırlanmasını gerektiren durumlar şunları içerebilir:

Hoparlörler yeni sahibi tarafından farklı bir dinleme alanında kullanılacaktır.

Focus hoparlör kurulum işlemini tekrarlamak istiyorsunuz.

Dynaudio veya Dynaudio bayiniz tarafından hoparlörleri sıfırlamanız önerildi.

Focus hoparlörlerinizi kullanılmamış durumuna geri döndürmek istiyorsunuz.

Hoparlör fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra Focus uzaktan kumandasının yeniden bağlanması gerekecektir.

Uzaktan Kumandayı Yeniden Bağlama

1. Birincil hoparlörün arka panelindeki Bluetooth düğmesini (A-2) üç saniye basılı tutun.

Her iki hoparlördeki göstergeler Bluetooth eşleştirme modunu belirtmek için mavi renkte yanıp sönecektir.

2. Uzaktan kumandanın pilinin takılı olduğundan emin olun, ardından Ön Ayar 1 ve 3 düğmelerine aynı anda basın ve pil bitene kadar basılı tutun. gösterge yanıp sönüyor.

Tuşlara basmayı bıraktığınızda uzaktan kumanda sıfırlanacak ve otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir.

Kısa bir süre sonra uzaktan kumanda ve hoparlörler eşleşecektir. Eşleştirme tamamlandığında hoparlörlerden bir onay sesi duyulacaktır.

Not

Focus uzaktan kumandanızın sıfırlanmasını gerektiren durumlar şunlardır:

Uzaktan kumanda farklı bir Focus hoparlör çiftiyle kullanılacaktır.

Focus hoparlör kurulum işlemini tekrarlamak istiyorsunuz.

Uzaktan kumandayı sıfırlamanız Dynaudio veya Dynaudio bayiniz tarafından önerildi.

Ürün Yazılımı Güncellemeleri

Yeni hoparlör yazılımının kurulumu hazır olması durumunda Dynaudio Kurulum ve Kontrol uygulaması bir bildirim gösterecektir.

Ayrıca Kurulum ve Kontrol uygulamasını kullanarak yeni bir aygıt yazılımı sürümünü manuel olarak da kontrol edebilirsiniz:

1. Ayarlar > Yazılım güncellemeleri bölümüne gidin.

2. "Güncellemeleri kontrol et"e dokununuz.

3. Bir güncelleme mevcutsa, hoparlör yazılımını güncellemek için Kurulum ve Kontrol uygulamasının talimatlarını izleyin.

Odak Konuşmacılarına Bakım

Koşu

Yeni üretilen bir Dynaudio hoparlörün hareketli parçaları üretimden sonra akustik olarak kontrol edilmiştir, ancak yine de optimum sonuçlar elde etmek için gereken kadar esnek değildirler. Herhangi bir sürücü sisteminin kalitesi ne kadar yüksekse, hoparlörün çalışma süresi de o kadar zorlu olacaktır. sistem.

Bu nedenle, yeni açılmış bir Dynaudio hoparlörün optimum performans kapasitesine ulaşması için birkaç hafta boyunca çalıştırılması/çalışması gerekir. Bu süreden sonra, her dinleme seansından önce birkaç dakika hoparlörlerin "ısınması" faydalı olacaktır.

Bakım

Dynaudio hoparlörler, evinizdeki değerli eşyalara ayıracağınız özenin dışında özel bir bakım gerektirmez.

Kabini ve diğer çalışmayan bileşenleri temizlemek için yumuşak, kuru veya çok hafif nemli bir bez kullanın. Tweeter kubbesine dokunmaktan her zaman kaçınmalısınız. Bas ve orta frekans sürücü diyaframlarındaki toz, yumuşak bir fırça kullanılarak temizlenebilir. Kumaş ızgaralar en iyi yumuşak bir fırça ile temizlenir. Herhangi bir temizlik veya parlatma sıvısı veya spreyi kullanmanızı önermiyoruz. Ancak bu tür maddeler kullanırsanız, bunları doğrudan hoparlör kabinlerine uygulamak yerine bir temizlik bezine uygulamanız daha iyi olur. Ayrıca, temizlik ürünlerini önce kabinin arkasında veya altında küçük bir alanda test etmeniz de akıllıca olacaktır. Temizlik ürünlerinin sürücü diyaframlarına temas etmesine izin vermeyin.

Hoparlör bakımı hakkında daha fazla bilgi için Dynaudio destek makalelerine giden bu bağlantıları takip edin

[Hoparlör kabinleri nasıl temizlenir](#)

[Woofer konileri nasıl temizlenir](#)

[Tweeter'lar nasıl temizlenir](#)

Garanti

Dynaudio, devredilebilir sınırlı üretici garantisi sunar. Bu garanti yalnızca malzeme ve üretimdeki hataları veya kusurları kapsar. Kötüye kullanım, yanlış kullanım veya arızalı elektronik cihazlardan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Tüm garanti taleplerine orijinal satın alma faturasının bir kopyası eklenmelidir ve garantiler yalnızca orijinal menşe veya dağıtım ülkesinde veya pazarında geçerlidir. Garanti hizmeti gerekiyorsa, satın alma ülkesinde yetkili bir Dynaudio bayisi tarafından ayarlanması gerekir.

DYNAUDIO

Danimarka'daki Dynaudio Labs tarafından tasarlandı ve geliştirildi

Dynaudio A/S
8660 Skanderborg
Danimarka

[dynaudio.com](https://www.dynaudio.com)

© 2022 Dynaudio A/S Tüm
metin ve görsellerin telif hakları saklıdır.
Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.