


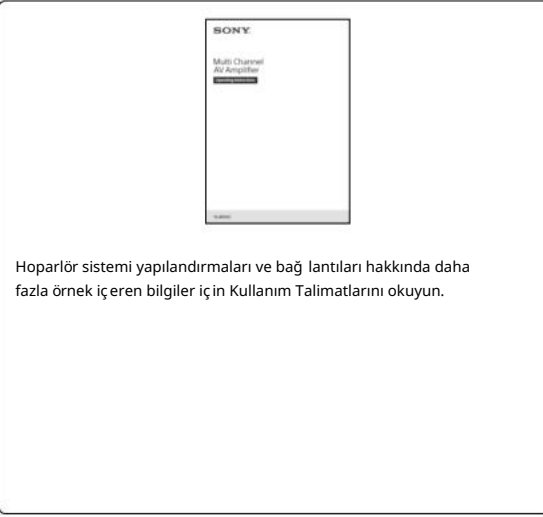

Verilen aksesuarlar:

- ☐ Kalibrasyon mikrofonu (1)
- ☐ Uzaktan kumanda (1)
- ☐ R03 (AAA boyutu) piller (2)
- ☐ Mikrofon standı üstü (1)
- ☐ Mikrofon standı sütunu (1)
- ☐ Mikrofon standı alt kısmı (1)

Ayrıca ş unlara da ihtiyacınız olacak (ürünle birlikte verilmez):

- ☐ Hoparlör kabloları
- ☐ HDMI kabloları*1
- ☐ LAN kablosu*2
- ☐ Mono ses kablosu
- ☐ Optik dijital kablo*2

*1 Kullanılacak HDMI kablo tipleri için Kullanım Talimatlarına bakın.
*1 Kullandığınız HDMI kablo türlerini çalış ma modunda rapor edin.
*1 Kullanılabileceğ iniz HDMI kablo türleri için kılavuza bakın.
talimatlar.

*2 Bağ lantınıza bağ lı olarak bu kablolarla ihtiyaç duyulmayabilir.
*2 Mümkün olduğ u kadar kabloların bağ lantınız gerekmeyecek ş ekilde olması gerekir.
*2 Bağ lantı tipine bağ lı olarak bu kabloların gerekli olmaması mümkündür.

1

Hoparlörlerin kurulumu ve bağ lanması Kurulum ve kurulum

Adımlar için arka sayfaya gidin **2 - 3**.

2
2 - 3




5.1.2 kanal hoparlör sistemi yapılandırmasına örnek



Verilen aksesuarların hazırlanması Dört Aksesuarın Hazırlanması Aksesuarların hazırlanması


- Mikrofon standının montajı
- Mikro için toplumun montajı
- Mikrofon desteğ inin gösterimi

- Uzaktan kumandaya pil takılması
- Dosyaların telekomünikasyona yerleş tirilmesi
- Pillerin uzaktan kumandaya yerleş tirilmesi

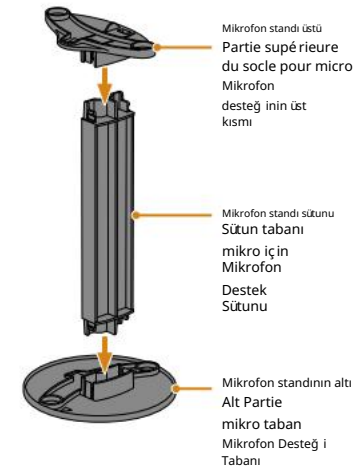


Not / Remarque / Nota

- Nominal empedansı 6 ohm ile 16 ohm arasında olan hoparlörleri bağ layın.
- Hoparlör kablolarını, hoparlör kabloları ile HOPARLÖR terminaleri arasındaki kutupları (/) eş leş tirerek düzgün bir ş ekilde bağ layın.
- Nominal bir empedansla birlikte ortamları düzenleyin de 6 ohms à16 ohms.
- Bağ lantı kablolarını düzeltin hoparlörlerin ve hoparlörlerin kablolarının kutuplarına (/) karşı lık gelmiyor.
- Alt seslerini 6 ohm ila 16 ohm nominal empedansa bağ layın.
- Alt kabloları, alt kablolarla ve HOPARLÖR terminalerine kutuplarla (/) aynı hizada olacak ş ekilde doğ ru ş ekilde bağ layın.

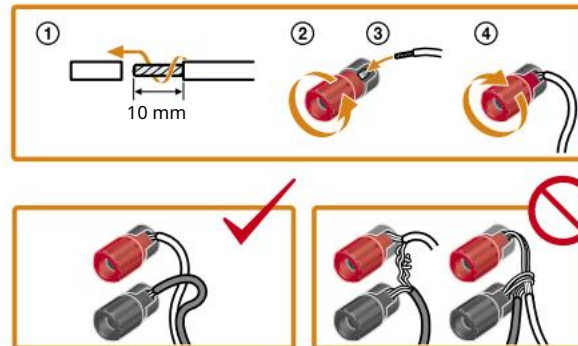

Uygun bağ lantı
amplifikatörde ölümcül hasara yol
açabilir.

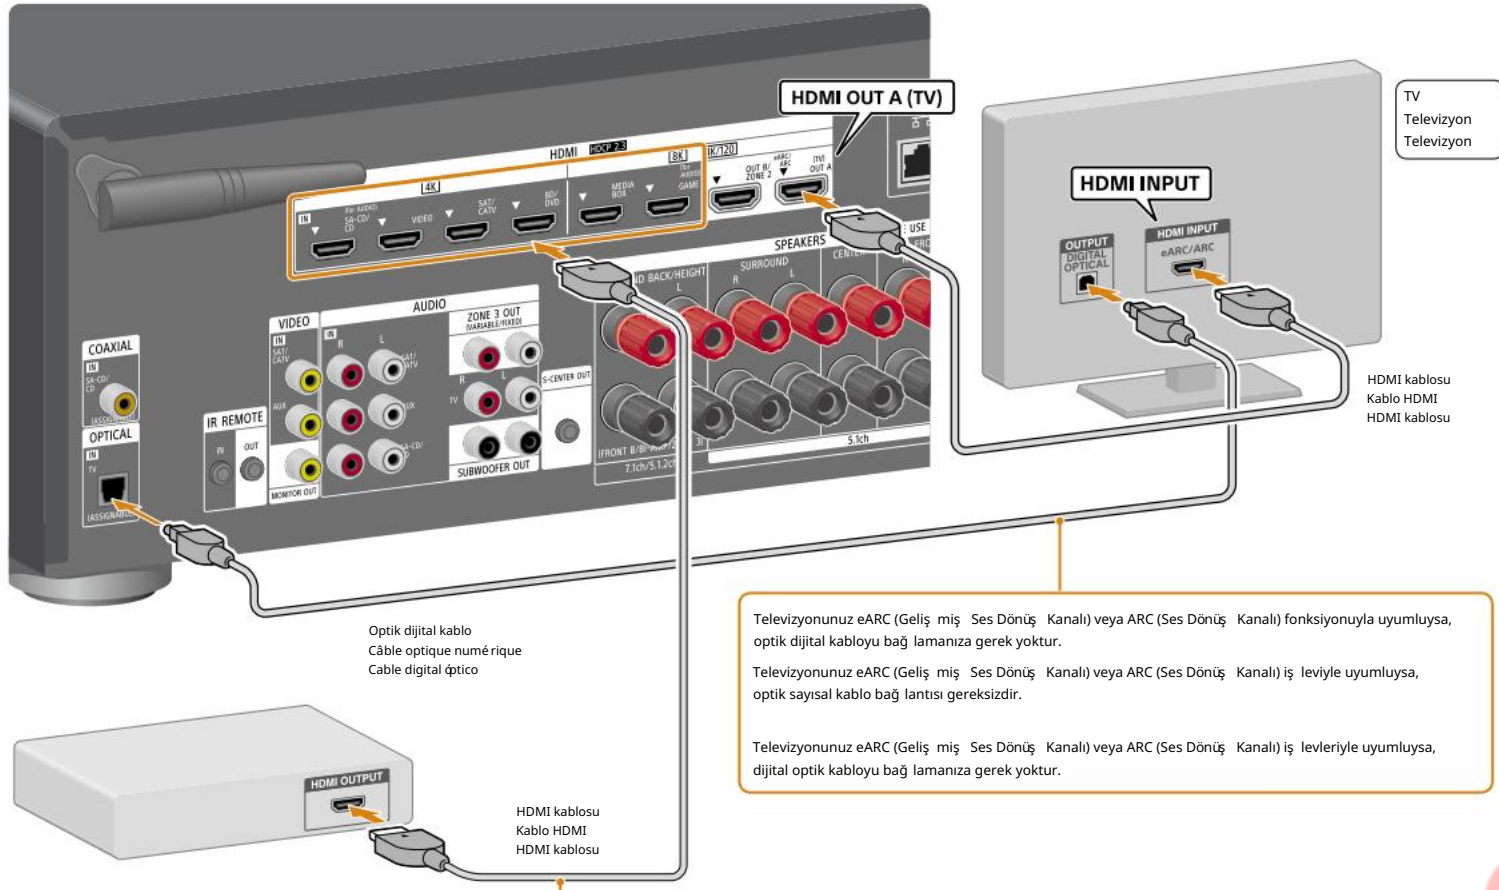


HDMI IN jakı/Prise HDMI IN/Toma HDMI IN		Bağ lanacak cihazlar/Bağ layıcı cihazlar/Bağ lanacak cihazlar
SA-CD/CD (SES için)		4K/60p'ye kadar video sinyallerini destekleyen bir cihaz bağ layın.
Vİ DEO	4K	4K/60p'lik imzalı videoyu ş arj edecek bir cihaz bağ layın.
Uydu/Kablo TV		4K/60p'ye kadar video sinyallerini kabul eden bir aygıt bağ layın.
BD/DVD		
MEDYA KUTUSU	8K	8K veya 4K/120p'ye kadar video sinyallerini destekleyen bir cihaz bağ layın.
OYUN (SESLİ)	4K/120	8K veya 4K/120p'lik imzalı videoları ş arj edecek bir cihaz bağ layın.
		8K veya 4K/120p'ye kadar video sinyallerini kabul eden bir aygıt bağ layın.


- Amplifikatördeki menüden, bağ lı cihazların video formatlarına uygun [HDMI Sinyal Formatı] ayarlarını seç in. Ayrıntılı bilgi için Yardım Kılavuzunu ziyaret edin.
- Amplifikatör menüsüne bağ lı cihazların video formatlarını uyarlayan [HDMI sinyal formatı] parametrelerini seç in. Bilgileri dökün Ayrıntılı bilgi için Kılavuza baş vurun.
- Yükseltici menüsünden bağ lı aygıtların video formatlarına uygun [HDMI sinyali formatı] ayarlarını seç in. Para alıcısı Ayrıntılar için, Ayuda Guí a'ya danış in.

Conexión a una red

- Kablolu bağ lantı kullanıldığ ında
- Bir bağ lantı kurarak bunu yapın
- Kablolu bir bağ lantı kullandığ ınızda

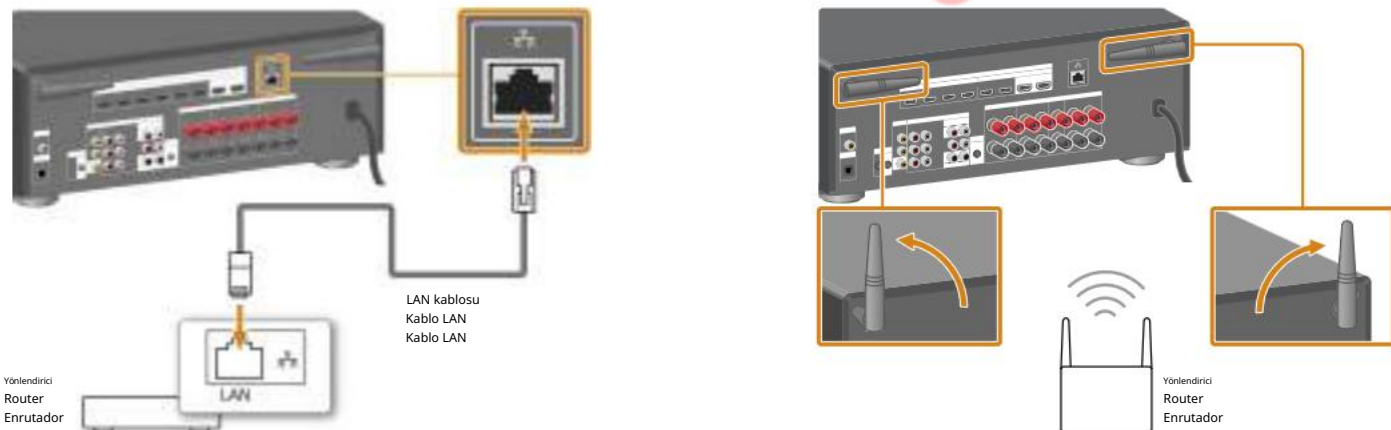

Mikrofon standını dinleme pozisyonunuza yerle ş tirin ve kalibrasyon mikrofonunu mikrofon standına yerle ş tirin.

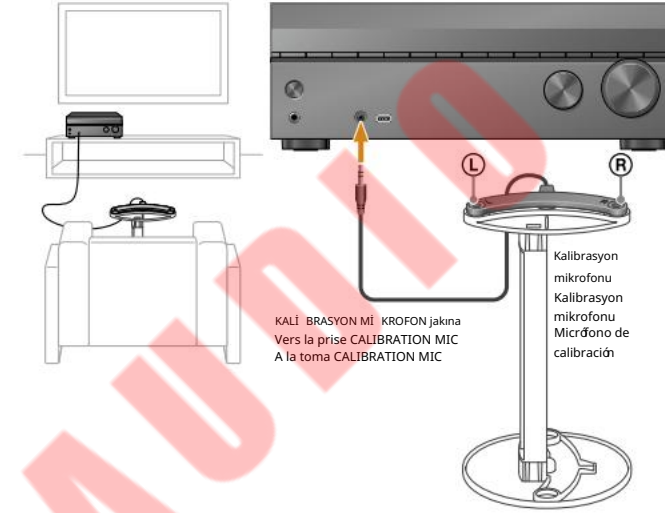


Kalibrasyonun iki kez yapılması gerekiyor. 1 kinci mikrofon konumu için Kolay Kurulum (Adım 4) bölümündeki ekran talimatlarını izleyin.

Televizyonu aç ın ve ardından televizyonun giriş ini amfinin bağ lı oldu ğ u giriş e getirin.



AC güç kablosunu (ş ebeke kablosu) bir duvar prizine (ş ebeke) bağ layın ve ardından AV amplifikatörünü aç mak için (güç) düğ mesine basın.

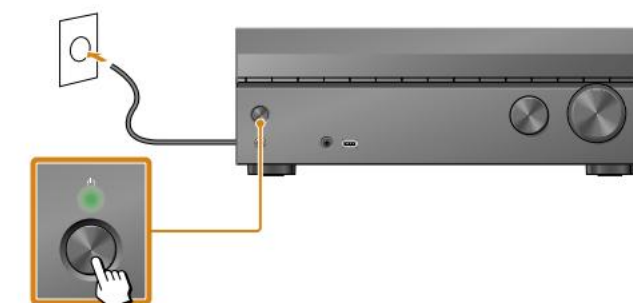

Kolay Kurulum ekranı otomatik olarak aç ılır.

İ pucu / Tavsiye / Öneri

Kolay Kurulum ekranı görünmezse, ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumandadaki HOME tuş una basın, ardından [Kurulum] - [Kolay Kurulum] öğ esini seç in.

- [Düzen.

[Kolay Kurulum] iş lemini gerçekle ş tirmek için ekrandaki talimatları izleyin.



Kurulum tamamlandıktan sonra kurulumda çık mak için uzaktan kumandadaki tuş una basın.



Not / Remarque / Nota

Kalibrasyon sırasında hoparlörler çok yüksek ses çık arıyor ve ses seviyesi ayarlanamıyor. Komş ularınıza ve orada bulunan çocuklara kar ş ı dikkatli olun.

Dinlemek veya izlemek istedi ğ iniz giriş kayna ğ ını seç mek için düğ melerden birine basın. Ardından, seç ili kayna ğ ı oynatmaya baş layın.



İ pucu / Tavsiye / Öneri

Dİ Ğ ERLERİ düğ mesine bastı ğ ınızda, istedi ğ iniz giriş kayna ğ ını seç mek için düğ meye