

Sennheiser AMBEO Soundbar Kullanım Klavuzu Türkçe

Paket içeriği



SB01 AMBEO Ses Çubuğu



Güç kablosu, ülkeye özgü



Yüksek Hızlı HDMI® Kablosu, uzunluk yaklaşık 1 m



SB01-RC uzaktan kumanda (1x CR2032 pil dahil)



Hızlı kılavuz



Güvenlik kılavuzu



İnternette şunları bulabilirsiniz:

- bu ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ek bilgiler
(www.sennheiser.com/indir)
- AMBEO'yu yapılandırmak için Sennheiser Smart Control uygulaması
Soundbar ve ek işlevler için (www.sennheiser.com/smartcontrol)

İsteğe bağlı aksesuarlar



AMBEO Soundbar için SB01-WM duvar montajı, duvar montajı için braket (ürün no.: 508612)




Aksesuarların listesini www.sennheiser.com adresindeki AMBEO Soundbar ürün sayfasında bulabilir veya yerel Sennheiser iş ortağınızla iletişime geçebilirsiniz: www.sennheiser.com > "Servis ve Destek".

Ürün genel bakışı

SB01 AMBEO Ses Çubuğu

Ön

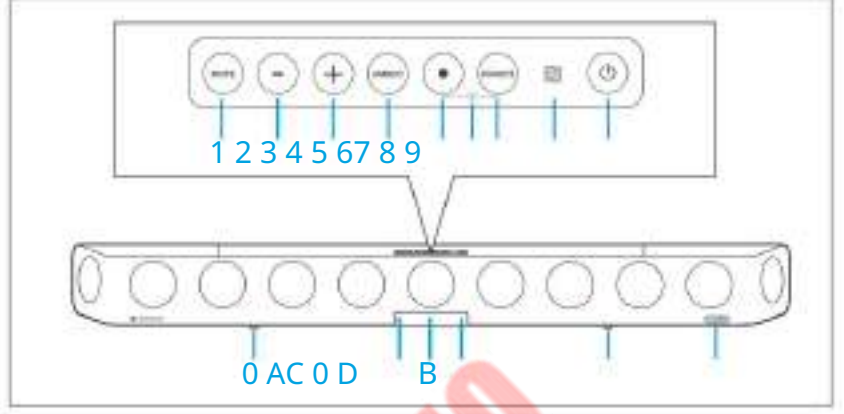

Kontrol Paneli

- 1 SESSİZ düğmesi
- 2 Ses düğmesi - (sesi kısma)
- 3 Ses düğmesi + (sesi açma)
- 4 AMBEO'yu etkinleştirmek için AMBEO düğmesi (4 saniye basılı tutulduğunda oda kalibrasyonu etkinleştirilir)
- 5 Çok işlevli düğme • Medya oynatmayı kontrol etmek için
- 6 Bluetooth eşleştirme (Çok işlevli düğmeye ve giriş kaynağı düğmesine aynı anda 2 saniye basılarak)
- 7 KAYNAK düğmesi (giriş kaynağı seçimi)
- 8 NFC anteni
- 9 Açma/kapama düğmesi
- 10 Titreşim emici ayaklar
- 11 Oda kalibrasyon mikrofonu girişi
- 12 Mat, çizilmeye dayanıklı yüzeye sahip OLED ekran
- 13 Durum LED'i
- 14 AMBEO ekranı


Geri



15

Soğutma delikleri

Alt

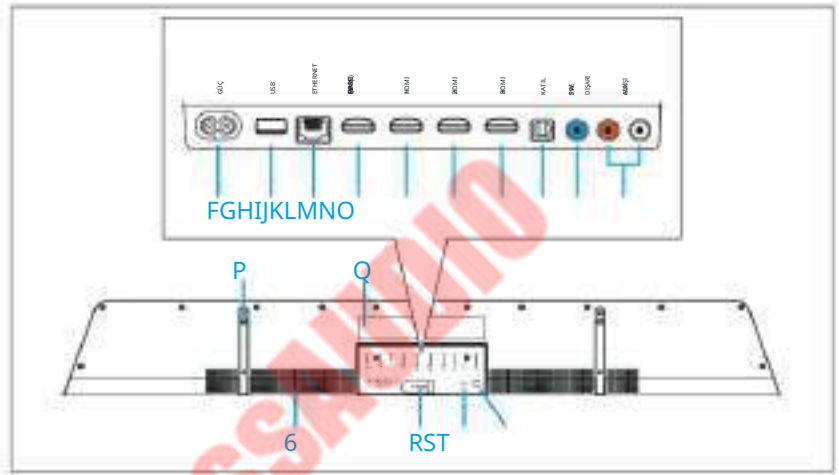

Bağlantılar

16

IEC şebeke soketi

GÜÇ 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 250 W

17

USB girişi (yalnızca güncellemeler için) B tipi, USB 5 V , 1 A

18

Ethernet girişi

RJ45, ETHERNET

19

HDMI çıkışı

HDMI TV (eARC) ÇIKIŞI 5 V , 1 A

20

HDMI girişi

HDMI 1 GİRİŞİ

21

HDMI girişi

HDMI 2 GİRİŞİ

22

HDMI girişi

HDMI 3 GİRİŞİ

23

S/PDIF girişi,

optik, OPT IN

24

Güç amplifikatörüne sahip bir subwoofer bağlamak için çıkış
RCA soketi SW PRE OUT

25

Analog ses kaynağı için RCA giriş soketleri

AUX GİRİŞİ

26

SB01-WM duvar montajı için montaj dişi (kauçuk ayak altında) (isteğe bağlı aksesuar)

27

Tip plakası

28

Bağlı kabloları birleştirmek ve gerilimi azaltmak için kablo bağı

29


SIFIRLAMA düğmesi

30

WiFi kurulumu için

KURULUM düğmesi (WiFi Korumalı Kurulum; WPS)

SB01-RC uzaktan kumanda

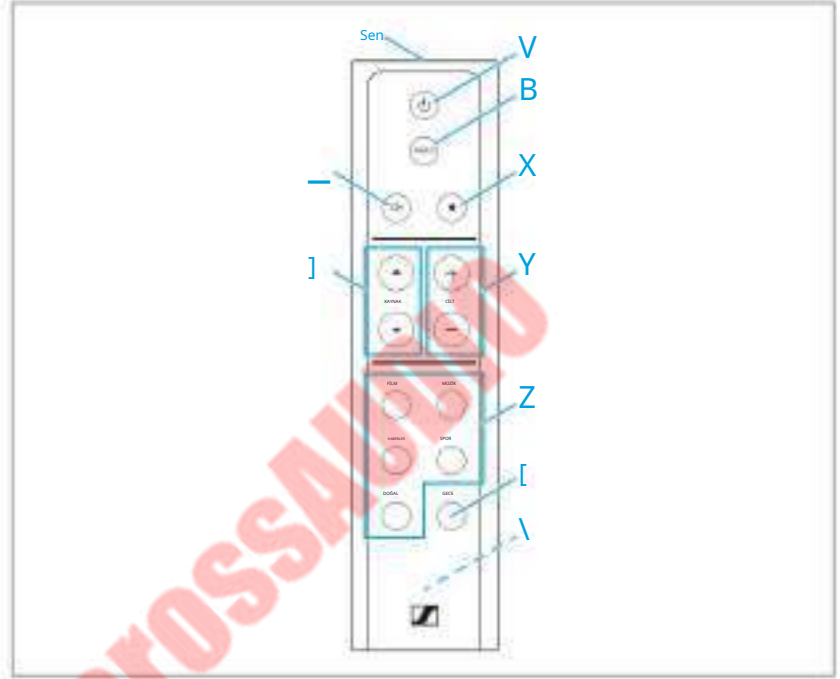

31

Kızılötesi verici diyot

32

Açma/kapama düğmesi

33

AMBEO'yu

etkinleştirmek için AMBEO

düğmesi (4 saniye basılı tutulduğunda oda kalibrasyonu etkinleştirilir)

34

Çok işlevli düğme

35

Ses düğmeleri

36

Ses profili düğmesi

37

Gece modu düğmesi

38

Pil bölmesi (1x CR2032 pil için)


39

Giriş kaynağı düğmesi

40

Sessize alma düğmesi

Oda kalibrasyonu için SB01-MS mikrofonu

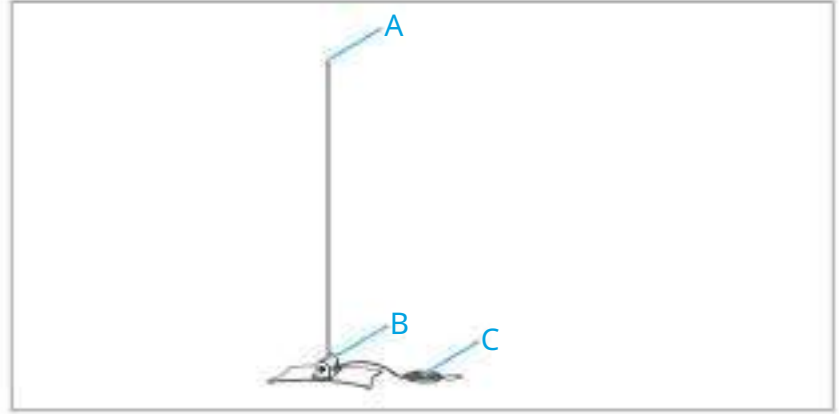

41

Mikrofon kafası,
çok yönlü alma deseni

42

Mikrofon tutucusu

43

2,5 mm jak fişli kablo


Ekranlara genel bakış

Durum LED'i



Renk	Durum	Anlam
beyaz	1x yanar	Durum değişikliği örneğin ses ayarı, ses profili seçimi
	darbeler	Önyükleme, Chromecast üzerinden bağlanma
mavi	sarı	Bluetooth ile bağlandı
		Bluetooth ile bağlanma
sarı	darbeleri aydınlatır	Güncelleme yükleniyor ve kuruluyor
	flaşlar	WiFi kesildi (yönlendirici ayarlarını kontrol edin, gerekirse yönlendiriciyi yeniden başlatın)
turuncu	yanar	Sıfırlama sonlandırıldı
		WPS bulundu
	bakliyatlar	Sıfırlama devam ediyor
		WPS araması
kırmızı	yanar	Bekleme modunda ses çubuğu

AMBEO ekranı



AMBEO ekranı	Anlam
renkte yanıyor	AMBEO modu açık
kapalı	AMBEO modu kapalı
bakliyat beyazı	Oda kalibrasyonu devam ediyor

AMBEO ekranının ve OLED ekranının parlaklığı
Akıllı Kontrol uygulaması aracılığıyla ayarlanır.



Ekrandaki mesajlar


Ekrandaki mesaj	Anlamı/olasılığı hatalar	Olası çözüm
TV Hoparlörleri Açık	TV hoparlörleri ses çıkışı olarak seçildiğinde Soundbar kendini sessize alır.	TV ayarlarında ses çıkışı olarak Soundbar'ı seçin ("HDMI ARC Ses Çıkışı").
AŞIRI ISINMA	Aşırı ısınma Ses çubuğu	Soundbar'ı kapatın ve soğumasını bekleyin (> 35).
DOLBY Geçiş Bağından sonuna kadar	Seçilen işlev (örneğin ses profili veya AMBEO modu) "Dolby Virtualizer" etkinleştirildiği için etkinleştirilemiyor.	Akıllı Kontrol uygulamasında "Dolby Virtualizer"ı devre dışı bırakın (> 47).

Ekrandaki mesaj	Anlamı/olasılığı hatalar	Olası çözüm
Ağ Kapalı	Soundbar bekleme modundadır ve tüm ağ bağlantıları kapalıdır (uzaktan kumanda dahil). Bekleme modunda güç tüketimi en aza indirilmiştir (> 36).	Soundbar'ı normal bekleme modundan kapatın (> 35).
Lütfen iletişime geçin Hizmet	Soundbar ciddi bir hata tespit etti. İşlem yapılamıyor.	Sound-bar'ı güç kaynağı sisteminden ayırın (> 30). Yerel Sennheiser iş ortağınızla iletişime geçin: www.sennheiser.com > "Servis ve Destek".

camarossAUDIO

Başlarken

1. Soundbar'ı kurma

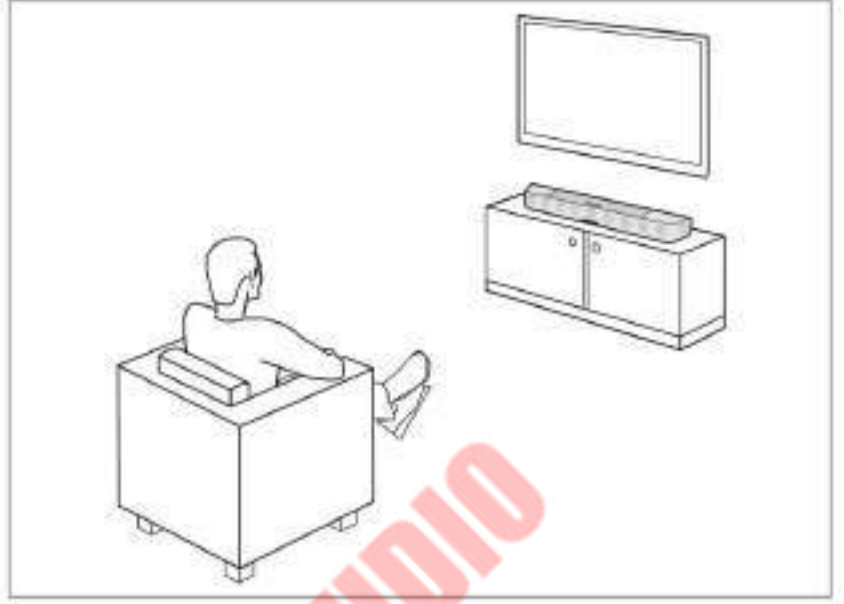

Optimum bir ses deneyimi için AMBEO Soundbar'ın doğru yerleştirilmesi ve kurulumu önemlidir. AMBEO Soundbar'ı bir mobilya parçasının üzerine yerleştirebilir (> 16) veya duvar montaj aparatını (isteğe bağlı aksesuar) kullanarak doğrudan duvara monte edebilirsiniz (> 19).

2. TV ve/veya ses cihazlarının bağlanması



Televizyonunuzu Soundbar'a bağlayın. Ayrıca diğer ses/görüntü cihazlarını (> 20) bağlayabilir veya Bluetooth veya WiFi (> 41) üzerinden kablosuz ses oynatabilirsiniz .


3. AMBEO Soundbar'ı şuraya bağlama:

güç kaynağı sistemi



AMBEO Soundbar'ı güç kaynağı sistemine bağlayın - AMBEO Soundbar canlanır ve ilk açılış sürecinde size rehberlik eder (> 30).

4. Oda kalibrasyonunun başlatılması

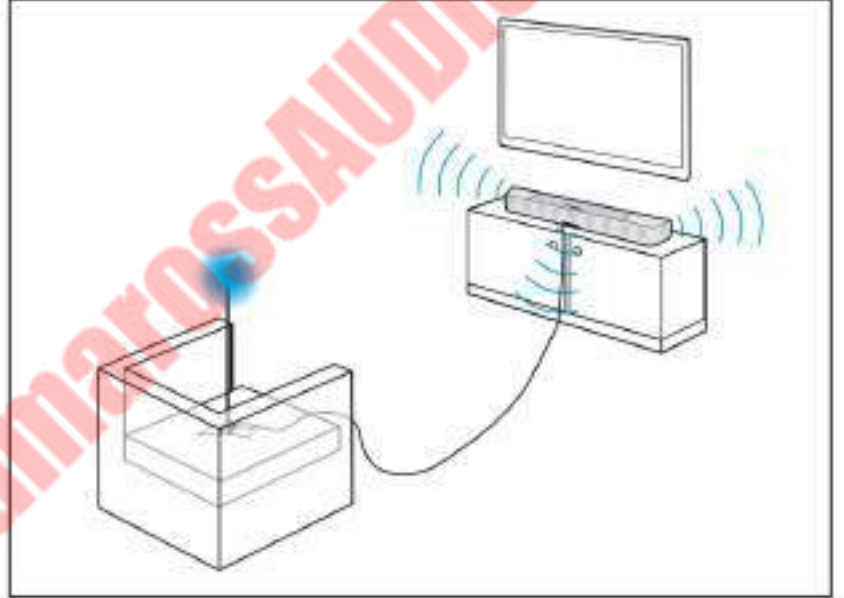

Optimum bir mekansal ses deneyimi için AMBEO Soundbar'ın bir oda kalibrasyonu gerçekleştirmesi gerekir. Oda kalibrasyonu için mikrofonu bağlayın ve kalibrasyonu başlatın. Kalibrasyon yalnızca birkaç dakika sürer ve mümkün olan en iyi 3B mekansal sesi (> 31) sağlar.

5. Akıllı telefonunuza Google Home uygulamasını yükleme



Google Home uygulaması, AMBEO Soundbar'ın WiFi ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. İnternet bağlantısı/WiFi aracılığıyla, AMBEO Soundbar için en son yazılım güncellemelerini alır ve yerleşik Chromecast işlevini kullanabilirsiniz. Google Home uygulamasında, AMBEO Soundbar için kurulum sürecini izleyin.

6. Akıllı Kontrol uygulamasını akıllı telefonunuza yükleme



Sennheiser Smart Control uygulaması, AMBEO Soundbar'ın tüm fonksiyonlarını ve ayarlarını kullanmanızı ve örneğin ekolayzırı kullanarak sesi kendi zevkinize göre ayarlamanızı sağlar (> 43).

AMBEO Soundbar'ın Kurulumu

Soundbar'ın cihaz ayaklarına yerleştirilmesi

DİKKAT

Aşırı ısınmadan kaynaklanan maddi hasar Yetersiz havalandırma, Soundbar'ın aşırı ısınmasına neden olabilir. Soundbar'ın üzerine herhangi bir nesne koymayın, minimum boşlukları doldurun ve havalandırmanın dolaşımını sağlayın.

DİKKAT Mobilya


yüzeylerinde lekelenme riski!

Vernik veya mobilya cilası ürünün ayaklarını aşındırabilir ve mobilyanızda leke bırakabilir. Ürünü hassas yüzeylere koymayın; gerekirse ürünün altına kaydırmaz bir ped kullanın.

İkinci bir kişinin yardımıyla Soundbar'ı cihazdan çıkarın. ambalajlama.

Koruyucu folyoyu çıkarın. OLED

ekrandan koruyucu folyoyu çıkarın.

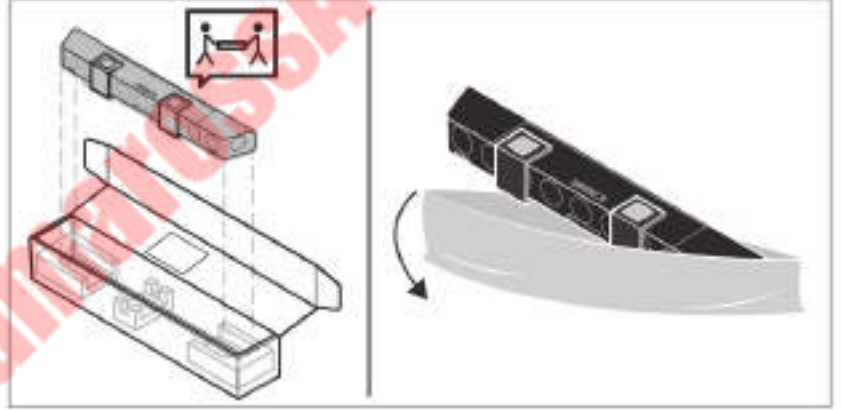

İkinci bir kişinin yardımıyla Soundbar'ı, Soundbar'ın ağırlığını (yaklaşık 18,5 kg) güvenli bir şekilde taşıyabilecek sağlam, düz ve yatay bir mobilya parçasının üzerine yerleştirin.


Aşağıdakilere dikkat edin: –

Soundbar'ın yan duvarlara olan **X** mesafesi, Soundbar'ın odanın ortasında durması için ideal olarak aynı olmalıdır. Soundbar ile duvarlar arasındaki optimum mesafe 1 ila 5 metre arasındadır.


– Soundbar ile odanın yan duvarları ve tavanı arasında sesi engelleyecek veya sesi çok fazla emen nesneler (örneğin raf veya koltuk gibi mobilyalar, oda paravanları, perdeler, saksılar) bulunmamalıdır.

– Soundbar'ın tavana olan **X** mesafesi 1 ila 5 metre arasında olmalı, ancak 5 metreyi geçmemelidir. Tavan düz ve yatay olmalıdır (eğimli veya kubbeli çatı olmamalıdır).

– Soundbar televizyonun altına yerleştirilmelidir.

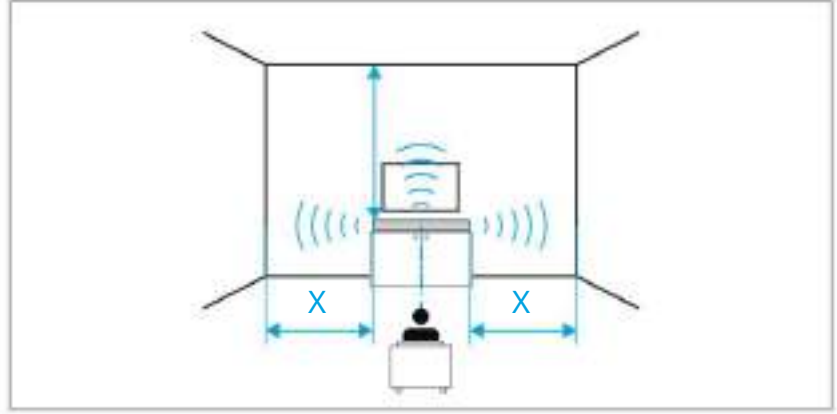

- Soundbar'ın televizyona uzaklığı en az 10 cm olmalıdır.
- Koltuk (optimum nokta "tatlı nokta") Soundbar'ın önünde, orta noktada konumlandırılmalı ve Soundbar'a olan mesafesi en az 2 metre olmalıdır.

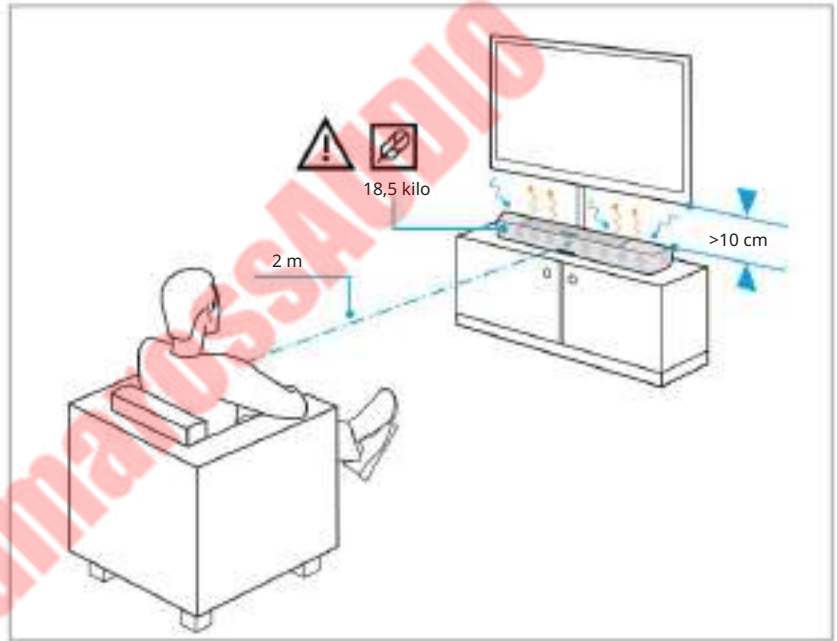


Havalandırmanın düzgün bir şekilde dolaşmasını sağlayın. Ürün, gövdeden yayılan ısı üretir. Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra dokunmayın!



Optimum konumlandırma

Soundbar'dan gelen ses dalgalarının duvarlar ve nesneler tarafından yansıtılarak optimum noktaya ("sweet spot") ulaşmasının şematik yapısı. Böylece Soundbar ile sanal surround ses yaratılabilir.

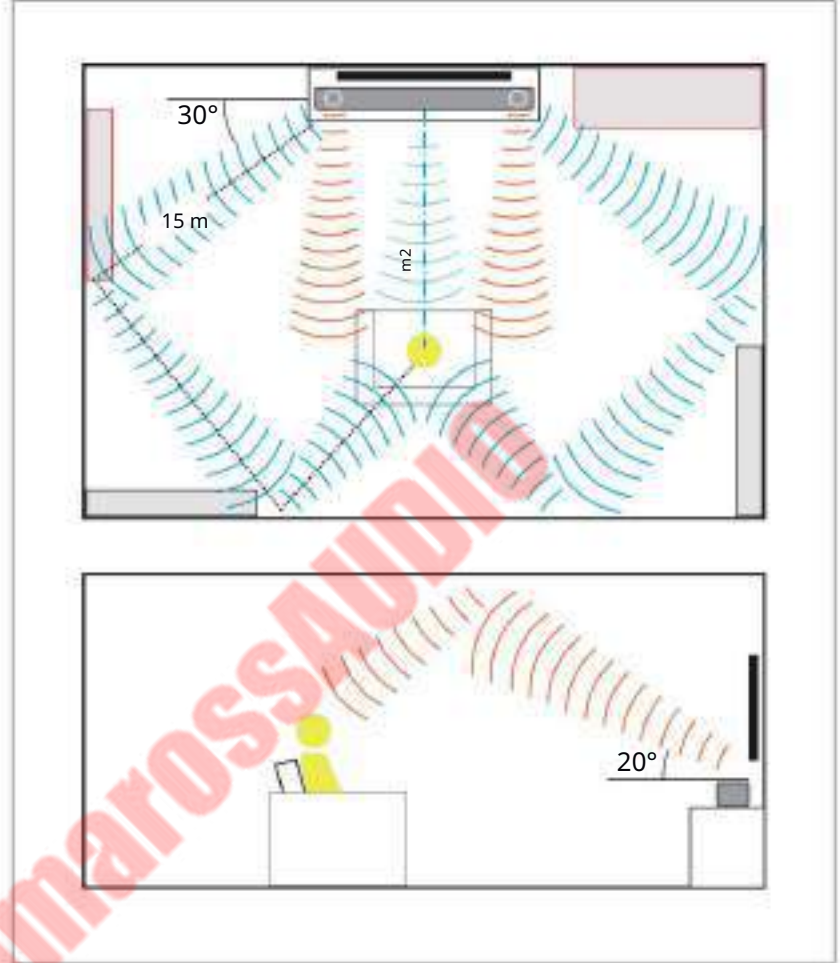

Nesne	Anlam
	Yansıtıcı yüzey
	TV
	Ses çubuğu
	Mobilya/perde
	Optimum nokta "tatlı nokta"

Nesne

Anlam



Hoparlörlerin ses dalgaları



Üstten ateşlemeli hoparlörlerden tavana doğru ses dalgaları



Soundbar'ı yerleştirirken, sesin duvarlar ve tavan tarafından yansıtılacağını unutmayın. Birçok perde, kalın halı ve diğer pürüzlü yüzeyler 3 boyutlu mekansal sesi etkileyebilir.

Soundbar'ın duvara montajı

Soundbar'ı duvara monte etmek için SB01-WM duvar montajına ihtiyacınız vardır (isteğe bağlı aksesuar, > 6).


Montaj talimatlarında (SB01-WM duvar montajıyla birlikte verilir) açıklandığı gibi ilerleyin ve delme şablonunu kullanın.

camarossAUDIO

Cihazları AMBEO'ya bağlama Ses çubuğu


Mobilya ile Soundbar arasına koruyucu bir malzeme (örneğin ambalajın köpük kısımları veya bir battaniye) koyun.

Soundbar'ı ön tarafı üzerine dikkatlice çevirin.

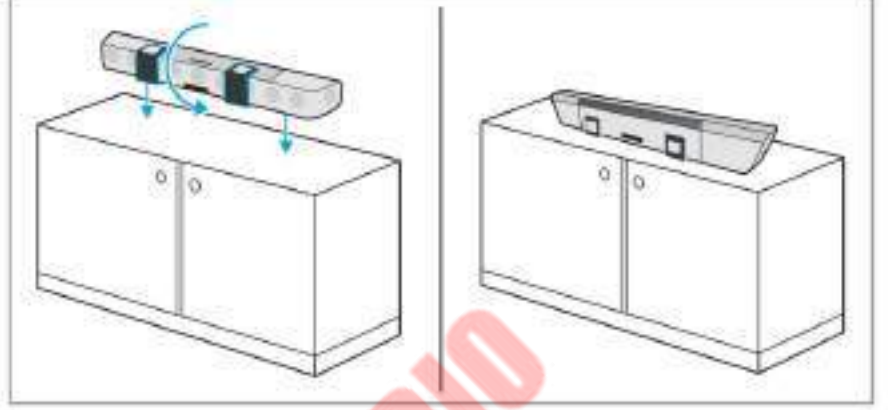

Bağlantı şeması (örnek)

Ses kaynaklarınızı AMBEO Soundbar'a ve televizyonunuza bağlayın
Aşağıdaki şemaya (örnek) göre. Sennheiser, yüksek çözünürlüklü surround
ses için ses kaynaklarının bağlanmasını önerir
Yüksek Hızlı HDMI® kullanarak doğrudan AMBEO Soundbar'a formatlar
Kablo.

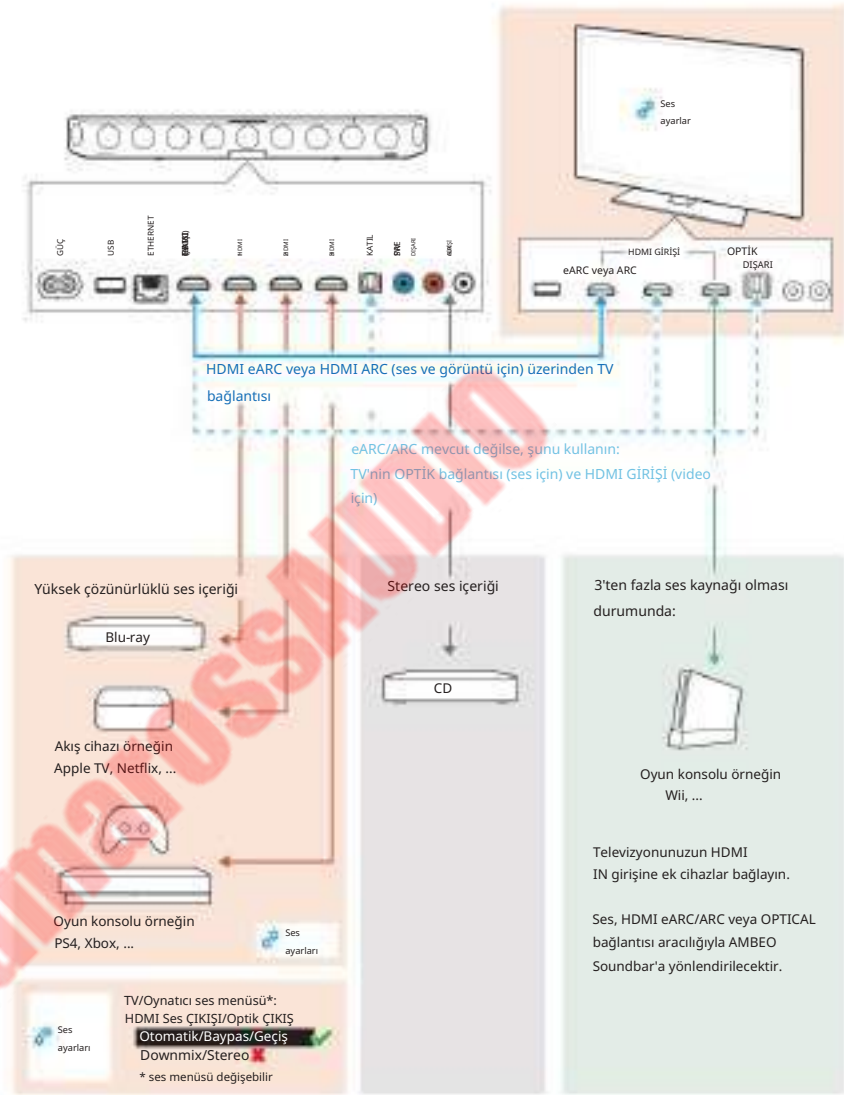


Hazırlık

Televizyonunuzda ve ses/görüntü aygıtınızda ses ayarlarını yapın.

Aygıtlarınızda, HDMI ve optik çıkış için ses ayarlarını "Downmix/Stereo"dan "Auto/Bypass/Pass-Through"a ayarlayın. (Aygıtların menüsü üreticiye bağlı olarak farklı adlar kullanabilir).

Bu, 3 boyutlu mekansal sese ait ses sinyallerinin kaynaktan (örneğin TV) AMBEO Soundbar'a iletilmesini sağlar.

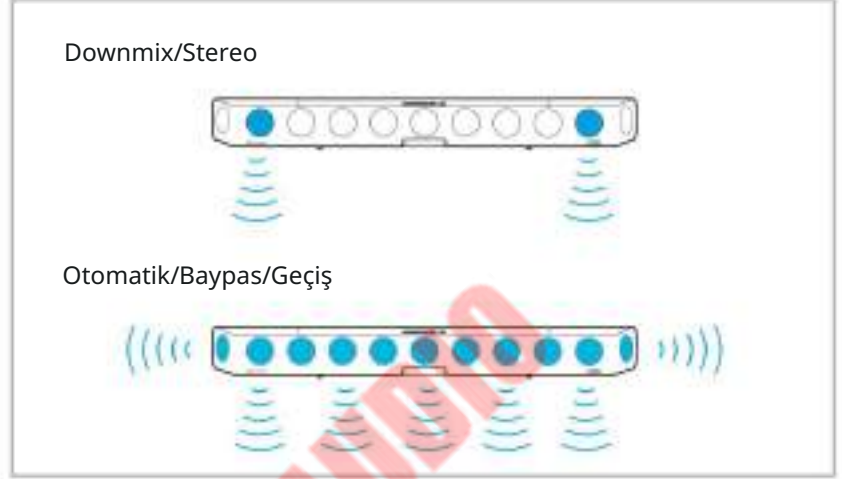

Televizyonunuzda Soundbar'ı ses çıkışı olarak ayarlayın.

Bir TV'yi bağlama

HDMI eARC soketine bağlantı (önerilir)

- Gerekli kablo: Yüksek hızlı HDMI kablosu (ürünle birlikte verilir)

Soundbar'ı HDMI IN soketi etiketli bir TV'ye bağlamak için


“ARC/eARC”:

Verilen yüksek hızlı HDMI kablosunun bir konektörünü
Soundbar'daki HDMI TV (eARC) OUT soketi.

Kablonun diğer ucunu televizyonunuzun HDMI (eARC) IN soketine bağlayın.

Lütfen

cihazlarınızın ayarlarına dikkat edin, > 22.

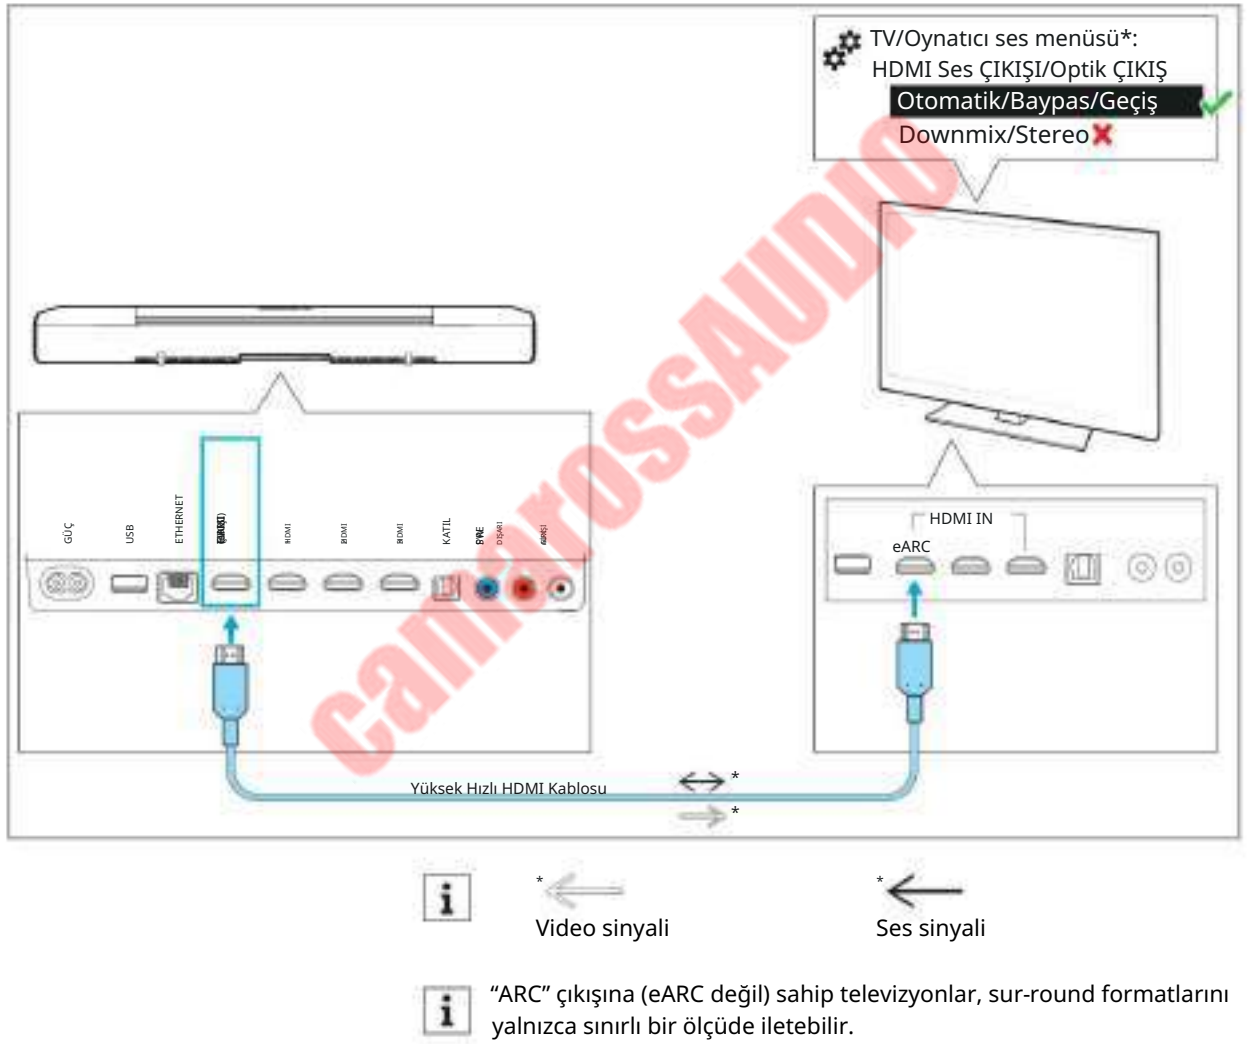

HDMI eARC soketi olmadan bağlantı


- Gerekli kablo: optik kablo (önerilen uzunluk: maks. 5 m)

Soundbar'ı HDMI IN soketi olmayan bir TV'ye bağlamak için
"ARC/eARC":

Optik kablounun bir konnektörünü bağlayın (ayrıca sipariş edilmelidir)
(hızlı bir şekilde) Soundbar'daki **OPT IN** soketine bağlayın.

Kablounun diğer ucunu televizyonunuzun OPTICAL OUT soketine bağlayın. Lütfen
cihazlarınızın ayarlarına

dikkat edin, > 22.

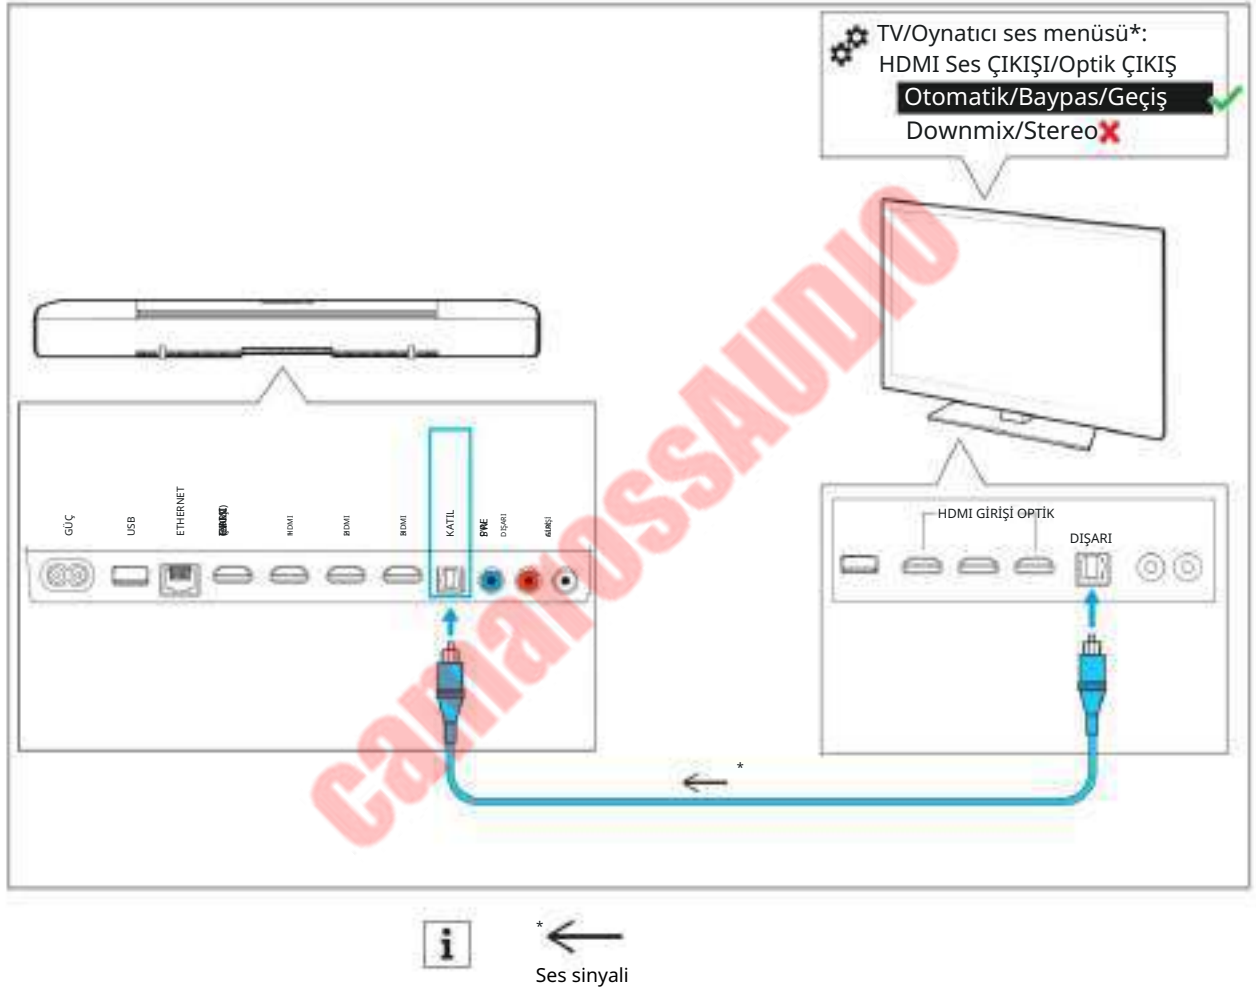

Bir ses/görüntü aygıtının bağlanması

Dijital bağlantı


- Gerekli kablo: HDMI

Soundbar'ı bir ses kaynağına (örneğin Blu Ray oynatıcı, DVD oynatıcı) bağlamak için oyuncu):

HDMI kablusunun bir konektörünü (ayrıca sipariş edilmelidir) üç HDMI soketinden birine (HDMI 1 IN, HDMI 2 IN, Soundbar'da HDMI 3 IN girişi bulunmaktadır .

Kablonun diğer konektörünü HDMI OUT soketine bağlayın ses kaynağınızın.

Lütfen cihazlarınızın ayarlarına dikkat edin, > 22.

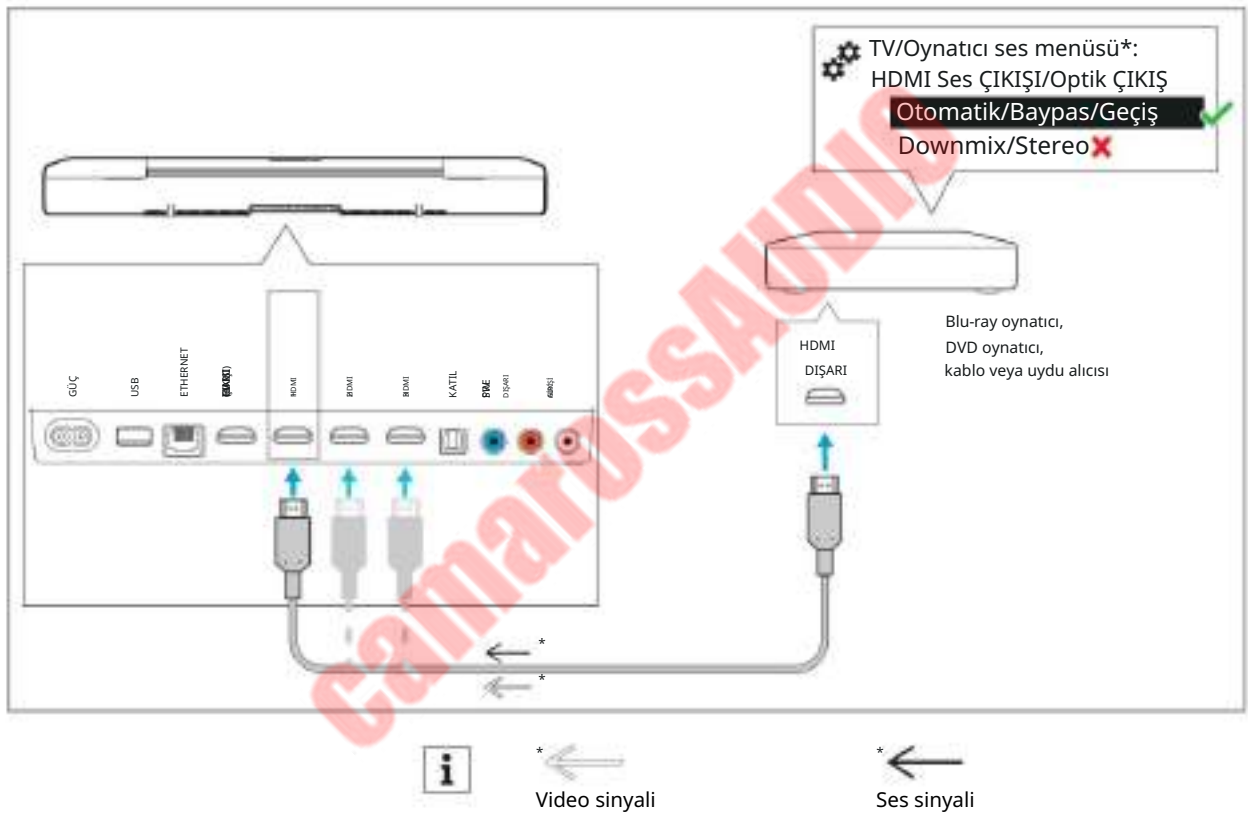


Analog bağlantı • Gerekli

kablo: stereo RCA kablosu

Soundbar'ı bir televizyona veya ses kaynağına (örneğin CD çalar) bağlamak için: Ayrı olarak sipariş edilecek RCA kablusunun kırmızı konektörünü kırmızı **AUX IN** soketine ve aynı kablunun beyaz konektörünü Soundbar'daki beyaz **AUX IN** soketine bağlayın.

Kablunun diğer kırmızı ucunu kırmızı sokete, aynı kablunun beyaz ucunu ise televizyon veya ses kaynağının beyaz soketine bağlayın.

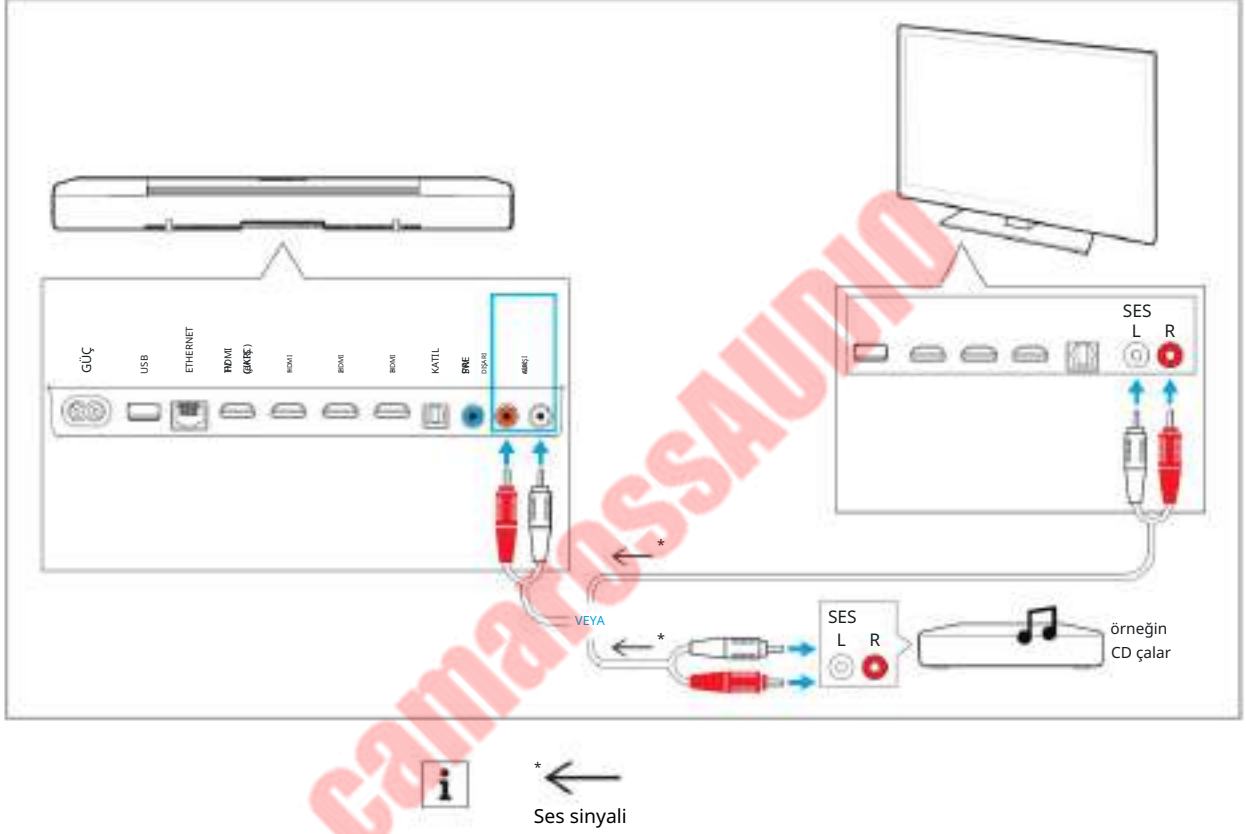

Bir subwoofer bağlama (isteğe bağlı)


İsteğe bağlı olarak Soundbar'a bir subwoofer bağlayabilirsiniz.

Önerilen ayarlar: Subwoofer'daki ses seviyesini ayarlayın
"yaklaşık %50" ve geçişi "Maksimum" olarak ayarlayın.

Mono RCA kablusunun bir konnektörünü bağlayın (sipariş üzerine)
(ayrıca) Soundbar'daki **SW PRE OUT** soketine bağlayın.

Kablonun diğer konnektörünü LOW soketine bağlayın
Subwoofer'ın LEVEL IN/MONO'su.

Soundbar'ı kalibre edin (> 31).

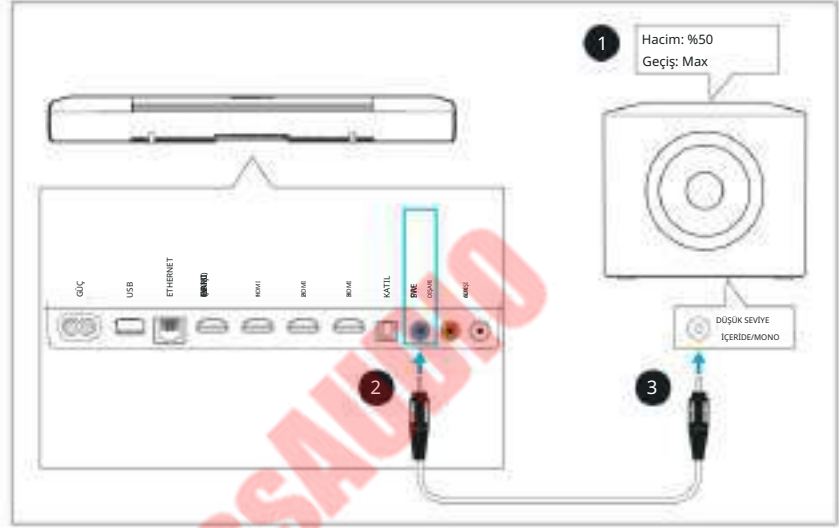

Subwoofer'in bağlantısını kesme

Subwoofer Soundbar'dan çıkarıldığında, Soundbar varsa subwoofer olmadan önceki kalibrasyonu kullanacaktır.

Uygulama, subwoofer ile veya subwoofer olmadan kalibrasyon arasında seçim yapmanıza olanak tanır.



Ethernet kablosunun bağlanması


Soundbar'ı kablolu ağa bağlamak için:

Ağ kablosunun bir konnektörünü (ayrıca sipariş edilecek RJ-45 konnektörlü) Soundbar'daki **ETHERNET** soketine bağlayın.

Kablonun diğer konnektörünü ağ soketine bağlayın.

yönlendiriciniz.

Yönlendiricinizde bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir.

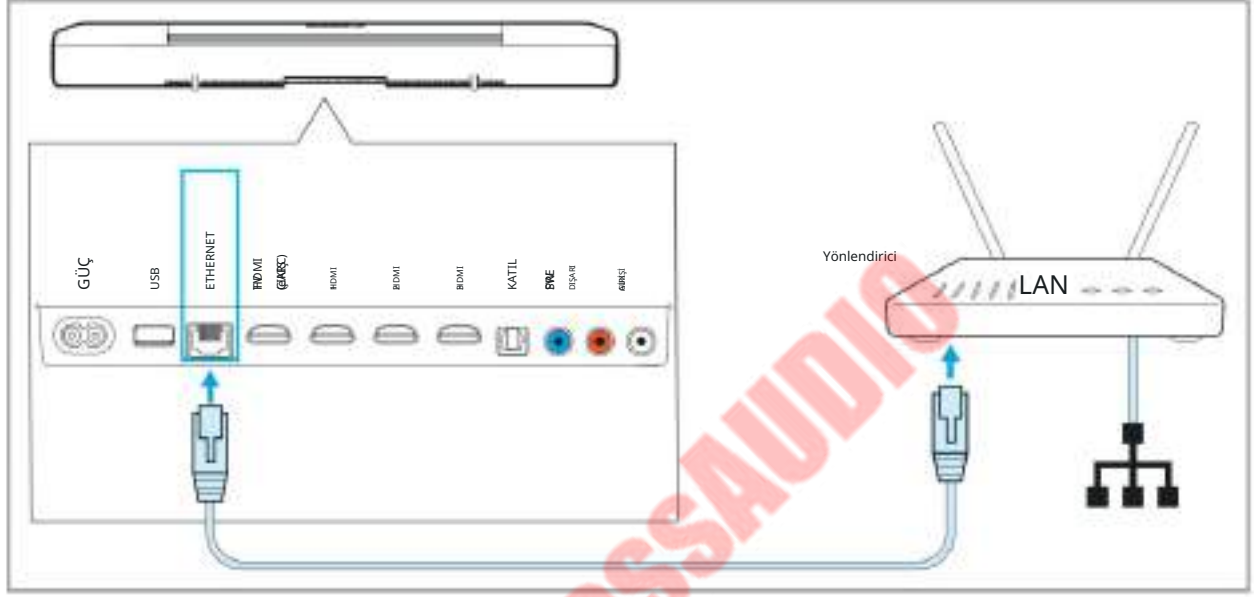

Soundbar'ı kablo aracılığıyla İnternet/Ethernet'e bağlarsanız Soundbar'ın WiFi fonksiyonu otomatik olarak devre dışı kalır.

Alternatif olarak, Soundbar'ı WiFi üzerinden internete bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için > 43.

Kablo bağının kullanımı

Soundbar'ın soketlerindeki gerilimi azaltmak için:

Kabloları toplayın.

Kabloları kablo başına yerleştirin ve sıkın.

Kablo başını kapatın.




Güncellemeler için USB soketini kullanma

Soundbar internete bağlı değilse, bir USB bellek kullanarak Soundbar'a bir ürün yazılımı güncellemesi yükleyebilirsiniz. Güncelleme hakkında daha fazla bilgi için > 51.

Aksesuarlar (harici cihazlar) için 5 V , 1 A'lik bir güç kaynağı mümkündür.

Soundbar'ın USB girişine USB flash belleği veya USB ile çalışan harici aksesuarı (B tipi, ayrı olarak sipariş edilmelidir) takın .

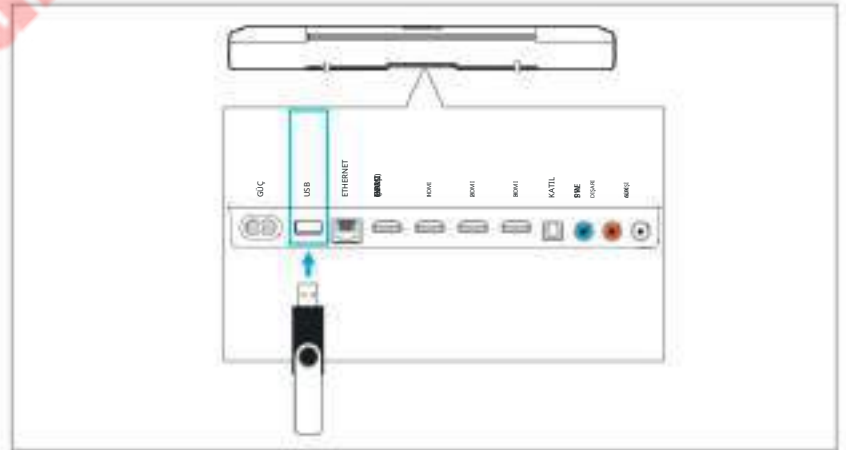

AMBEO Soundbar'ın devreye alınması


SB01-RC uzaktan kumandasını hazırlama

Pilin taşıma korumasını çıkarmak için: Uygun bir nesne (örneğin

bir madeni para) kullanarak uzaktan kumandanın alt tarafında bulunan pil bölmesi kapağını saat yönünün tersine bir tur çevirerek açın. Plastik şeridi çıkarın. Pil bölmesi kapağını saat yönünün tersine bir tur çevirerek

kapatın .

bilge.

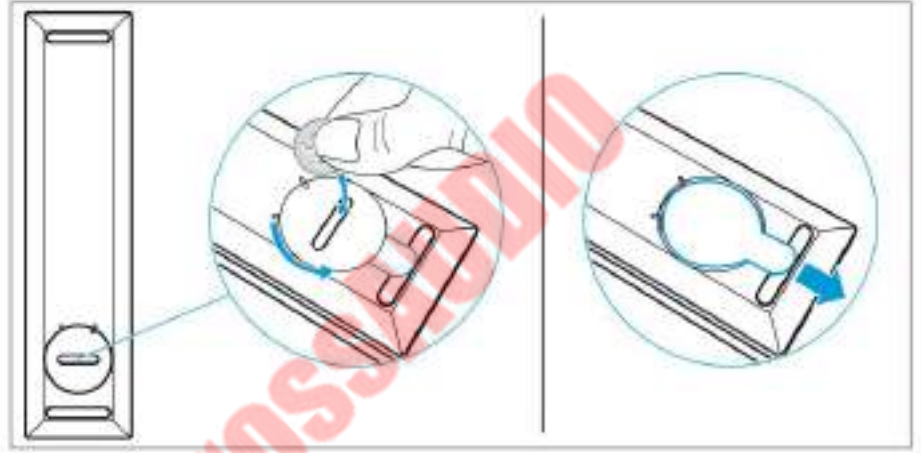

Soundbar'ın güç kaynağı sistemine bağlanması/bağlantısının kesilmesi

DİKKAT

Ürüne zarar gelme tehlikesi!


Uygun olmayan bir güç kaynağına bağlarsanız ürün hasar görebilir. Ürünü güç kaynağı sistemine

bağlamak için uygun bir güç kablosu kullanın (100 - 240 V~, 50/60 Hz).

Soundbar'ı güç kaynağı sistemine bağlama Güç kablosunun fişini,

Soundbar'ın güç kaynağı sistemindeki **POWER** soketine bağlayın.
Ses çubuğu.

Güç kablosunun fişini uygun bir duvar prizine takın
soket.

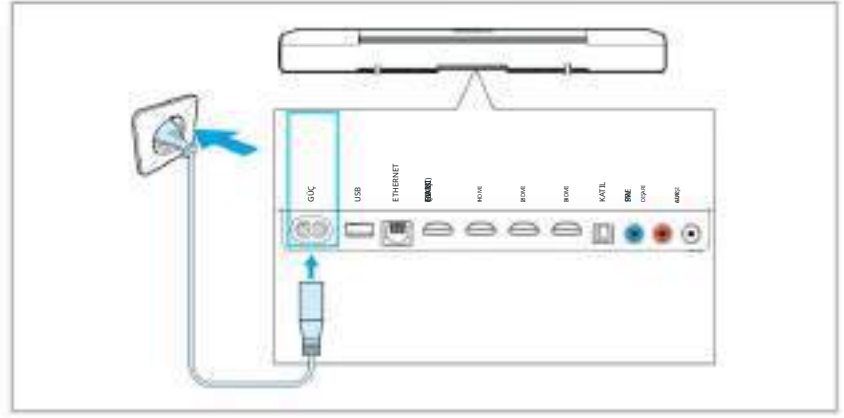

Soundbar'ın güç kaynağı sisteminden ayrılması

Güç kablosunun fişini duvar prizinden çıkarın.

Güç kablosunun fişini **POWER** soketinden çıkarın. Soundbar.

Oda kalibrasyonunun başlatılması

Oda kalibrasyonu, odanın ölçülmesi için gereklidir. Optimum mekansal ses deneyimini yaşamamanızı sağlamak için.

Bu nedenle, oda kalibrasyonu şu durumlarda yapılmalıdır:

- Soundbar ilk kez bir odada çalıştırıldığında,
- Soundbar'ın konumu değiştirildi,
- bir subwoofer bağlanmış veya bağlantısı kesilmişse,
- Oda değiştirildi (örneğin mobilyalar taşındı).



“Dolby Virtualizer” etkinleştirilirse, bir işlem yapamazsınız. Oda kalibrasyonu. Gerekirse, Smart Control uygulamasındaki “Dolby Virtual-izer” özelliğini devre dışı bırakın (> 47).

Kalibrasyon hazırlıkları


Soundbar'ı güç kaynağı sistemine bağlayın (> 30).

Soundbar açılır. Bu işlem yaklaşık 15 saniye sürer.

Durum **LED'i** beyaz renkte yanıp söner.

Soundbar'ın üst kısmındaki **açma/kapama** düğmesine veya **açma/kapama** düğmesine basın. Uzaktan kumandadaki düğmeye basın.


Ekranda “Merhaba” **yazısı** ve “Mikrofonu ayarla” mesajı görüntülenir.

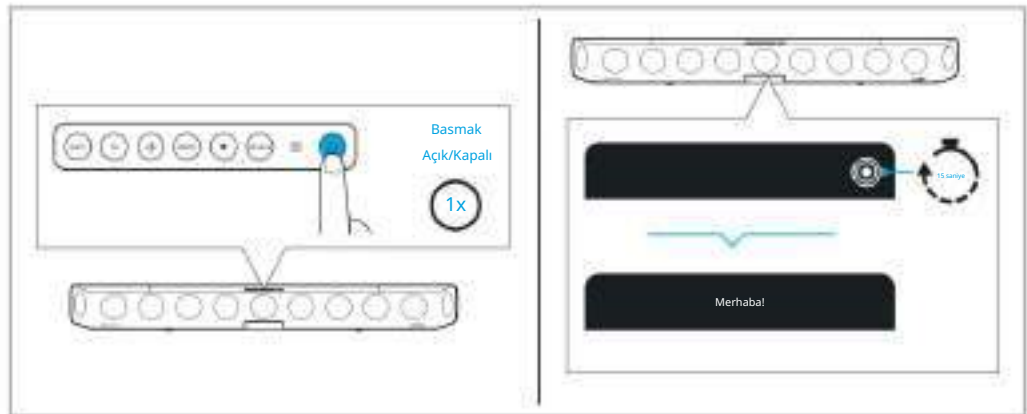

Soundbar'ı Kalibre Etme

Mikrofonu mikrofon tutucusuna yerleştirin. Mikrofonu, mikrofon tutucusuyla birlikte Soundbar'ın önündeki yuvaya yerleştirin. Mikrofon başlığı, normal kullanım sırasında yaklaşık kulak hizasında olmalıdır.

Mikrofon kablosunun jak fişini mikrofona **bağlayın** Soundbar'a **giriş** .

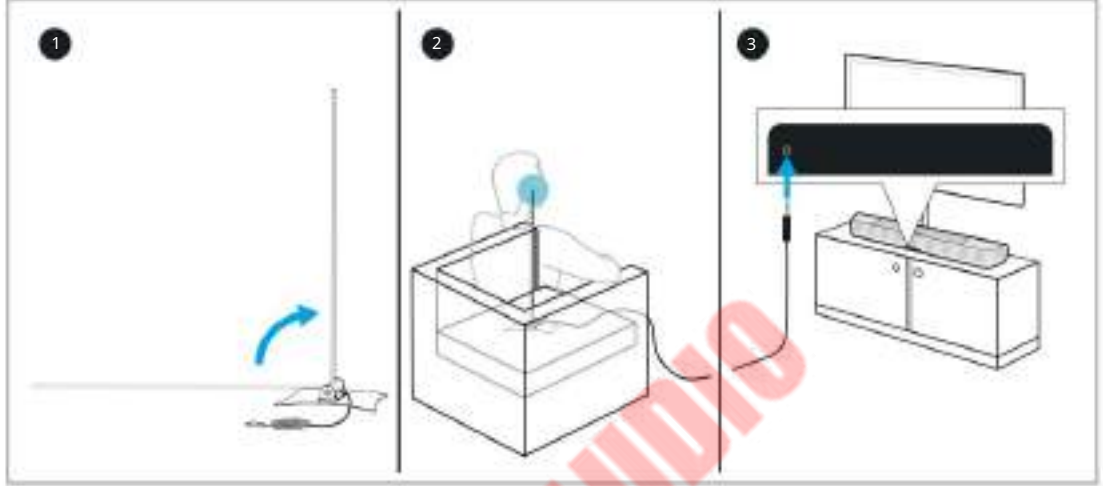

Soundbar'ın üst kısmındaki **AMBEO** düğmesine veya Uzaktan kumandadaki **AMBEO** tuşu.
Ekranı "Lütfen kenara çekilin" yazısı görünüyor .



Kalibrasyon sırasında test tonlarının yüksek seste çalındığına dikkat ediniz.

Rahatsız edici seslerden (açık pencere, ev aletleri vb.) kaçınınız ve Soundbar ile mikrofon arasında durmayınız, aksi takdirde kalibrasyon bozulabilir.

Ekranı kalibrasyonun başlaması için geri sayım "Kalibrasyon 10 / 9 / ... içinde başlıyor" yazısı görüntülenir .


Kalibrasyon işlemi birkaç dakika sürmektedir.

Ekranı "Bitti!" **ve** "Sonlandırmak için AMBEO'ya basın" yazısı görüntülenir.

Soundbar'ın üst kısmındaki **AMBEO** düğmesine veya Uzaktan kumandadaki **AMBEO** tuşu.

Ekranı "Hoş Geldiniz" **yazısı** görüntülenir. AMBEO demo sesi çalınır (yaklaşık 10 saniye).

Mikrofon kablosunun jak fişini Soundbar'daki **mikrofon girişinden** çıkarınız.

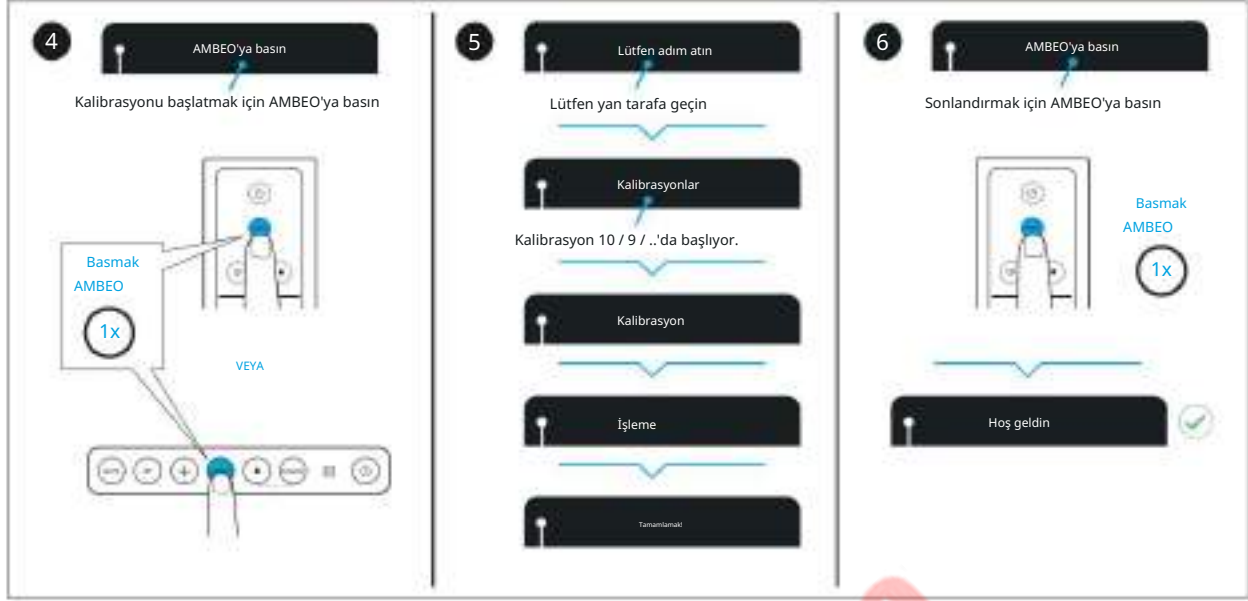


Oda kalibrasyonu sırasında hata mesajları

Ekrandaki mesaj	Olası hata	Olası çözüm
Kalibrasyon başarısız oldu. İptal etmek için lütfen AMBEO tuşuna basın.	Subwoofer sesi çok düşük	Subwoofer'in sesini artırın ve kalibrasyonu yeniden başlatın
	Mikrofon bağlı değil	Mikrofonu bağlayın
	Ortam gürültüsü çok yüksek	Ortam gürültüsünü azaltın
	Ortamda yeterli ses yansıtan yüzey yok	Odadaki mikrofonun konumunu değiştirin
	Genel hata	Bir hata oluştu, kalibrasyonu yeniden başlatın

Kalibrasyonun iptal edilmesi

Kalibrasyonu iptal etmek için:

Ses düğmelerine - (ses kısma) ve + (ses açma) 4 saniye boyunca basın.

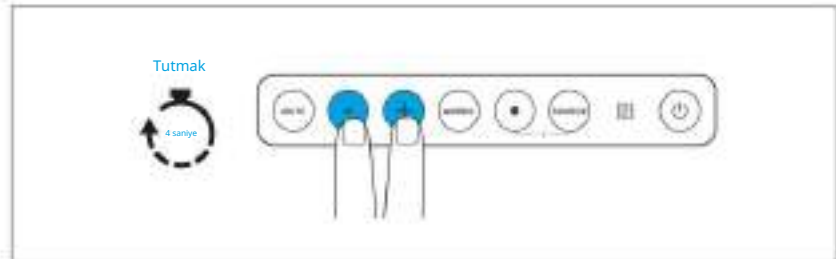

Kalibrasyonun tekrarlanması

Kalibrasyonu tekrarlamak isterseniz aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- Soundbar üzerindeki AMBEO düğmesine 4 saniye boyunca basın .
- Uzaktan kumandadaki AMBEO tuşuna 4 saniye boyunca basın .

- Akıllı Kontrol uygulamasını kullanın.



Uygulama, daha detaylı kalibrasyon seçenekleri ve kalibrasyonun durumuna ilişkin genel bir bakış sunuyor.



camarossAUDIO

AMBEO Soundbar'ı kullanma

AMBEO Soundbar'ı açma



UYARI

Yüksek ses seviyelerinden dolayı işitme kaybı tehlikesi!

Yüksek ses seviyelerinde dinlemek kalıcı işitme bozukluklarına yol açabilir. Bir kulaklık seçmeden

önce sesi düşük bir seviyeye ayarlayın.

kaynak.

Kendinizi sürekli olarak yüksek sese maruz bırakmayın seviyeleri.

Soundbar'ı açmak istiyorsanız, aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz: • Soundbar'ın üzerindeki [açma/](#)

[kapama düğmesine](#) basın. • Uzaktan kumandanın

üzerindeki [açma/kapama düğmesine](#) basın . • TV uzaktan

kumandasının üzerindeki açma/kapama düğmesine basın (TV, Soundbar'a HDMI CEC aracılığıyla bağlıysa). • Smart Control uygulamasını

kullanın.



Soundbar 20 dakika boyunca (varsayılan ayar) etkin olmazsa otomatik olarak bekleme moduna geçer (> 37).

Soundbar'ı ağ bağlantısı olmadan bekleme modundan açmak istiyorsanız (> 36): •

Soundbar'ın [açma/kapama](#)

[düğmesine](#) 1 saniye basın.

AMBEO Soundbar'ın kapatılması (bekleme modu)

Soundbar'ı kapatmak (bekleme modu) istiyorsanız, aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz: • Soundbar üzerindeki

[açma/kapama düğmesine](#) basın. • Uzaktan kumanda

üzerindeki [açma/kapama düğmesine](#) basın . • TV uzaktan

kumandası üzerindeki açma/kapama düğmesine basın (TV, Soundbar'a HDMI CEC aracılığıyla bağlıysa). • Smart Control uygulamasını

kullanın.

Soundbar bekleme modunda. [Durum LED'i](#) kırmızı renkte yanıyor.

Mevcut ağ bağlantısı korunarak Soundbar'ın ağ veya HDMI sinyalleri üzerinden otomatik olarak açılması sağlanır.

Soundbar'ı bekleme moduna alabilir ve tüm ağ bağlantılarını kapatabilirsiniz, > 36.

Soundbar'ı güç kaynağı sisteminden tamamen ayırmak için, > 30.


AMBEO Soundbar'ı kapatma (ağ bağlantısı olmadan bekleme modu)

Soundbar'ı (bekleme modu) ve tüm ağ bağlantılarını kapatabilirsiniz. Ağ bağlantıları olmadan Chromecast ve Bluetooth oynatmanın mümkün olmadığını, HDMI sinyalleri alındığında Soundbar'ın otomatik olarak açılmadığını ve otomatik ürün yazılımı güncellemelerinin yüklenemeyeceğini lütfen unutmayın. Uzaktan kumanda veya Smart Control uygulaması üzerinden çalıştırma da mümkün değildir. • Soundbar'da, açma/kapama [düğmesine](#) ve

[ses düğmesi](#) - (ses kısma) 1 saniyeliğine.

Soundbar bekleme modunda. Ağ bağlantıları (WiFi, HDMI, Ethernet) kesildi. [Durum LED'i](#) sönüyor.

Ekranda kalıcı olarak "Ağ Kapalı" yazısı görünüyor.

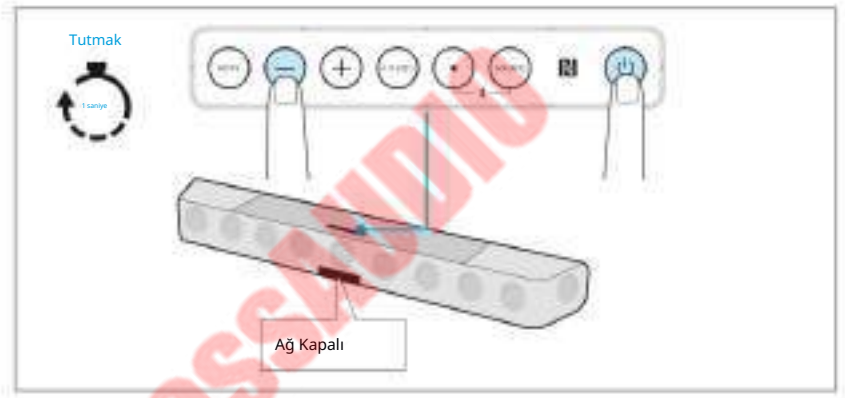

"Ağ Kapalı" ekranını kapatmak için:

- Çok fonksiyonlu düğmeye • 1 saniye boyunca basın.

Ekran kapanıyor.



Ağ bağlantısı olmadan bekleme modunu etkinleştirdiyseniz ve Soundbar normal çalışma sonrasında (> 37) otomatik bekleme moduna geçerse, ağ bağlantısı olmadan bekleme modu tekrar etkinleştirilir.

ECO bekleme modu

Soundbar'ın bir ECO bekleme modu vardır. Bu modu Smart Control uygulaması üzerinden ayarlayabilirsiniz. ECO bekleme modu etkinleştirildiğinde Soundbar'ın başlatılması daha uzun sürer. • ECO bekleme modu

etkinleştirildiğinde: Başlatma yaklaşık 20 saniye sürer. Soundbar'ın güç tüketimi yaklaşık 1,9 W'tır (teslimat sırasında etkinleştirilir).

- ECO bekleme modu devre dışı bırakıldığında: Önyüklemeye yaklaşık 1 saniye sürer. Soundbar'ın güç tüketimi yaklaşık 5,5 W'tır.



ECO bekleme moduna ek olarak, Soundbar'ı kapatabilir ve aynı anda tüm ağ bağlantılarını (> 36) kapatabilirsiniz. Bu modda güç tüketimi minimumdur, ancak Soundbar'ın cihaz üzerinden açılması gerekir.

Otomatik bekleme

20 dakika boyunca herhangi bir oynatma yapılmazsa Soundbar otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Oynatma yok: •

Bluetooth veya Chromecast girişi duraklatıldı

• Bluetooth veya Chromecast bağlantısı kesildi

• Analog, optik veya HDMI girişi: oynatma mevcut değil Otomatik bekleme,

her zaman en son kullanılan bekleme modunu etkinleştirir (bekleme veya ağ bağlantısı olmadan bekleme).



Oynatma sessize alındığında ("SESSİZ"), otomatik bekleme etkin değildir.

Soundbar'ın otomatik bekleme moduna geçeceği süre Smart Control uygulaması üzerinden ayarlanabiliyor.



Giriş kaynağının seçilmesi



UYARI

Yüksek ses seviyelerinden dolayı işitme kaybı tehlikesi!

Yüksek ses seviyelerinde dinlemek kalıcı işitme bozukluklarına yol açabilir.

Bir kulaklık

seçmeden önce sesi düşük bir seviyeye ayarlayın.

kaynak.

Kendinizi sürekli olarak yüksek hacimli radyolara maruz bırakmayın.

başkaları.

Giriş kaynağını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- Soundbar'daki **SOURCE** düğmesine basın .
- Uzaktan kumandadaki **SOURCE** tuşuna basın.
- Akıllı Kontrol uygulamasını kullanın.

Kaynak seçimi:

- HDMI TV
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- Yardımcı
- Optik
- Bluetooth
- Yayın Akışı:
 - Spotify'da Oyuncu Seçimi
 - TuneIn'in Oyuncu Kadrosu
 - Soundcloud'un oyuncu kadrosu
- Medya



Akış (örneğin Chromecast) ve Medya kaynakları , **giriş kaynağı düğmeleri** aracılığıyla seçilemez . İlgili uygulamadan oynatma başlatıldığında Soundbar otomatik olarak kaynağa geçer.

Bağlantı kesilirse Soundbar önceki ana atlar.
kaynak.

Kaynağın adı Smart Control uygulaması üzerinden değiştirilebilir.
Yeni adınız en fazla 9 karakterden (AZ, az ve 0-9) oluşabilir.



Ses seviyesini ayarlama



UYARI

Yüksek ses seviyelerinden dolayı işitme kaybı tehlikesi!

Yüksek ses seviyelerinde dinlemek kalıcı işitme bozukluklarına yol açabilir. Bir kaynak

seçmeden önce sesi düşük bir seviyeye ayarlayın. Kendinizi sürekli olarak yüksek ses seviyelerine maruz bırakmayın.

başkaları.

Soundbar'ın ses seviyesini ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- Ses düğmesine basın – (ses kısma) veya + (ses açma) Ses çubuğu.
 - Uzaktan kumandadaki [ses tuşlarına](#) basın .
 - TV uzaktan kumandasındaki ses düğmesine basın (TV açıksa) HDMI CEC aracılığıyla Soundbar'a bağlandı).
 - Akıllı Kontrol uygulamasını kullanın. •
- Ses seviyesini ayarlamak için bağlı Bluetooth cihazınızı kullanın.

Ses seviyesi 0 - 50 arasında ayarlanabilir.



Ses seviyesi 0'a ayarlandığında sessize alma fonksiyonu aktif hale gelir (> 40).

camarossAUDIO

Sessize alma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma

Sessize alma özelliğini aktifleştirmek istiyorsanız aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- Soundbar'daki **MUTE** düğmesine basın.
- Uzaktan kumandadaki **MUTE** tuşuna basın.
- TV uzaktan kumandasındaki sessize alma düğmesine basın (TV, HDMI CEC aracılığıyla Soundbar'a bağlıysa).
- Akıllı Kontrol uygulamasını kullanın.

Ses seviyesini 0'a ayarlayın.

Sessize alma işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz: • Sesi artırın

(> 38).

- Sessize alma tuşlarından birine tekrar basın.



Giriş kaynağı değiştirildiğinde sessize alma fonksiyonu etkin kalır.

Sessize alma fonksiyonu otomatik bekleme fonksiyonunu devre dışı bırakır (> 37).

AMBEO Soundbar'ı kullanma

AMBEO Soundbar'ı bir Bluetooth/NFC cihazı

Bluetooth kablosuz bağlantısı hakkında bilgi

Soundbar, Bluetooth 4.2 standardı ile uyumludur.

Ses kaynağınız aşağıdaki yüksek çözünürlüklü ses kodlama yöntemlerinden birini destekliyorsa, müzik otomatik olarak yüksek ses kalitesinde çalınır: AAC. Aksi takdirde, Soundbar müziğinizi normal ses kalitesinde (SBC) çalacaktır.


“Bluetooth” girişi seçildiğinde veya son kullanılan “Bluetooth” girişi ile açıldığında, Soundbar otomatik olarak son kullanılan Bluetooth cihazına bağlanmaya çalışır.

Soundbar, eşleştirildiği sekiz adede kadar Bluetooth cihazının bağlantı profillerini kaydedebilir.

Soundbar'ı dokuzuncu Bluetooth cihazıyla eşleştirirseniz, en az kullanılan Bluetooth cihazının kayıtlı bağlantı profili üzerine yazılır. Üzerine yazılan Bluetooth cihazıyla yeniden bağlantı kurmak isterseniz, kulaklıkları tekrar eşleştirmeniz gerekir.

Eğer bir cihaz bağlıysa, yeni bir cihaz bağlamak için öncelikle o cihazı bağlantısını kesmeniz gerekir.

Cihazların kolayca eşleştirilmesi için Yakın Alan İletişimi (NFC) özelliğini kullanabilirsiniz.

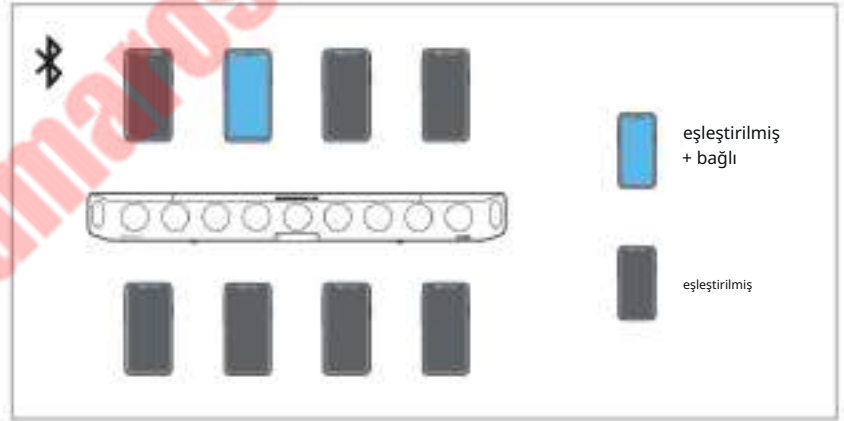

AMBEO Soundbar'ı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme Bluetooth

cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin. Çok işlevli düğmeye ve

SOURCE düğmesine 2 saniye boyunca basın .

onds.

Durum LED'i mavi renkte yanıp söner.

Soundbar eşleştirme modunda.

Bluetooth cihazınızı yaklaşık 20 cm mesafede tutun.


Ses çubuğu.

Bluetooth cihazınızın menüsünden yeni Bluetooth cihazlarını aramaya başlayın.

Akıllı telefonunuzun yakınında bulunan tüm etkin Bluetooth cihazları görüntülenir.

Bulunan Bluetooth cihazları listesinden "AMBEO Sound-bar"ı seçin.
Gerekirse, varsayılan pin kodu olan "0000"ı girin.
Eşleştirme başarılı olursa **durum LED'i** mavi renkte yanar.

i 3 dakika içinde bağlantı kurulmazsa eşleştirme modu sonlandırılır. Gerekirse eşleştirme modunu tekrar başlatın.

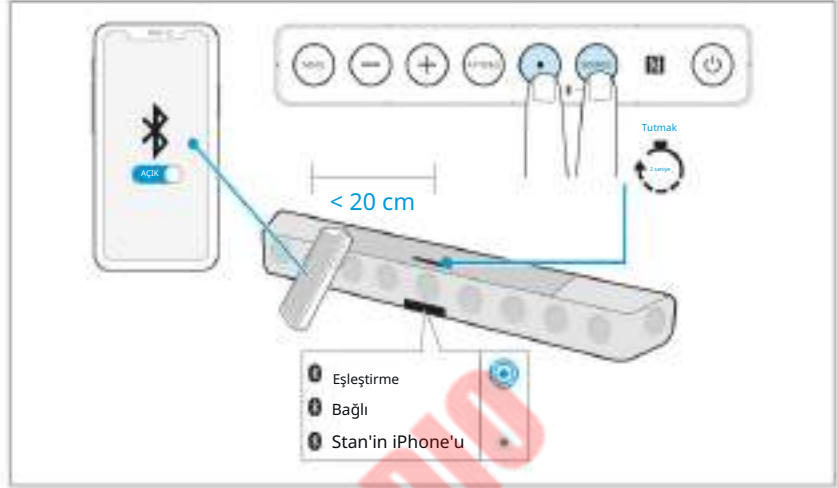

Soundbar'ın cihaz adı Chromecast uygulamasından değiştirilebilir (örneğin "Soundbar aile odası").

AMBEO Soundbar'ı bir Bluetooth cihazından ayırma Bluetooth cihazınızın menüsü üzerinden bağlantıyı kesin Soundbar'a.


Soundbar'ın Bluetooth cihazıyla bağlantısı kesildi. Ekranda "Bağlantı Kesildi" mesajı görünüyor. **Durum LED'i** sönüyor.

AMBEO Soundbar'ı bir NFC cihazıyla eşleştirme (NFC eşleştirme) Bluetooth cihazınızda Bluetooth ve NFC'yi etkinleştirin. NFC cihazınızı **NFC antenine** yakın (< 3 cm mesafe) yerleştirin.

Soundbar'da.

Durum **LED'i** mavi renkte yanıp sönüyor. Cihazlar eşleştiriliyor.

Eşleştirme başarılı olursa **durum LED'i** mavi renkte yanar.

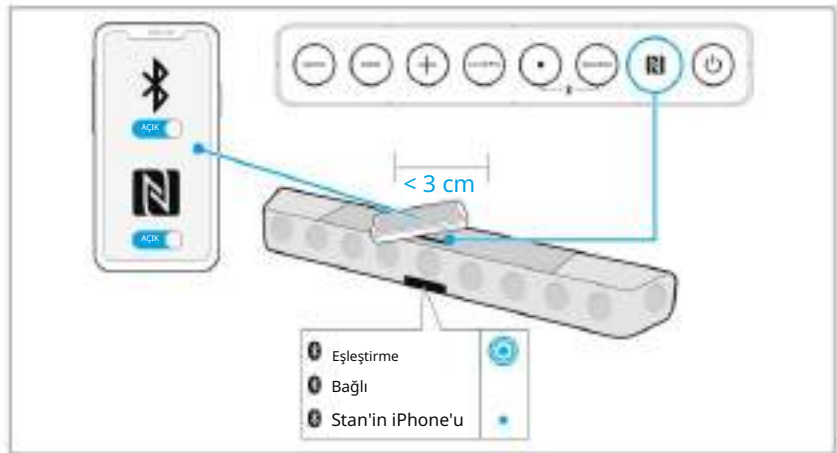

AMBEO Soundbar'ı bir NFC cihazından ayırma Eşleştirilmiş NFC cihazınızı

NFC cihazına yakın (3 cm'den az mesafe) bir yere koyun.

Soundbar'daki anten .

Soundbar'ın NFC cihazıyla bağlantısı kesildi. Ekranda "Bağlantı Kesildi" mesajı görünüyor. Durum LED'i sönüyor.

Akıllı Kontrol uygulamasının yüklenmesi

Soundbar'ı akıllı telefon kullanarak kontrol etmek için Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE, en az sürüm 4.2) gereklidir.



AMBEO Soundbar'ın tüm ayarlarından ve fonksiyonlarından tam olarak yararlanabilmek için akıllı telefonunuza ücretsiz Sennheiser Smart Control uygulamasını yüklemeniz gerekiyor.


Uygulamayı Apple App Store veya Google Play'den indirip akıllı telefonunuza yükleyin. Alternatif olarak şu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: <http://www.sennheiser.com/smartcontrol>

Akıllı Kontrol uygulamasını başlatın.

Uygulamadaki talimatları izleyin.

Bluetooth Düşük Enerji bağlantısını kabul etmek için çok işlevli düğmeye ve SOURCE düğmesine 2 saniye basın .

Smart Control uygulaması Soundbar'ı tanıyarak ve tüm kullanılabilir ayarları ve işlevleri etkinleştirir.

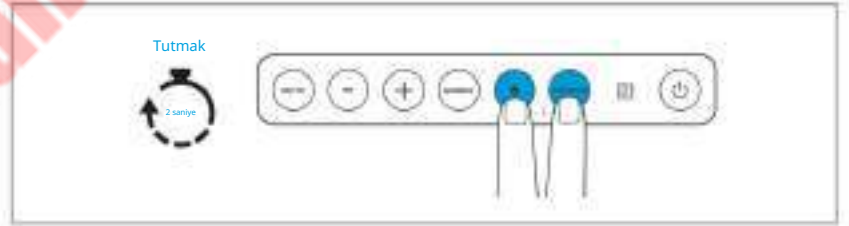

WiFi veya Ethernet üzerinden ağ bağlantısı

Aşağıdakiler için WiFi bağlantısını veya Ethernet bağlantısını kullanın:

- Chromecast
- UPnP (Evrensel Tak ve Çalıştır) •

Güncellemeler

Chromecast'i kullanma

Chromecast'i kullanmak için:

Google Home uygulamasını indirin.

Uygulamada kurulumu başlatın.

WiFi bağlantısı kurma

WiFi bağlantısı kurmak için:

WPS'yi etkinleştirmek için **KURULUM** düğmesine yaklaşık 2 saniye basın
(WiFi Korumalı Kurulum).
Soundbar bir bağlantı arar.

Ekranda "WPS aranıyor" yazısı **belirir** ve **durum LED'i** turuncu renkte yanıp söner.



2 dakika içerisinde bağlantı sağlanamaması durumunda arama sonlandırılır.

Yönlendiricinizin WPS düğmesine basın.
Soundbar WiFi'a bağlanır.

Ekranda 4 saniye boyunca "WiFi connected" yazısı görünür ve **durum LED'i** turuncu renkte yanar.

Soundbar'ın iletişim kurmak istediği cihazlarla aynı ağda olması gerekir.

WiFi bağlantısı Google Home uygulaması üzerinden kurulabiliyor ve Smart Control uygulaması üzerinden yönetilebiliyor.



Ethernet ağ bağlantısı kurma Ethernet kablosunun ağa düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Soundbar ve ağız (> 28).

Ethernet bağlantısı Google Home uygulaması üzerinden kurulabilir ve Smart Control uygulaması üzerinden yönetilebilir.



Soundbar'ı kablo aracılığıyla İnternet/Ethernet'e bağlarsanız Soundbar'ın WiFi fonksiyonu otomatik olarak devre dışı kalır.




Müzik çalmayı kontrol etme

Soundbar'daki **çok işlevli düğmeye** veya uzaktan kumandadaki **çok işlevli düğmeye** basarak müzik çalmayı kontrol edebilirsiniz . Bu işlev, Bluetooth veya ağ bağlantısı üzerinden çalma için kullanılabilir.

Çok işlevli düğmenin işlevleri

Çok fonksiyonlu düğmeye basın .

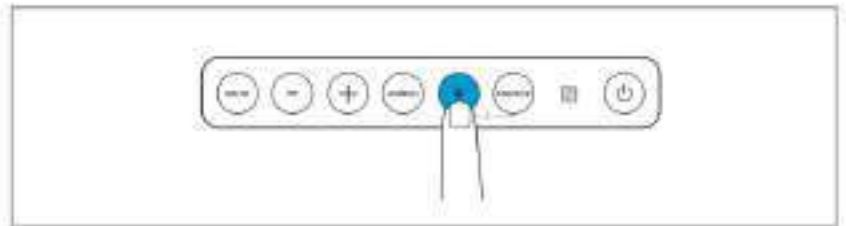

Çok işlevli düğme	Sonuç
1x'e basın 	Müziği çalar veya duraklatır
2x'e basın 	Çalma listesindeki bir sonraki parçayı çalar
3x'e basın 	Çalma listesindeki önceki parçayı çalar

Ses profillerini kullanma

Bir ses profilini etkinleştirmek istiyorsanız, aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz: • Uzaktan

kumandadaki [ses profili düğmelerine](#) basın. • Akıllı Kontrol uygulamasını kullanın.

Aşağıdaki ses profilleri mevcuttur:

- Film
- Müzik
- Haberler
- Spor
- Doğal



“Dolby Virtualizer” aktif ise ses profillerini (> 47) kullanamazsınız .

AMBEO modlarının ayarlanması

AMBEO modunu etkinleştirmek istiyorsanız aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- Soundbar'daki [AMBEO düğmesine](#) basın .
- Uzaktan kumandadaki [AMBEO tuşuna](#) basın.
- Akıllı Kontrol uygulamasını kullanın.
[AMBEO ekranı](#) yanar .

Modların sırası

- Kapalı
- AMBEO Işık
- AMBEO Standard
- AMBEO Güçlendirme

Tüm girişler için ön ayar modu AMBEO Standard'dır.

Uygulamada Light, Standard ve Boost modları ayarlanabilir ve ses profillerine atanabilir (> 45).



“Dolby Virtualizer” aktif ise AMBEO modlarını (> 47) kullanamazsınız .

Gece modu "GECE"nin kullanımı

Gece modunu etkinleştirmek

için: Uzaktan kumandadaki **gece modu düğmesine** basın .

Gece modu aktifleştirildiğinde, **ekranda** ses profili adının önünde bir simge gösterilir.

Bas sıkıştırılmıştır (azaltılmıştır).



Gece modu, AMBEO Boost hariç tüm ses profillerine ve modlarına uygulanabilir.

Ekolayzırın ayarlanması

Ekolayzırı kullanabilmeniz için Smart Control uygulamasına (> 43) ihtiyacınız var.

Akıllı kontrol uygulaması üzerinden ekolayzırı ayarlayın.

Ayarlar Soundbar'da saklanır. Bu ayarlar, Smart Control uygulamasını kullanmadan, yani müzik çalmak için başka bir Bluetooth cihazı kullanırken bile etkin kalır.

Parametreler:

- 4 bantlı EQ bölünmüştür
 - Temel
 - Düşük-Orta
 - Netlik
 - Parlaklık
- Ayar aralığı + 10 dB ila -10 dB

Uygulama ekolayzır ayarlarına ek olarak ek akustik ayarlar yapmanıza da olanak sağlıyor.



“Dolby Virtualizer” aktif ise ekolayzırı kullanamazsınız (> 47).

Dolby DRC'yi kullanma

Dolby ses içeriklerini oynatmak için "Dolby DRC" ("Dinamik Aralık Sıkıştırma") özelliğini kullanabilirsiniz. Bu işlev, ses sinyalinin dinamiklerini sıkıştırarak, yumuşak pasajlardan yüksek pasajlara geçişleri değiştirir.

"Dolby DRC" işlevi, Akıllı Kontrol uygulamasının kodek ayarlarından etkinleştirilebilir/ devre dışı bırakılabilir. • "Kapalı": değişiklik

yok, tam dinamikler • "Otomatik":

dinamiklerin otomatik olarak azaltılması; ses seviyesindeki değişiklikler oynatma sırasında algılanabilir

• "Normal": dinamiklerin hafif sıkıştırılması • "Ağır":

dinamiklerin ağır sıkıştırılması

Dolby Dialog Normalizer'ı Kullanma

Dolby ses içeriklerini oynatmak için "Dolby Dialog Normalizer" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, yüksek sesli müzik/arka plan gürültüsünü azaltarak ve daha yumuşak diyalog seslerini yükselterek diyalogların daha kolay anlaşılmasını sağlar.

"Dolby Dialog Normalizer" özelliği Smart Control uygulamasının kodek ayarlarından etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Dolby Virtualizer'ı Kullanma

Dolby ses içeriklerini oynatmak için "Dolby Virtualizer"ı kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon Dolby ses içeriğini değişmeden oynatır.

"Dolby Virtualizer" özelliği Smart Control uygulamasının kodek ayarlarından aktifleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

"Dolby Virtualizer" etkinleştirilirse, aşağıdaki işlevleri/ayarları artık kullanamazsınız: • Ses profilleri

• AMBEO modları

• Ekolayzır •

Oda kalibrasyon verileri (ölçülen oda verileri şu amaçlar için kullanılmaz: Dolby ses içeriği)

Ekranın ve AMBEO ekranının parlaklığının ayarlanması

Ekranın ve AMBEO ekranının parlaklığı Smart Control uygulaması üzerinden ayarlanabiliyor.



Üç parlaklık seviyesi vardır: • düşük

parlaklık • yüksek

parlaklık

- otomatik parlaklık (teslimat sırasında etkinleştirilir)

"Otomatik parlaklık" seçildiğinde, **ekran** ve **AMBEO ekranı** ortam parlaklığına otomatik olarak uyum sağlar.

Ekran parlaklığı ve **AMBEO ekranı** parlaklığı da uygulama üzerinden birbirinden bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

Sesli geri bildirim

Uygulama üzerinden bip sesleri kapatılabilir.



AMBEO Soundbar'ın taşınması

DİKKAT

Uygunsuz taşımadan kaynaklanan maddi hasar!

Soundbar'ın yanlış paketlenmesi, taşıma sırasında Soundbar'ın hasar görmesine neden olabilir.

Soundbar'ı yalnızca orijinal ambalajında ve tüm aksesuarlarıyla birlikte taşıyın. koruyucu köpük parçaları.

Soundbar'ı taşımak için orijinal ambalajını kullanın.


Soundbar'ı taşımak için:

Soundbar'ı kapatın (> 35). Soundbar'ı

güç kaynağı sisteminden ayırın (> 30).

Soundbar'dan diğer tüm kabloları ve bağlantıları çıkarın (> 20).

İkinci bir kişinin yardımıyla Soundbar'ı, aksesuarları ve köpük parçalarını gösterildiği gibi orijinal ambalajına yerleştirin.

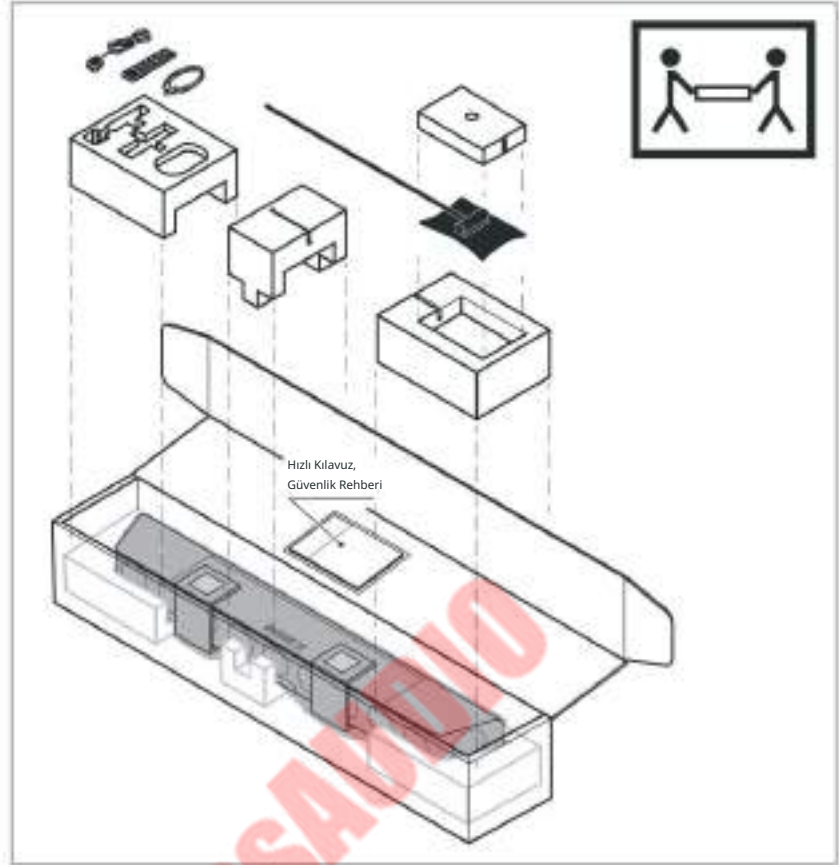

Ambalajı kapatın.

Taşıma sırasında açılmaması için ambalajı kapatın. Soundbar ambalajıyla birlikte en az iki kişi tarafından taşınmalıdır.

insanlar.

AMBEO Soundbar'ın Bakımı

Soundbar'ı Temizleme

DİKKAT

Sıvılar ürünün elektronik aksamına zarar verebilir!

Ürünün gövdesine sıvı girmesi kısa devreye ve elektronik aksamın hasar görmesine neden olabilir. Her türlü sıvıyı üründen

uzak tutun. Çözücü veya temizlik maddesi kullanmayın.

Ürünü sadece yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

Soundbar'ın kumaşı çıkarılamaz.

Kumaşı yumuşak bir fırça ile temizleyin.

Uzaktan kumandanın pilinin değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın menzili azalırsa pilini değiştirmeniz gerekir.



DİKKAT

Kaza tehlikesi!

Pillerin yanlış kullanımı veya yutulması yaralanmalara ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Lütfen

piller için güvenlik talimatlarına uyun (> 3).


Pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Uygun bir nesne (örneğin bir madeni para) kullanarak pil bölmesi kapağını saat yönünün tersine bir tur çevirerek açın.

Kullanılmış pili çıkarın. Çevreyi korumak için kullanılmış pilleri özel toplama noktalarına atın veya yetkili satıcınıza iade edin.

Yeni pili (CR2032 tipi, 3 V) pil bölmesine yerleştirin. Pili takarken kutupların doğru olmasına dikkat edin.

Pil bölmesi kapağını bir tur çevirerek kapatın. bilge.

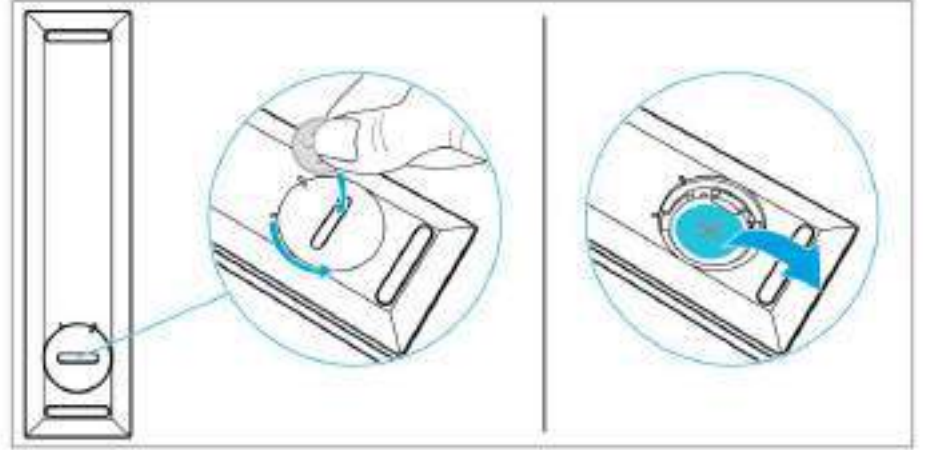

Ürün yazılımı güncellemelerini yükleme

Ürün yazılımı güncellemeleri ücretsiz olarak sunulmaktadır ve ürünün iyileştirilmesini ve aynı zamanda işlevselliğin genişletilmesini sağlar.

Soundbar'ın yazılımını USB flash bellek aracılığıyla veya Sennheiser Smart Control uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz.

Smart Control uygulaması üzerinden

güncelleme Ürün yazılımını Smart Control uygulaması üzerinden güncellemek için Soundbar'ın WiFi veya Ethernet (> 43) üzerinden İnternete bağlı olması gerekir .

Akıllı telefonunuzda Smart Control uygulamasını başlatın.

Uygulama, mevcut ürün yazılımı güncellemeleri hakkında bilgi sağlar ve

Kurulum sürecinde size rehberlik eder.

USB flash bellek ile güncelleme Gerekli

USB flash bellek: • Bellek boyutu:

1 GB • Dosya sistemi: FAT


Güncelleme dosyasını

"image.swu" dosya adıyla www.sennheiser.com/download adresinden indirin ve bir USB flash belleğe kaydedin.

Dosya adını değiştirmeyin!

Soundbar'ı açın.

USB flash belleği Soundbar'ın USB girişine bağlayın.

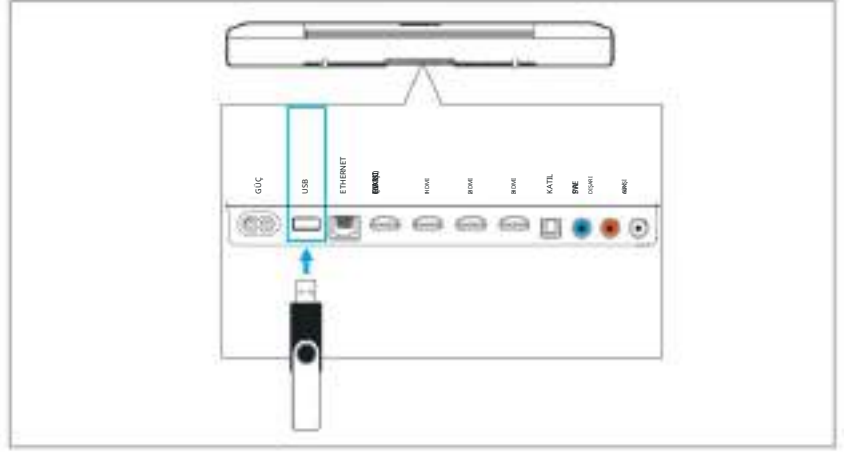

SETUP düğmesine 5 saniye basın.

Ekranda "Güncelleniyor" yazısı görünüyor ve durum LED'i sarı renkte yanıp sönüyor.



Güncelleme sırasında Soundbar birkaç kez yeniden başlatılır. İşlem 8 dakikaya kadar sürebilir.

Soundbar'ı Sıfırlama

Soundbar'ı açın.

Soundbar'ı sıfırlamak istiyorsanız aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- Alt taraftaki **RESET** yuvasına bir ataç yerleştirin.
Soundbar'ı açın ve ataçı 2 saniye basılı tutun.
- Akıllı Kontrol uygulamasını kullanın.

Aksiyon	Görüntülemek	Durum LED'i
Sıfırlama işlemi devam ediyor SIFIRLA		bakliyat portakalı
Sıfırlama sonlandırıldı SIFIRLAMA TAMAM		turuncu renkte yanar

camarossAUDIO

Özellikler

SB01 AMBEO Ses Çubuğu

Kanal sayısı	5.1.4
Amplifikatör	D sınıfı
Toplam ses gücü	250 W (RMS) 500 W (tepe)
Toplam konuşmacı sayısı	13
Düşük ve orta aralıklı hoparlörler	miktar: 6 10 cm/4 inç selüloz sandviç koniler
Tweeter'lar	miktar: 5 (yanlara: sağ ve sol, ön: sağ, orta ve sol) 2,5 cm/1 inç alüminyum koniler
Üstten ateşlemeli geniş bant hoparlörler	miktar: 2 9 cm/3,5 inç selüloz sandviç koniler
Frekans tepkisi	30 Hz ila 20 kHz (-3 dB)
Ses işlemcileri	Çift Çekirdek 1,2 GHz ARM Cortex-A7 işlemci 2 x Çift Çekirdekli 500 MHz SHARC DSP
Görüntülemek	parlaklık sensörü, durum LED'i, AMBEO LED'li grafik OLED
Güç fişi	ilçeye özgü
Voltaj aralığı	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Güç tüketimi	250 W
Bekleme gücü tüketimi	ECO bekleme modu etkinleştirildi: 1,9 W ECO bekleme devre dışı: 5,5 W ağ bağlantısı olmadan bekleme: < 1 W
Sıcaklık aralığı	çalışma: 0 °C ila +45 °C depolama: -20 °C ila +70 °C
Bağıl nem (yoğuşmasız)	operasyon: %20 ila %85 depolama: %10 ila %95
Boyutlar (G x Y x D)	yaklaşık 126,5 x 13,5 x 17,1 cm ayaklar dahil yaklaşık 126,5 x 12,5 x 17,1 cm ayaksız
Ağırlık	yaklaşık 18,5 kg
Manyetik alan şiddeti	9 mT

Girişler/Çıktılar

HDMI TV (eARC) ÇIKIŞI	varsayılan: HDMI 2.0a, eARC (HDMI 2.1) kontrol: CEC video formatları: 4K'ya kadar (60 Hz), Full HD, MHL 2.1 kodlama: HDCP 1.4 aksesuarlar (harici cihazlar) için güç kaynağı: 5 V , 1 A
HDMI 1 GİRİŞİ	varsayılan: HDMI 2.0a
HDMI 2 GİRİŞİ	kodlama: HDCP 2.2
HDMI 3 GİRİŞİ	kontrol: CEC video formatları: 4K'ya kadar (60 Hz), Full HD, MHL 2.1 HDR formatları: Dolby Vision Pass-Through
KATIL	S/PDIF desteklenen örnekleme hızları: 192 kHz'e kadar
AUX GİRİŞİ	stereo RCA soketleri
USB	USB soketi (tip A), aksesuarlara (harici cihazlara) güç sağlamak için: 5 V , 1 A; güncellemeler için servis soketi
ETHERNET	RJ-45 soketi, 100/10 MBit
Subwoofer SW Ön Çıkış mono RCA, maks. 2 V	
Oda kalibrasyonu için mikrofon girişi	2,5 mm jak soketi, mono

SB01-RC uzaktan kumanda

Bulaşma	kızılötesi
Menzil	yaklaşık 8 m
Güç kaynağı	düğme pil, tip CR2032, 3 V

Wifi

Standart	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Şanzıman sistemi	2 x 2 MIMO
İletim frekansı (ülkeye özgü)	2.400 MHz ila 2.483,5 MHz 5.170 MHz ila 5.835 MHz
Modülasyon 2,4 GHz bant CCK, DQPSK, DSSS için DBPSK	OFDM için 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
Modülasyon 5 GHz bandı	64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
Çıkış gücü	100 mW (maks.)

Bluetooth

Sürüm	4.2, sınıf 1, BR/EDR, BLE
İletim frekansı	2.400 MHz ila 2.483,5 MHz
Modülasyon	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Profiller	A2DP, AVRCP, GATT
Çıkış gücü	10 mW (maks.)
Kodek	AAC, SBC
Eşleştirme seçeneği	Yakın Alan İletişimi (NFC)

Ağ akışı

Ağ	Ethernet Wifi
Hizmetler	Dahili Chromecast uPnP

Oynatılabilir ses formatları

Ses formatı/kodek	Dosya uzantısı
MP3	.mp3
	.m4a
	.aac
AAC/HE-AAC	.mp4
	.3gp
LPCM	.wav
FLAC	.flac
	.aiff
AIFF	.aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg

Desteklenen ses biçimleri/çevresel biçimler

Biçim	Ses kaynağı:		
	HDMI, HDMI eARC, ağ akışı*	HDMI ARC** OPTİK	
LPCM 2 Kanal	Evet	-	Evet
LPCM 5.1 Kanal	Evet	-	Evet
LPCM 7.1 Kanal	Evet	-	Evet
Dolby Dijital	Evet	Evet	Evet
Dolby Digital Plus	Evet	Evet	Evet
Dolby True HD	Evet	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Evet	-	-
Dolby Atmos - Dolby Dijital Artı	Evet	Evet	Evet
DTS	Evet	Evet	Evet
DTS-ES Ayırık 6.1, DTS-ES Matris 6.1	Evet	Evet	Evet
DTS 96/24	Evet	Evet	Evet
DTS-HD Yüksek Çözünürlük Ses	Evet	-	-
DTS-HD Ana Adyon	Evet	-	-
DTS-HD LBR	Evet	-	-
DTS:X	Evet	-	-
MPEG-H (Fraunhofer)	Evet	-	Evet

* tüm yayın hizmetleri tüm kodeklerin oynatılmasını desteklemez

** "ARC" çıkışlı TV setleri yalnızca surround formatlarını iletebilir sınırlı bir ölçüde