

Qutest Stand sistemi kurulum Türkçe



Chord Electronics Ltd.

1.0 Kayıt olmak
2.0 Bağlantıyı Kes
3.0 Durmak Sistem
4.0 Yerleştirme




Kayıt olmak

1.0

Satın alma işleminizi belgelemek ve en iyi hizmet deneyimini yaşamak için Qutest Stand Sisteminizi kaydetmenizi öneririz. Bir dakikadan kısa sürede gönül rahatlığına kavuşabilirsiniz! Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret etmeniz yeterli:

chordelectronics.co.uk/register-product

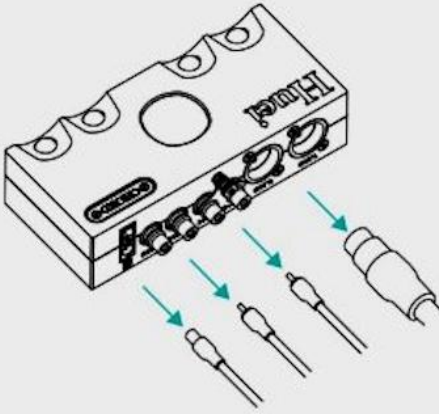

Bağlantıyı Kes 2.0


Qutest Stand Sistemine yerleştirmek istediğiniz ürün şu anda sisteminize bağlıysa, lütfen tüm bileşenlerin gücünü güvenli bir şekilde kapatın ve bağlantıları çıkarın.



Durmak Sistem


3.0

Ünityi doğrudan Qutest Stand Sisteminin üzerinden alın ve yavaşça aşağı indirin. Her bir kenarın koruyucu plastik köşe kolavuzlarıyla hizalanmasına dikkat edin. Kuvvet kullanmayın veya ani hareketler yapmayın.

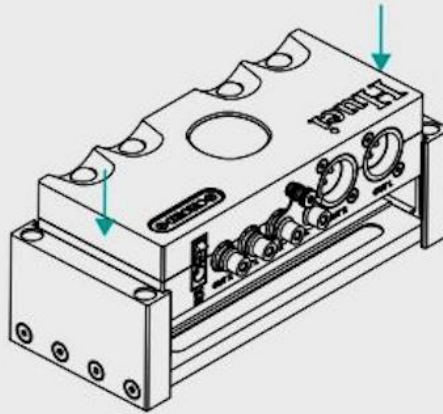

Yerleştirme 4.0

Qutest ürününün kauçuk ayakları Qutest Stand Sisteminin tabanına ulaştığında ve cihazın alt kısmı termal fileye değdiğinde, ünite başarıyla kurulmuş olur. Ünite nazikçe beşik haline getirilir ve başka bir ayar yapmanız gerekmez.

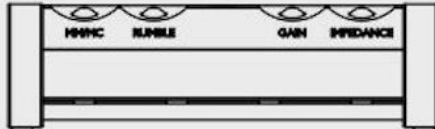







Düzenleme 5.0

Qutest Stand Sistemi
katmanlarına daha fazla birim

eklemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Tamamlandıktan sonra yan yana yerleştirilebilir
veya gösterildiği gibi üst üste konulabilir.

Birden fazla standı üst üste yerleştiriyorsanız, standın
tabanındaki kauçuk ayakların sağlam olduğundan emin olun.
Katmanı bitişik standın üstündeki girintilere
doğru şekilde yerleştirin.

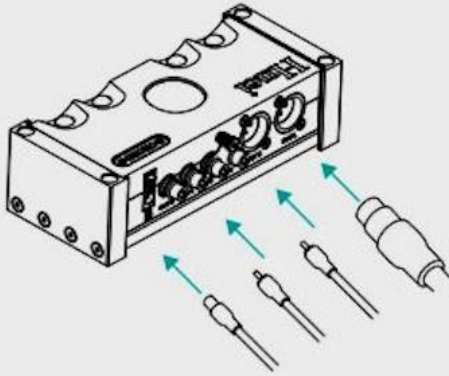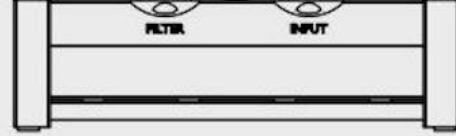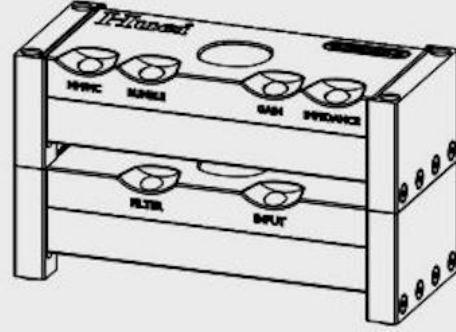

Yeniden Bağlan 6.0

Doğru yerleştirmeye Qutest menzil
cihazlarını yeniden bağlamaya

devam edin.

